



# GEBRUIKSAANWIJZING

## SM-R323

**SAMSUNG**

Printed in Korea  
GH68-46732H Rev.2.0  
Dutch. 10/2016



# Over de Gear VR

U kunt de Samsung Gear VR verbinden met uw mobiele apparaat om te genieten van 2D-, 3D- en 360-graden-inhoud.

U kunt ook webpagina's en uw eigen 360-graden-afbeeldingen of -video's bekijken. Verbind andere apparaten, zoals gamecontrollers of Bluetooth-headsets (los verkrijgbaar), met het mobiele apparaat voor een ervaring waarin u helemaal kunt opgaan.



# Inhoud

## Over de Gear VR

### Lees dit eerst

#### Aan de slag

- 7 Inhoud van de verpakking
- 8 Indeling van het apparaat
- 13 Het mobiele apparaat verbinden en de Gear VR dragen
- 27 De Gear VR-app (Oculus) installeren

## Basisfuncties

- 30 De touchpad gebruiken
- 32 De aanwijzer of het scherm verplaatsen
- 33 Items selecteren
- 33 Het menu Algemeen gebruiken
- 36 Apps en inhoud downloaden
- 37 Meldingen bekijken die zijn ontvangen op het mobiele apparaat

## **Inhoud bekijken**

- 39 Inhoud bekijken op het Oculus-startscherm
- 43 Inhoud op het mobiele apparaat bekijken
- 44 Online inhoud bekijken

## **Waarschuwingen voor gezondheid en veiligheid**

## **Veiligheidsinformatie**

## **Bijlage**

- 65 Problemen oplossen

# Lees dit eerst

- Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u de Samsung Gear VR (in deze gebruiksaanwijzing ook Gear VR genoemd) in gebruik neemt.
- Om lichamelijk letsel of schade aan uw apparaten te voorkomen, moet u de waarschuwingen en informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid doorlezen voordat u de Gear VR gebruikt.
- Gebruik de Gear VR alleen voor het beoogde doeleinde. Als u de Gear VR voor andere doeleinden gebruikt, kan dit letsel veroorzaken.
- De Gear VR kan niet los worden gebruikt. Verbind de Gear VR met een mobiel apparaat om deze te gebruiken. Ga naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) voor een lijst met compatibele mobiele apparaten.
- Als u een mobiel apparaat wilt gebruiken met de Gear VR, upgradet u de software van het mobiele apparaat naar de nieuwste versie.
- Bepaalde inhoud of talen zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw regio of netwerk.
- Als u de open-sourcelicentie voor de Gear VR wilt lezen, gaat u naar [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).

## Symbolen in deze gebruiksaanwijzing



**Waarschuwing:** situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



**Let op:** situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken



**Opmerking:** opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

# Aan de slag

## Inhoud van de verpakking


Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:


- Gear VR, bovenste band, hoofdband, Micro USB-aansluiting en gebruiksaanwijzing





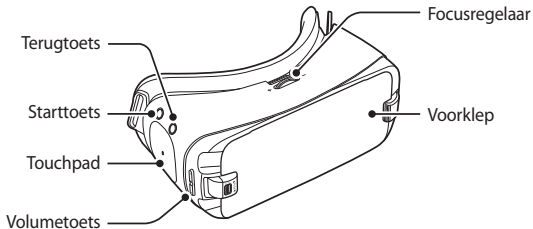

- Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet door de garantie worden gedekt.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.

## Indeling van het apparaat




Touchpad en toetsen	Functie
 Touchpad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tik om een item te selecteren. U kunt naar het volgende of vorige item gaan door vooruit of achteruit te vegen. Bekijk De touchpad gebruiken voor meer informatie. (p. 30)</li></ul>




Touchpad en toetsen	Functie
 <b>Start</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indrukken om terug te keren naar het Oculus-startscherm.</li></ul>
 <b>Terug</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indrukken om terug te keren naar het vorige scherm.</li><li>• Ingedrukt houden om het menu Algemeen te openen. U kunt de status van de Gear VR weergeven en instellingen configureren.</li></ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indrukken om het volume van de Gear VR aan te passen.</li></ul>
 <b>Focusregelaar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draaien om scherp te stellen door de afstand tussen het mobiele apparaat en de lenzen van de Gear VR aan te passen.</li></ul>

## Aan de slag

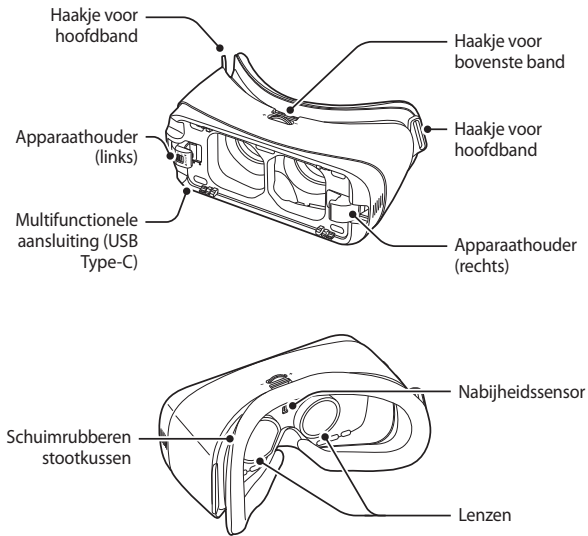



- De Gear VR hoeft niet opgeladen te worden, omdat deze op de stroom van de batterij van het mobiele apparaat werkt.
- U kunt uw mobiele apparaat opladen door een oplader aan te sluiten op de multifunctionele aansluiting van de Gear VR. Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers. Niet-goedgekeurde opladers kunnen ertoe leiden dat de batterij van het mobiele apparaat ontploft of dat uw apparaten worden beschadigd.
  - Als u een Micro USB-oplader gebruikt, sluit u een Micro USB-aansluiting aan voordat u de oplader aansluit op de Gear VR. De Micro USB-aansluiting is alleen bedoeld voor het opladen van de batterij.

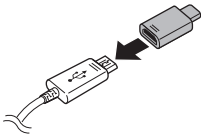



- Als u de Gear VR gebruikt terwijl de oplader is aangesloten op de multifunctionele aansluiting van de Gear VR, krijgt het apparaat stroom via de oplader en niet via de batterij van het mobiele apparaat. Wanneer u inhoud gebruikt waarvoor veel stroom is vereist (meer dan 1 A) terwijl de oplader is aangesloten, gebruikt de Gear VR twee stroombronnen. In situaties waarvoor veel stroom is vereist, krijgt de Gear VR tegelijkertijd stroom van de oplader en van de batterij van het mobiele apparaat.
- Als de Gear VR niet wordt gebruikt terwijl de oplader is aangesloten, wordt de batterij van het mobiele apparaat opgeladen.
- Als de Gear VR wordt losgekoppeld van de oplader terwijl de Gear VR wordt gebruikt, kan het beeld op het scherm tijdelijk inactief worden. Het scherm wordt op dat moment opnieuw gekalibreerd en de Gear VR herkent mogelijk uw hoofdbewegingen niet.
- Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn.

## Het mobiele apparaat verbinden en de Gear VR dragen



- Gebruik de Gear VR niet wanneer u een bril op hebt. Als u dit wel doet, kunt u verwondingen aan uw gezicht oplopen. Als u corrigerende lenzen gebruikt, kunt u het beste contactlenzen dragen wanneer u de Gear VR gebruikt.
- Als u verziend bent of er een groot verschil tussen het zicht in uw linker- en rechteroog is, moet u corrigerende lenzen dragen voordat u de Gear VR gebruikt.




- Er zijn in de fabriek lensbeschermers geplaatst op de Gear VR. Verwijder de lensbeschermers voordat u de Gear VR gaat gebruiken om duidelijk te kunnen zien.
- Houd de lenzen schoon en bescherm ze tegen krassen. Als de lenzen vies worden of beslagen raken, maakt u ze schoon met het lensreinigingsdoekje.




- Het schuimrubberen stootkussen kan vuil worden als uw gezicht zweet terwijl u de Gear VR draagt.
- De touchpad werkt alleen terwijl u de Gear VR draagt.
- Plaats geen objecten in de buurt van de nabijheidssensor aan de binnenkant van de Gear VR als u de Gear VR niet draagt. Dit kan ervoor zorgen dat het scherm van het mobiele apparaat blijft ingeschakeld en de batterij leegraakt.

## Banden vastmaken

- 1 Haal beide uiteinden van de banden door de haakjes voor de banden op de Gear VR en gebruik het klittenband om de uiteinden vast te maken.

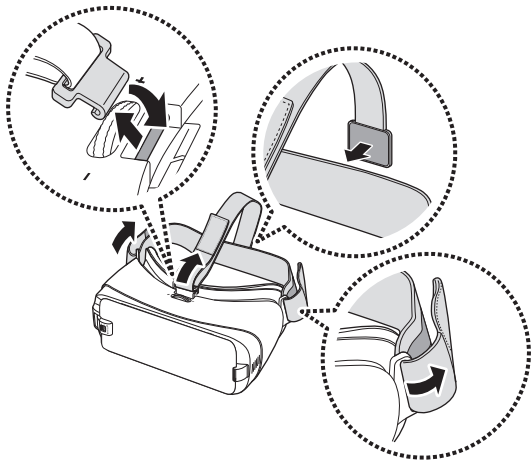


- 2 Trek de apparaathouder (rechts) naar rechts **(1)** en verwijder de voorklep **(2)**.

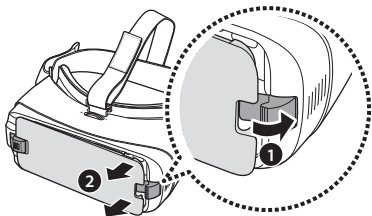




## Banden verwijderen

Verwijder de bovenste band door het haakje naar het schuimrubberen stootkussen toe te trekken. Verwijder vervolgens de hoofdband van de Gear VR.

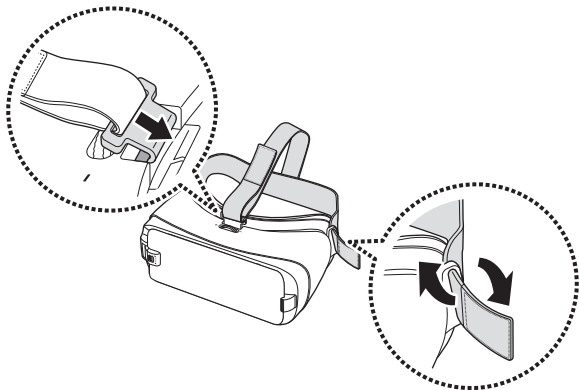

## Het mobiele apparaat aansluiten

- 1 Trek de apparaathouder (rechts) helemaal naar rechts (1). Druk voorzichtig op de apparaathouder (links) (2) en schuif deze naar positie A of B (3) afhankelijk van de grootte van het scherm van het mobiele apparaat dat u wilt gebruiken.

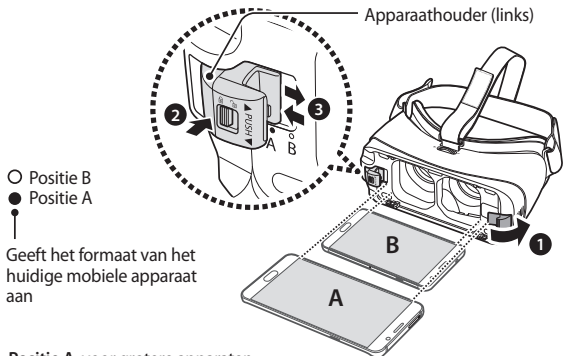


- **Positie A:** voor grotere apparaten.
- **Positie B:** voor kleinere apparaten.

- 2 Terwijl het mobiele apparaat is ingeschakeld, sluit u dit aan op de aansluiting in de apparaathouder (1).



Plaats het mobiele apparaat in het midden van de Gear VR en druk voorzichtig op het mobiele apparaat tot dit vastklikt (2). De apparaathouder (rechts) keert terug naar de vorige positie en houdt het mobiele apparaat vast (3).

Het mobiele apparaat maakt een geluid wanneer het goed is aangesloten op de Gear VR.

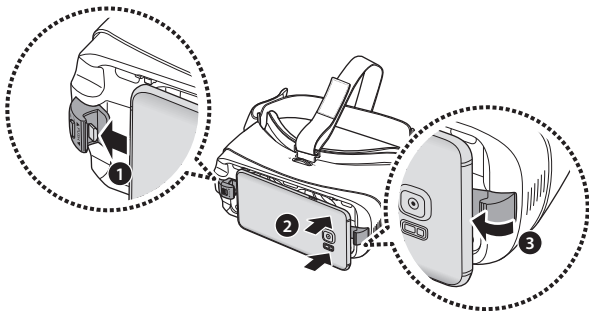




- Duw de aansluiting niet met kracht in het mobiele apparaat. Als u dit doet, kan de aansluiting worden beschadigd.
- Draai of buig de aansluiting van de Gear VR niet wanneer u het mobiele apparaat vast- of losmaakt. Als u dit doet, kan de aansluiting worden beschadigd.
- Druk het mobiele apparaat stevig in de Gear VR tot dit vastklikt. Als het mobiele apparaat niet stevig is vergrendeld, kan het apparaat mogelijk losraken van de Gear VR en worden beschadigd.
- Als u het mobiele apparaat plaatst terwijl deze is gekanteld, kan dit ongemak veroorzaken.

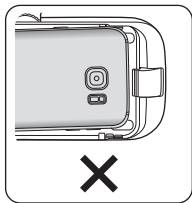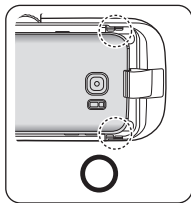





Als er geen geluid klinkt wanneer u de aansluiting aansluit op het mobiele apparaat, heeft de Gear VR deze mogelijk niet herkend. Sluit de apparaten opnieuw aan tot u het geluid hoort.


## De vergrendelingsstatus van de apparaathouder controleren

Controleer of de vergrendelingsschakelaar van de apparaathouder zich in de positie  bevindt. Als u dit niet doet, kan het mobiele apparaat per ongeluk losraken van de Gear VR en worden beschadigd.


Als de apparaathouder is losgeraakt van de Gear VR, moet u ervoor zorgen dat de vergrendelingsschakelaar zich in de positie  bevindt en schuift u de apparaathouder in de sleuf voor de houder (❶). Vergrendel de houder vervolgens door de vergrendelingsschakelaar naar de positie  (❷) te schuiven.



Schuif de apparaathouder niet in de sleuf voor de houder terwijl de vergrendelingsschakelaar zich in de positie  bevindt. Hierdoor kan het lipje van de vergrendelingsschakelaar beschadigd raken.

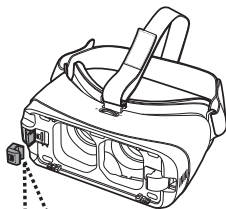

Vergrendelingschakelaar voor  
apparaathouder

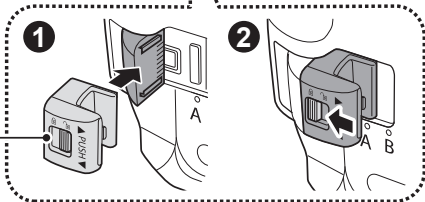

## De Gear VR dragen

Plaats de Gear VR op uw hoofd en pas de lengte van de bovenste band en de hoofdband aan.



Loop niet en bestuur geen voertuig terwijl u de Gear VR draagt. Let altijd goed op uw omgeving terwijl u de Gear VR draagt, om verwonding van uzelf of anderen te voorkomen.






- Draag de Gear VR op de juiste manier. Als u de Gear VR scheef draagt, kan deze ongemak veroorzaken.
- Als het scherm naar links of rechts schuift, controleert u of de apparaathouder (links) zich in de juiste positie bevindt. Sluit uw mobiele apparaat opnieuw aan nadat u de apparaathouder (links) naar positie A of B hebt geschoven op basis van de grootte van het scherm van uw mobiele apparaat.
- Als het scherm schuin staat, past u de Gear VR aan totdat het scherm helder wordt.
- Als u een headset of een Bluetooth-headset wilt gebruiken terwijl u de Gear VR gebruikt, verbindt u deze met uw mobiele apparaat voordat u het mobiele apparaat aansluit op de Gear VR. Headsets en Bluetooth-headsets zijn los verkrijgbaar.

## De apparaten losmaken

Maak het mobiele apparaat los van de Gear VR wanneer u het niet langer gebruikt.

Trek de apparaathouder (rechts) naar rechts (1) en verwijder het mobiele apparaat (2).

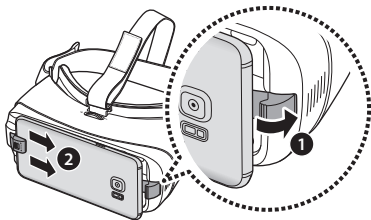

Plaats de voorklep terug wanneer u de Gear VR niet meer gebruikt.

## De Gear VR-app (Oculus) installeren

Als u de Gear VR wilt gebruiken, moet u de Gear VR-app handmatig installeren. De app-installatie start automatisch als u het mobiele apparaat voor het eerst aansluit op de Gear VR.



- Zorg ervoor dat het mobiele apparaat is verbonden met een Wi-Fi- of mobiel netwerk voordat u de app gaat installeren.
- De installatiemethode of -schermen kunnen afwijken, afhankelijk van de app-versie.

- 1 Verbind het mobiele apparaat met de Gear VR.
- 2 Als een stem u verzoekt om het mobiele apparaat los te maken van de Gear VR, verwijdert u het mobiele apparaat.  
Het app-installatiescherm wordt weergegeven op het mobiele apparaat.
- 3 Tik op **Volgende** op het app-installatiescherm.

- 4 Lees de waarschuwingen voor gezondheid en veiligheid en de voorwaarden en bepalingen in de End User Licence Agreement (EULA) en ga ermee akkoord; tik vervolgens op **Volgende**.

De standaard-VR-apps worden automatisch geïnstalleerd.

- 5 Tik op **Account maken** en volg de instructies op het scherm om een Oculus-account te maken.

Als u al een Oculus-account hebt, tikt u op **Aanmelden** en meldt u zich aan.

Uw Oculus-account wordt gebruikt wanneer u apps en inhoud gebruikt die worden geleverd door Oculus.

- 6 Sluit uw mobiele apparaat weer aan op de Gear VR en plaats de Gear VR op uw hoofd.

Wanneer u zich aanmeldt bij uw Oculus-account, wordt een zelfstudie gestart. Nadat u de zelfstudie hebt bekeken, wordt het Oculus-startscherm weergegeven.



- Een nabijheidssensor binnen in de Gear VR herkent de positie van uw gezicht. Als u de Gear VR draagt, wordt het scherm ontgrendeld en kunt u de touchpad gebruiken.
- De 3D-kijkervaring kan verschillen afhankelijk van uw zicht.
- Ontgrendel uw mobiele apparaat voordat u de Gear VR gebruikt.
- Als het scherm schuin of onregelmatig is terwijl u de Gear VR gebruikt, verwijdert u het. Leg de Gear VR op een plat oppervlak met de lenzen naar voren gericht en de focusregelaar boven. Wacht 5 - 7 seconden voordat u het apparaat weer gebruikt.


# Basisfuncties

## De touchpad gebruiken

De touchpad bevindt zich aan de rechterzijde van de Gear VR. Gebruik de touchpad om items te selecteren of de Gear VR te bedienen.



De touchpad werkt niet als u de Gear VR niet draagt.

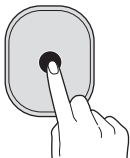


### Tikken

- Een item selecteren.
- Beschikbare functies weergeven tijdens het afspelen van een video.



### Vooruit of achteruit vegen

- Naar het volgende of vorige item gaan.
- Naar rechts of links scrollen in een lijst.
- Een inkomende oproep weigeren.

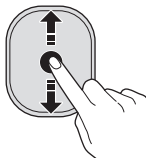

### Omhoog of omlaag vegen


- Omhoog of omlaag scrollen op een webpagina of in een lijst.
- Het formaat van een afbeelding vergroten of verkleinen terwijl u de afbeelding bekijkt.



Mogelijk ondersteunen enkele apps het omlaag en omhoog vegen niet.

## De aanwijzer of het scherm verplaatsen

De Gear VR herkent uw hoofdbewegingen. Beweeg uw hoofd in een willekeurige richting om de aanwijzer of het scherm te bewegen.

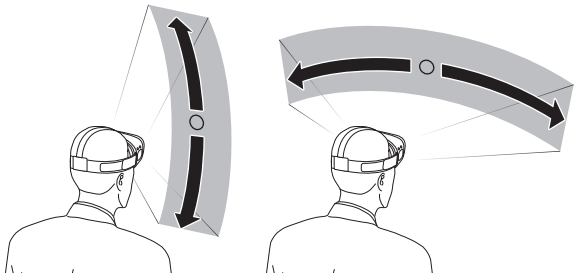

- De aanwijzer bevindt zich in het midden van het scherm. In sommige apps en inhoud wordt de aanwijzer niet altijd weergegeven.
- Afhankelijk van de app kunnen er beperkingen voor schermbewegingen gelden.



## Items selecteren

U kunt items of apps selecteren door uw hoofd te bewegen en dan op de touchpad te tikken.

Verplaats de aanwijzer naar het gewenste item. Als de rand van het item oplicht, tikt u op de touchpad om het item te selecteren.


## Het menu Algemeen gebruiken

U kunt het menu Algemeen gebruiken om instellingen voor de Gear VR te configureren en het scherm van de Gear VR vast te leggen. U kunt ook de huidige tijd weergeven, de resterende batterijduur en meer.

Houd de terugtoets ingedrukt om het menu Algemeen te openen. Als u wilt terugkeren naar het vorige scherm, drukt u op de terugtoets.



- 🏠 : teruggaan naar het Oculus-startscherm.
- 👤 : uw Oculus-accountprofiel bekijken.
- 👥 : uw vriendenlijst bekijken. U kunt bekijken welke apps uw vrienden gebruiken.
- ⚡ : meldingen voor inkomende oproepen en berichten bekijken.
- ⚙️ : instelopties weergeven.
  - 🔊 : het volume aanpassen.
  - 🔦 : de helderheid aanpassen.

-  (**Opnieuw richten**): het scherm aanpassen aan de richting waarin u kijkt.



Het uitlijnen van het scherm is alleen mogelijk in horizontale richting.

-  (**Meldingen**): instellen dat de Gear VR pop-upberichten in- of uitschakelt voor inkomende oproepen en meldingen.
-  (**Bluetooth**): de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
-  (**Wifi**): de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
-  : opties voor hulpprogramma's weergeven.
  -  (**Schermafbeelding**): het scherm van de Gear VR vastleggen.
  -  (**Video opnemen**): het scherm van de Gear VR opnemen.
  -  (**Passthrough-camera**): de camera aan de achterzijde van het mobiele apparaat inschakelen om buiten de Gear VR te kijken. Als u de camera wilt uitschakelen, selecteert u het pictogram **Camera uitschakelen**.



Deze functies zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige apps om het auteursrecht daarvan te beschermen.

## Apps en inhoud downloaden

Start de Oculus Store-app en download verschillende apps en inhoud, zoals 360-graden-video's of -foto's.

### Downloaden vanaf het Oculus-startscherm

Selecteer  (**Store**) op het Oculus-startscherm. Selecteer de app of inhoud die u wilt downloaden. Selecteer **Gratis** of **Downloaden**, of selecteer de toets met de prijs van de app en volg de instructies op het scherm om het downloaden te bevestigen.

### Downloaden via de Oculus Store-app

Tik op **Oculus** op het scherm Apps van uw mobiele apparaat. Wanneer het Oculus Store-scherm wordt weergegeven, selecteert u de app of inhoud die u wilt downloaden. Tik op **Gratis** of **Installeren**, of tik op de toets met de prijs van de app en volg de instructies op het scherm om het downloaden te bevestigen.

## Meldingen bekijken die zijn ontvangen op het mobiele apparaat

### Informatie over de beller bekijken of oproepen afwijzen

Als u een oproep ontvangt terwijl u de Gear VR gebruikt, verschijnt er een pop-upbericht op het scherm. U kunt informatie over de beller bekijken of de oproep afwijzen.

Als u een oproep wilt aannemen, koppelt u het mobiele apparaat los van de Gear VR en neemt u de oproep aan op het mobiele apparaat.

Als u een oproep wilt afwijzen, veegt u achteruit of vooruit op de touchpad.



Het mobiele apparaat wordt mogelijk warmer dan normaal wanneer het wordt gebruikt met de Gear VR. Deze situatie doet zich met name voor als u de apparaten voor een langere periode gebruikt om video's te bekijken of games te spelen. Als u een oproep aanneemt terwijl het mobiele apparaat heet is, kunnen er kleine brandwonden ontstaan op uw gezicht of oor. Koppel het mobiele apparaat los en wacht tot dit is afgekoeld om brandwonden te voorkomen. Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl het apparaat nog heet is, sluit u een headset aan of gebruikt u de luidspreker.



De Gear VR blokkeert pop-upberichten voor inkomende oproepen wanneer de functie Meldingen is ingeschakeld. U kunt de pop-upberichten inschakelen in het menu Algemeen. (p. 35)

## Meldingen bekijken

Wanneer u de Gear VR gebruikt, kunt u algemene meldingen bekijken, zoals gebeurtenissen, berichten en alarmen. Als er een melding binnenkomt, wordt er een pop-upbericht weergegeven op het scherm. Als u meer informatie over meldingen wilt weergeven, vinkt u deze aan op het mobiele apparaat nadat u dit hebt losgemaakt van de Gear VR.




De Gear VR blokkeert pop-upberichten voor meldingen wanneer de functie Meldingen is ingeschakeld. U kunt de pop-upberichten inschakelen in het menu Algemeen. (p. 35)

# Inhoud bekijken

## Inhoud bekijken op het Oculus-startscherm

### Oculus-startscherm


Wanneer u uw mobiele apparaat aansluit op de Gear VR en de Gear VR draagt, ziet u het Oculus-startscherm. Op het Oculus-startscherm selecteert u een app of inhoud om verschillende 2D-, 3D- of 360-graden-inhoud te bekijken. Druk tijdens het gebruik van de Gear VR op de starttoets om terug te gaan naar het Oculus-startscherm.

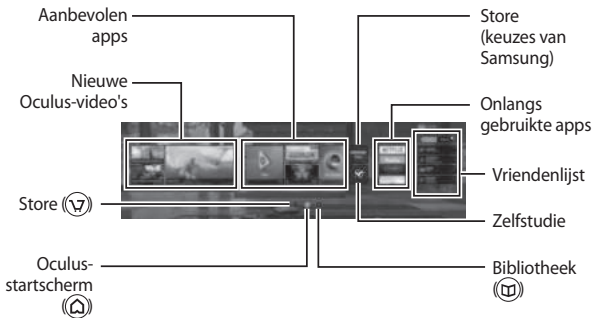

Het Oculus-startscherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de Oculus-service.

## Bibliotheek

Bekijk de inhoud en apps die u hebt gedownload uit de Oculus Store.



Selecteer op het Oculus-startscherm de optie  (**Bibliotheek**). Ga naar de inhoud of app die u wilt gebruiken en selecteer deze.



## video

Bekijk verschillende video's en 3D-films in uw eigen virtuele bioscoop. U kunt selecteren uit meerdere VR-bioscoopomgevingen, zoals een bioscoop of een bos.



U kunt ook uw eigen video's bekijken die zijn opgenomen met VR-camera's of 3D-camera's.

- 1 Selecteer op het Oculus-startscherm de optie  (**Bibliotheek**) →  (**video**).
- 2 Selecteer een categorie en een video.
- 3 Selecteer de bioscoopomgeving.  
De video wordt afgespeeld.



U kunt de bioscoopomgeving niet wijzigen op basis van de inhoud.



Terwijl u video's bekijkt, tikt u op de touchpad om de volgende functies te gebruiken:

- : het afspelen onderbreken en hervatten.
- : terugkeren naar de afspeellijst.

## 360 photos



Bekijk aanbevolen 360-graden-afbeeldingen, 3D-kunstwerken en verschillende andere afbeeldingen.

U kunt ook 360-graden-afbeeldingen bekijken die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat.

- 1 Selecteer op het Oculus-startscherm de optie  **(Bibliotheek)** →   
**(360 photos)**.
- 2 Selecteer een categorie en een afbeelding.
- 3 Beweeg uw hoofd en bekijk de 360-graden-afbeelding.  
Veeg achteruit of vooruit op de touchpad om de vorige of volgende afbeelding te bekijken.

## Inhoud op het mobiele apparaat bekijken



Bekijk afbeeldingen en video's die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat. U kunt ook 2D- en 3D-video's met ondertiteling en stereogeluid bekijken, evenals 360-graden-inhoud die is vastgelegd door VR-camera's, zoals de Gear 360.

Selecteer op het Oculus-startscherm de optie  (**Bibliotheek**) →  (**Samsung Gallery**).

### Video's afspelen

Selecteer een video en speel deze af.

Terwijl u video's bekijkt, tikt u op de touchpad om de volgende functies te gebruiken:

- : het afspelen onderbreken en hervatten.
- : naar de vorige of volgende video gaan.
- **2D**: de video in 2D bekijken.
- **3D**: de 3D-video in 3D bekijken.
- **360**: de 360-graden-video's bekijken.

## Afbeeldingen weergeven

Selecteer een afbeelding. U kunt een diavoorstelling starten door **Diashow afspelen** te selecteren.

Veeg achteruit of vooruit op de touchpad om de vorige of volgende afbeelding te bekijken.

Veeg omhoog of omlaag op de touchpad om de afbeelding groter of kleiner te maken.

Als u het scherm wilt heroriënteren in de richting waarin u momenteel kijkt, drukt u twee keer op de terugtoets.

## Online inhoud bekijken

Met de Samsung Internet-app kunt u internetinhoud en -video's op webpagina's bekijken.

Download de Samsung Internet-app uit de Oculus Store en start de app om online inhoud te bekijken.

# Waarschuwingen voor gezondheid en veiligheid

- Deze waarschuwingen voor gezondheid en veiligheid worden regelmatig bijgewerkt op juistheid en volledigheid. Controleer de nieuwste versie op [oculus.com/warnings](https://www.oculus.com/warnings).



**WAARSCHUWINGEN VOOR GEZONDHEID EN VEILIGHEID:** om het risico op lichamelijk letsel, ongemak of schade aan eigendommen te beperken, moet u ervoor zorgen dat alle gebruikers van de Gear VR de onderstaande waarschuwingen zorgvuldig lezen voordat de Gear VR wordt gebruikt.



Voordat u de Gear VR gebruikt

- Lees en volg alle installatie- en bedieningsinstructies die worden geleverd bij de Gear VR.
- Controleer de hardware- en softwareaanbevelingen voor het gebruik van de Gear VR. Het risico op ongemak kan toenemen als de aanbevolen hardware en software niet worden gebruikt.

- Uw Gear VR is niet bedoeld voor gebruik met ongeschikte apparaten, accessoires en/of software. Gebruik van ongeschikte apparaten, accessoires en/of software kan leiden tot lichamelijk letsel voor u of anderen en kan leiden tot prestatieproblemen of schade aan uw systeem en gerelateerde services.
- Voor een comfortabele virtual reality-ervaring is een goed bewegings- en evenwichtsgevoel vereist. Gebruik de Gear VR niet wanneer u moe bent, slaap nodig hebt, onder invloed bent van alcohol of drugs, een kater hebt, spijsverteringsproblemen hebt, emotionele stress of angst ervaart of wanneer u last hebt van verkoudheid, griep, hoofdpijn, migraine of oorpijn, omdat dit uw gevoeligheid voor negatieve symptomen kan vergroten.
- Als u zwanger bent, een hoge leeftijd hebt, al eerder problemen hebt ondervonden met binoculair zien, een psychische aandoening hebt, hartproblemen hebt of aan een andere ernstige medische aandoening lijdt, adviseren wij u contact op te nemen met een arts voordat u de Gear VR gebruikt.



## Epileptische aanvallen

Sommige mensen (ongeveer 1 op de 4.000) kunnen ernstige duizeligheid, toevallen, epileptische aanvallen of black-outs ervaren die worden veroorzaakt door lichtflitsen of patronen; deze problemen kunnen voorkomen bij het kijken van TV, het spelen van videogames of het ervaren van virtual reality, zelfs als deze personen nooit eerder een toeval of black-out hebben gehad of nog nooit last hebben gehad van epileptische aanvallen. Dergelijke aanvallen komen vaker voor bij kinderen en personen jonger dan 20 jaar. Iedereen die een aanval, verlies van bewustzijn of een ander symptoom heeft gehad dat betrekking heeft op een epileptische aandoening, moet contact opnemen met een arts voordat de Gear VR wordt gebruikt.



## Kinderen

De Gear VR moet niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 13 jaar, aangezien jonge kinderen zich in een kritieke periode voor de ontwikkeling van hun zicht bevinden. Volwassenen moeten in de gaten houden of kinderen (13 jaar en ouder) die de Gear VR gebruiken of hebben gebruikt de onderstaande symptomen vertonen en de tijd beperken dat kinderen de Gear VR gebruiken. Bovendien moeten ze ervoor zorgen dat kinderen tijdens het gebruik van de Gear VR regelmatig een pauze nemen. Langdurig gebruik moet worden vermeden, omdat dit een negatief effect kan hebben op oog-handcoördinatie, evenwicht en de mogelijkheid om meerdere taken tegelijk uit te voeren. Volwassenen moeten tijdens en na het gebruik van de Gear VR goed in de gaten houden of deze vaardigheden niet afnemen.





## Algemene voorzorgsmaatregelen

Om het risico op letsel of ongemak te beperken, moet u tijdens het gebruik van de Gear VR altijd deze instructies opvolgen en rekening houden met deze voorzorgsmaatregelen.

- Alleen gebruiken in een veilige omgeving: de Gear VR produceert een meeslepende virtual reality-ervaring die u afleidt van uw omgeving en het zicht op de werkelijke omgeving volledig blokkeert.
  - Wees u altijd bewust van uw omgeving voordat u de Gear VR gaat gebruiken en tijdens het gebruik daarvan. Let goed op om letsel te voorkomen.
  - Gebruik van de Gear VR kan leiden tot evenwichtsverlies.
  - Houd er rekening mee dat objecten die u in de virtuele omgeving ziet, niet bestaan in de echte wereld, dus ga niet op ze zitten of staan en gebruik ze niet ter ondersteuning.
  - Voor de veiligste ervaring kunt u het beste altijd blijven zitten of staan terwijl u de Gear VR gebruikt.
  - Er kan ernstig letsel optreden als u struikelt, tegen muren, meubels of andere objecten aan loopt of deze raakt, dus maak een gebied vrij dat veilig kan worden gebruikt voordat u de Gear VR gaat gebruiken.

## Waarschuwingen voor gezondheid en veiligheid

- Let goed op dat u zich niet in de buurt bevindt van andere personen, objecten, trappen, balkons, open deuren, ramen, meubels, open vuur, plafondventilatoren of lampen of andere items waar u tegenaan kunt lopen of die u omver kunt lopen tijdens of direct na het gebruik van de Gear VR.
- Verwijder objecten waarover u kunt struikelen uit het gebied voordat u de Gear VR gebruikt.
- Houd er rekening mee dat u tijdens het gebruik van de Gear VR mogelijk niet opmerkt dat mensen en huisdieren bij u in de buurt komen.
- Gebruik geen scherpe of op andere wijze gevaarlijke objecten wanneer u de Gear VR gebruikt.
- Draag de Gear VR nooit in situaties waarin uw aandacht is vereist, zoals tijdens het wandelen, fietsen of autorijden.
- Zorg ervoor dat de Gear VR horizontaal en comfortabel op uw hoofd is bevestigd en dat u één, duidelijk beeld ziet.

- Ga langzaam te werk bij het gebruik van de Gear VR zodat uw lichaam aan het apparaat kan wennen: gebruik het apparaat eerst slechts enkele minuten en breid de tijd dat u de Gear VR gebruikt langzaam uit terwijl u went aan virtual reality. Rondkijken en het invoerapparaat gebruiken wanneer u voor het eerst in virtual reality komt, kan u helpen om zich aan te passen aan de kleine verschillen tussen uw bewegingen in de werkelijkheid en de resulterende virtual reality-ervaring.
- Gebruik de Gear VR niet in een bewegend voertuig zoals een auto, bus of trein, omdat dit uw gevoeligheid voor negatieve symptomen kan vergroten.
- Neem om de 30 minuten minstens 10 tot 15 minuten pauze, ook als u denkt dat het niet nodig is. Iedere persoon is anders, dus neem vaker en langer pauze als u zich niet optimaal voelt. U moet zelf beslissen wat het beste voor u werkt.
- De Gear VR kan beschikken over een 'passthrough'-functie waarmee u tijdelijk uw omgeving kunt zien voor een korte interactie in de werkelijkheid. U moet de Gear VR altijd verwijderen in situaties waarbij aandacht of concentratie is vereist.

- Het luisteren naar geluid bij hoge volumes kan onherstelbare schade aan uw gehoor veroorzaken. Achtergrondgeluid en langdurige blootstelling aan hoge volumenniveaus, kunnen geluiden zachter laten klinken dan ze in werkelijkheid zijn. Gebruik de Gear VR niet met het geluid op een hoog volume vanwege de meeslepende ervaring van virtual reality, zodat u bewust blijft van uw omgeving en het risico op gehoorbeschadiging vermindert.



### Ongemak

- Stop direct met het gebruik van de Gear VR als u een van de volgende symptomen ervaart: toevallen; verlies van bewustzijn; vermoeide ogen; oog- of spiertrekking; onwillekeurige bewegingen; verandering van zicht, wazig of dubbel zicht of andere visuele afwijkingen; duizeligheid; desoriëntatie; verminderd evenwicht; verminderde oog-handcoördinatie; overmatig zweten; toegenomen hoeveelheid speeksel; misselijkheid; licht in het hoofd; ongemak of pijn in het hoofd of de ogen; slaperigheid; vermoeidheid, of symptomen vergelijkbaar met reisziekte.

- Net als de symptomen waarvan mensen last kunnen hebben na het verlaten van een cruiseschip, kunnen symptomen van blootstelling aan virtual reality blijven aanhouden en uren na gebruik sterker worden. Deze symptomen na het gebruik kunnen de bovenstaande symptomen omvatten, alsook overmatige vermoeidheid en verminderd vermogen om meerdere taken tegelijk uit te voeren. Deze symptomen kunnen ervoor zorgen dat u een groter risico op letsel hebt wanneer u normale activiteiten uitvoert in de werkelijkheid.
- Totdat u volledig bent hersteld van mogelijke symptomen, mag u geen voertuigen besturen, machines bedienen of andere visueel of fysiek inspannende activiteiten uitvoeren die mogelijk ernstige gevolgen kunnen hebben (zoals activiteiten waarbij het ervaren van symptomen kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen), of andere activiteiten waarvoor een goed evenwicht of een goede oog-handcoördinatie is vereist (zoals sporten, fietsen, enzovoort).
- Gebruik de Gear VR pas weer wanneer alle symptomen enkele uren volledig zijn verdwenen. Zorg ervoor dat u de Gear VR correct hebt ingesteld voordat u het gebruik hervat.
- Let op het soort inhoud dat u gebruikte voordat de symptomen optraden, omdat bepaalde symptomen mogelijk sneller bij u optreden bij het gebruik van bepaalde inhoud.
- Raadpleeg een arts wanneer u ernstige en/of aanhoudende symptomen ervaart.



### RSI

Als u de Gear VR gebruikt, kunnen uw spieren, gewrichten of huid pijn gaan doen. Als een deel van uw lichaam vermoeid of pijnlijk wordt tijdens het gebruik van de Gear VR, of als u symptomen ervaart zoals tintelingen, gevoelloosheid, een branderig gevoel of stijfheid, moet u stoppen en een aantal uren rusten voordat u de Gear VR weer gebruikt. Als de bovenstaande symptomen blijven aanhouden of als u ander ongemak ervaart tijdens of na het spelen, stopt u met het gebruik van de Gear VR en raadpleegt u een arts.



### Verstoring van medische apparaten

De Gear VR is uitgerust met een oortelefoon die magneten bevat en radiogolven kan uitzenden. Dit kan van invloed zijn op de werking van elektronische apparaten in de buurt, waaronder pacemakers, gehoorapparaten en defibrillatoren. Als u een pacemaker of een ander geïmplanteed medisch apparaat hebt, moet u uw arts of de fabrikant van uw medische apparaat raadplegen voordat u de Gear VR gebruikt. Zorg voor een veilige afstand tussen de Gear VR en uw medische apparaten en gebruik de Gear VR niet langer als u merkt dat de werking van uw medische apparaat voortdurend wordt verstoord.



### Controller

- Uw Gear VR kan worden geleverd met een controller voor derden.
- Raadpleeg de fabrikant voor waarschuwingen voor de gezondheid en veiligheid met betrekking tot de controller.
- Gebruik altijd bijgeleverde polsbandjes met controllers om de controller stevig aan uw pols te bevestigen wanneer u deze gebruikt.



### Elektrische schok: om het risico op een elektrische schok te beperken

- Pas de geleverde onderdelen niet aan en open deze niet.
- Gebruik het product niet als een kabel is beschadigd of als er snoeren zijn blootgelegd.

Als een netvoedingsadapter is geleverd:

- Stel de netvoedingsadapter niet bloot aan vloeistof of vocht.
- Koppel de netvoedingsadapter los voordat u deze reinigt en maak deze alleen met een droge doek schoon.

## Waarschuwingen voor gezondheid en veiligheid

- Houd de netvoedingsadapter uit te buurt van open vuur en andere warmtebronnen.
- Gebruik alleen de netvoedingsadapter die bij de Gear VR is geleverd.



### Beschadigd of kapot apparaat

- Gebruik het apparaat niet als het kapot of beschadigd is.
- Probeer geen enkel deel van het apparaat zelf te repareren. Reparaties moeten alleen worden uitgevoerd door bevoegde onderhoudstechnici.



### Besmettelijke aandoeningen

Ter voorkoming van de overdracht van besmettelijke aandoeningen (zoals bindvliesontsteking) moet u de Gear VR niet delen met mensen met besmettelijke aandoeningen, infecties of ziekten, met name met betrekking tot de ogen, huid of hoofdhuid. De Gear VR moet na elk gebruik worden gereinigd met huidvriendelijke antibacteriële schoonmaakdoekjes (met name de lenzen) en worden afgedroogd met een microvezeldoekje.





### Huidirritatie

De Gear VR wordt op uw huid en hoofdhuid gedragen. Gebruik de Gear VR niet langer als er zwellingen, jeuk of andere irritaties optreden. Als de symptomen aanhouden, raadpleegt u een arts.



### Schade aan de Gear VR voorkomen

- Stel de Gear VR niet bloot aan direct zonlicht. Blootstelling aan direct zonlicht kan de Gear VR beschadigen.
- Schijn geen laser of externe lichtbron door de lenzen, omdat het scherm hierdoor kan worden beschadigd.
- Bewaar onderdelen in de bijbehorende houder wanneer ze niet worden gebruikt om onbedoelde schade of blootstelling aan de omgeving te beperken.

# Veiligheidsinformatie

**Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen voordat u het gebruikt.**

**Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doeleinde.**

**Laat de oplader of het apparaat niet vallen en zorg dat het nergens tegenaan stoot.**

**Gebruik uw apparaat niet op plaatsen met hoge concentraties stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw apparaat ook niet op deze plaatsen.**

Stof of vreemd materiaal kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert.

**Zorg dat de aansluiting van het apparaat niet in contact komt met geleiders, zoals vloeistof, stof, metalen vullingen en loodvulling in potloden.**

Contact met geleiders kan kortsluiting of corrosie op de aansluiting veroorzaken en resulteren in een explosie, brand of schade aan het apparaat.

**Kauw of zuig niet op het apparaat.**

Kinderen of dieren kunnen stikken in kleine onderdelen.

**Steek het apparaat en de bijgeleverde accessoires niet in uw ogen, oren of mond.**

Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel.

**Stel het apparaat niet bloot aan zware rook of gassen.**

Als u dit wel doet, kan de behuizing van het apparaat worden beschadigd of kan er een storing in het apparaat optreden.

**Houd het apparaat droog.**

Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw apparaat beschadigen.

**Het apparaat kan worden gebruikt op locaties met een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 35 °C. U kunt het apparaat bewaren bij een omgevingstemperatuur tussen -20 °C en 50 °C. Als u het apparaat gebruikt of bewaart bij een temperatuur buiten het aanbevolen bereik, kan het apparaat worden beschadigd of kan de gebruiksduur van de batterij afnemen.**

Bewaar het apparaat niet op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. Als u dit wel doet, kan er een storing in het scherm optreden, kan het apparaat worden beschadigd of kan de batterij ontploffen.

**Kijk niet recht in fel licht wanneer u het apparaat draagt zonder dat het mobiele apparaat is geplaatst. Als u dit doet, kan uw gezichtsvermogen worden beschadigd.**

**Gebruik het apparaat niet als er fouten optreden. Ongemak of verwondingen kunnen het resultaat zijn van het gebruik van het apparaat nadat fouten zijn opgetreden.**

**Als u allergisch bent voor verf of metalen onderdelen van het apparaat, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van het apparaat en contact opnemen met uw arts.**

**Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis, vliegtuig of motorvoertuig waarin storing door radiofrequenties kan optreden. De apparatuur functioneert mogelijk slecht als u dit wel doet, wat verwondingen of beschadiging van uw eigendommen tot gevolg kan hebben.**

**Vermijd zo mogelijk het gebruik van het apparaat op een afstand kleiner dan 15 cm van pacemakers wanneer het apparaat verbonden wordt met andere apparaten via Bluetooth; het apparaat kan de werking van pacemakers verstoren.**

**Bescherm uw gehoor wanneer u een headset gebruikt.**



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
  - Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon aansluit op een geluidsbron. Gebruik alleen het minimale volume dat nodig is om uw muziek te kunnen horen.
- Controleer of de kabel van de headset niet om nabije objecten verward is geraakt.

**Gebruik het apparaat niet als het kapot is of barsten bevat.**

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een servicecenter van Samsung voor reparatie.

**Gebruik door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en benodigdheden.**

Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

**Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren.**

Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Als uw apparaat onderhoud nodig heeft, moet u uw apparaat naar een servicecenter van Samsung brengen.

**Houd rekening met het volgende wanneer u het apparaat reinigt.**

- Veeg over het apparaat en de lens met een schone, zachte doek of een watje.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen. Als u dit wel doet, kunnen de kleur en het materiaal van de buitenkant van het apparaat aangetast worden.
- Was het schuimrubberen stootkussen niet. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van het kussen.

**Ga zorgvuldig om met het apparaat en de oplader en gooi deze weg volgens de geldende voorschriften.**

- Plaats de batterij of het apparaat nooit op of in verwarmingsapparaten, zoals magnetrons, ovens of radiatoren.
- U mag het apparaat nooit samenpersen of doorboren.

**Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel.**

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

## Correcte verwijdering van dit product



(Elektrische en elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit symbool op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden

weggeworpen bij het huishoudelijk afval.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Voor informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en de productspecifieke regelgevingen, zoals REACH, AEEA, batterijen, gaat u naar [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](https://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)



# Bijlage

## Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen. Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.

Als het probleem niet wordt opgelost met de onderstaande tips, adviseren wij u contact op te nemen met een Samsung Servicecenter.

### **Het Oculus-startscherm wordt niet weergegeven als het mobiele apparaat wordt verbonden met de Gear VR**

- Controleer of het mobiele apparaat goed met de Gear VR is verbonden.
- Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat u de Gear VR-app (Oculus) voor de Gear VR installeert op het mobiele apparaat. (p. 27)
- Controleer of de batterij van het mobiele apparaat volledig is opgeladen.

## **Het mobiele apparaat is warm wanneer u het aanraakt**

Wanneer u apps gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of een langere tijd apps gebruikt op uw apparaat, kan het mobiele apparaat heet aanvoelen. Wanneer de Gear VR een hoge temperatuur detecteert, wordt een melding weergegeven op het scherm waarin u wordt gewaarschuwd de Gear VR te verwijderen en te wachten tot deze is afgekoeld. Gebruik de Gear VR niet meer tot het mobiele apparaat is afgekoeld en ga vervolgens verder met gebruik. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het mobiele apparaat.

## **Het beeld op het scherm ziet er schuin of onregelmatig uit**

Zet de Gear VR af en leg deze op een plat oppervlak met de lenzen naar voren gericht en de focusregelaar boven. Wacht 5 - 7 seconden voordat u het apparaat weer gebruikt.

## **Het beeld op het scherm trilt**

De Gear VR kan worden beïnvloed door magnetische storing veroorzaakt door items zoals computers, televisies of elektriciteitsnoeren. Gebruik de Gear VR niet op plaatsen met magnetische storing.

## Het scherm wordt onscherp weergegeven

- Controleer of de Gear VR goed op uw gezicht is geplaatst.
- Draai de focusregelaar tot het scherm duidelijk zichtbaar is.

## Het scherm schuift naar links of rechts

Controleer of de apparaathouder (links) zich in de juiste positie bevindt. Sluit uw mobiele apparaat opnieuw aan nadat u de apparaathouder (links) naar positie A of B hebt geschoven op basis van de grootte van het scherm van uw mobiele apparaat. (p. 18)

## Het beeld op het scherm trilt

- Maak het mobiele apparaat los van de Gear VR en maak dit vervolgens opnieuw vast.
- Start het mobiele apparaat opnieuw op.

## **Een gamecontroller of Bluetooth-headset werkt niet**

- Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat is verbonden met het mobiele apparaat.
- Controleer of het mobiele apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
- Controleer of de batterij van het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding maakt, volledig is opgeladen.

## Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

## Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.



Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG**