

**SONY**<sup>®</sup>

# Gebruikershandleiding

Xperia<sup>™</sup> E3

D2202/D2203/D2206

# Inhoudsopgave

<b>Aan de slag.....</b>	<b>6</b>
Info over deze gebruikershandleiding.....	6
Overzicht.....	6
In elkaar zetten.....	7
Schermbeveiliging.....	9
Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen.....	10
Waarom heb ik een Google™-account nodig?.....	10
Uw apparaat opladen.....	11
<b>De basisaspecten onder de knie krijgen.....</b>	<b>13</b>
Het aanraakscherm gebruiken.....	13
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen.....	15
Startscherm.....	16
Scherm Toepassingen.....	17
Navigeren door applicaties.....	18
Het apparaat schudden om een applicatie te openen.....	19
Kleine apps.....	19
Widgets.....	20
Snelkoppelingen en mappen.....	21
Achtergrond en thema's.....	22
Een schermopname maken.....	22
Status en meldingen.....	23
Pictogrammen in de statusbalk.....	24
Overzicht toepassingen.....	25
<b>Applicaties downloaden.....</b>	<b>27</b>
Applicaties downloaden van Google Play™.....	27
Applicaties downloaden van andere bronnen.....	27
<b>Internet en netwerken.....</b>	<b>28</b>
Surfen op internet.....	28
Internet- en mms-instellingen.....	28
Wi-Fi®.....	29
Uw mobiele gegevensverbinding delen.....	31
Gegevensgebruik beheren.....	32
Mobiele netwerken selecteren.....	33
VPN's (Virtual Private Network).....	34
<b>Gegevens synchroniseren op uw apparaat.....</b>	<b>35</b>
Synchroniseren met online-accounts.....	35
Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	35
<b>Basisinstellingen.....</b>	<b>37</b>
Instellingen openen.....	37

Geluid, beltoon en volume.....	37
SIM-kaartbeveiliging .....	38
Scherminstellingen.....	38
Schermvergrendeling.....	39
Taalinstellingen.....	40
Datum en tijd.....	40
De geluidswaergave verbeteren.....	41
<b>Tekst typen.....</b>	<b>42</b>
Virtueel toetsenbord.....	42
Tekst invoeren met spraakinvoer.....	43
Tekst bewerken.....	43
Toetsenbordinstellingen.....	44
<b>Bellen.....</b>	<b>45</b>
Bellen.....	45
Oproepen ontvangen.....	46
Lopende gesprekken.....	48
Het gesprekkenlogboek gebruiken.....	48
Oproepen doorschakelen.....	49
Gesprekken beperken.....	49
Meerdere gesprekken.....	50
Telefonische vergaderingen.....	50
Voicemail.....	50
Noodoproepen.....	51
<b>Contacten .....</b>	<b>52</b>
Contacten overbrengen.....	52
Contacten zoeken en weergeven.....	53
Contacten toevoegen en bewerken.....	54
Medische en noodhulpgegevens toevoegen.....	55
Favorieten en groepen.....	56
Contactinformatie verzenden.....	57
Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden.....	57
Een back-up maken van contactpersonen.....	58
<b>Berichten en chat.....</b>	<b>59</b>
Berichten lezen en verzenden.....	59
Uw berichten organiseren.....	60
Bellen vanuit een bericht.....	61
Berichtinstellingen.....	61
Chatten en videochat.....	61
<b>E-mail.....</b>	<b>63</b>
E-mail instellen.....	63
E-mailberichten verzenden en ontvangen.....	63
Voorbeeldvenster e-mail.....	65

Uw e-mailberichten organiseren.....	65
Instellingen e-mailaccount.....	66
Gmail™ .....	66
<b>Muziek .....</b>	<b>68</b>
Muziek overzetten naar uw apparaat .....	68
Muziek beluisteren.....	68
Walkman®-startschermmenu.....	70
Afspeellijsten.....	71
Muziek delen.....	72
Het geluid verbeteren.....	72
Visualiser .....	72
Muziek herkennen met TrackID™ .....	73
Online service Music Unlimited.....	74
<b>FM-radio.....</b>	<b>75</b>
Naar de radio luisteren.....	75
Favoriete radiozenders.....	76
Geluidsinstellingen.....	76
<b>Camera.....</b>	<b>77</b>
Foto's maken en video's opnemen.....	77
Smile Shutter™ gebruiken om lachende gezichten vast te leggen.....	78
De geografische positie toevoegen aan uw foto's.....	78
Algemene camera-instellingen.....	79
Fotocamera-instellingen.....	80
Videocamera-instellingen.....	82
<b>Foto's en video's in Album.....</b>	<b>85</b>
Foto's en video's weergeven.....	85
Foto's en video's delen en beheren.....	86
Foto's bewerken met de applicatie Foto-editor.....	87
Startschermmenu Album.....	88
Uw foto's op een kaart weergeven.....	89
<b>Video's.....</b>	<b>92</b>
Video's bekijken in de applicatie Films.....	92
Video naar uw apparaat overzetten .....	93
Videocontent beheren.....	93
Video Unlimited-service.....	94
<b>Connectiviteit.....</b>	<b>95</b>
Inhoud delen met DLNA Certified™-apparaten.....	95
Games op een tv spelen met een DUALSHOCK™3 draadloze controller.....	97
NFC.....	98
Draadloze Bluetooth®-technologie.....	100
One-touch instellen.....	102

<b>Slimme apps en functies die tijd sparen.....</b>	<b>103</b>
Accessoires en instellingen beheren met Smart Connect.....	103
Uw apparaat gebruiken als fitness hub met ANT+™.....	104
Uw apparaat als portemonnee gebruiken.....	105
<b>Reizen en kaarten.....</b>	<b>106</b>
Locatieservices gebruiken.....	106
Google Maps™ en navigatie.....	107
Onderweg dataverkeer gebruiken.....	108
Vliegmodus.....	108
<b>Agenda en wekker.....</b>	<b>109</b>
Agenda.....	109
Alarm en klok.....	110
<b>Ondersteuning en onderhoud.....</b>	<b>113</b>
Ondersteuning in uw apparaat.....	113
Computerhulpmiddelen.....	113
Uw apparaat updaten.....	114
IMEI-nummer.....	115
Batterij- en stroombeheer.....	115
Geheugen en opslag.....	117
Bestanden beheren met behulp van een computer.....	119
Back-up maken en herstellen van inhoud.....	120
Uw apparaat opnieuw starten en resetten.....	121
Uw apparaat recyclen.....	123
Beperkingen aan services en functies.....	123
Juridische gegevens.....	123

# Aan de slag


## Info over deze gebruikershandleiding

Dit is de **Xperia™ E3** gebruikershandleiding voor softwareversie **Android™ 4.4**. Als u niet zeker weet welke softwareversie uw apparaat gebruikt, kunt u dit bekijken in het menu Instellingen. Voor meer informatie over software-updates, zie *Uw apparaat updaten* op pagina 114 .


### De huidige softwareversie van uw apparaat bekijken

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Android-versie**.

## Overzicht

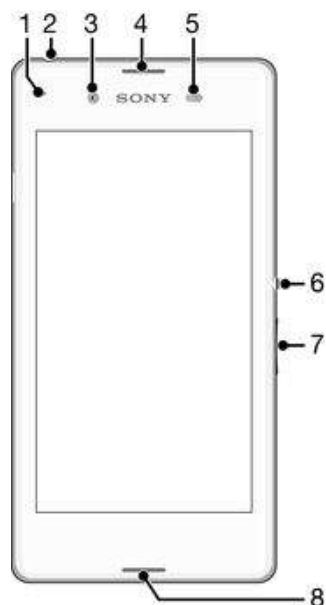

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Oplaadlampje/meldingslampje |
| 2 | Hoofdtelefoonaansluiting    |
| 3 | Cameralens aan voorzijde    |
| 4 | Luidspreker                 |
| 5 | Nabijheids-/lichtsensor     |
| 6 | Aan/uit-toets               |
| 7 | Volume-/zoomtoets           |
| 8 | Hoofdmicrofoon              |

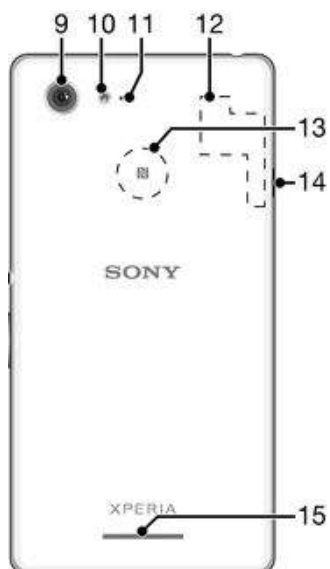

- 9 Hoofdcameralens
- 10 Cameraverlichting
- 11 Tweede microfoon
- 12 Wi-Fi/GPS/Bluetooth-antennezone
- 13 NFC™-detectiegebied
- 14 Poort voor oplader/USB-kabel
- 15 Luidspreker

## In elkaar zetten


Er zit plastic beschermfolie op het scherm. U moet de beschermfolie lostrekken voordat u het aanraakscherm kunt gebruiken. Als u dat niet doet, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed.

### De achtercover verwijderen




- Steek een nagel in de ruimte (als in de afbeelding) en licht de cover op.

## De micro-simkaart plaatsen

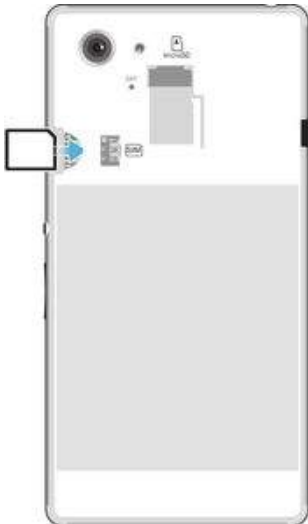

- Verwijder de batterijcover en plaats de micro-simkaart vervolgens in de sleuf met de goudkleurige contacten naar beneden gericht.
- ! Voor een correcte werking van uw telefoon moet u een micro-simkaart gebruiken. Uit sommige simkaarten van standaardformaat kunt u een ingebouwde micro-simkaart loskoppelen. Als u de micro-simkaart van de ingebouwde simkaart van standaardformaat hebt losgekoppeld, kunt u deze niet opnieuw koppelen en de simkaart van standaardformaat dus niet opnieuw gebruiken. Als u geen micro-simkaart hebt, of als uw huidige simkaart geen verwijderbare micro-simkaart bevat, dan kunt u contact opnemen met uw netwerkoperator voor informatie over het verkrijgen of verwisselen van uw simkaart.

## De micro-simkaart verwijderen

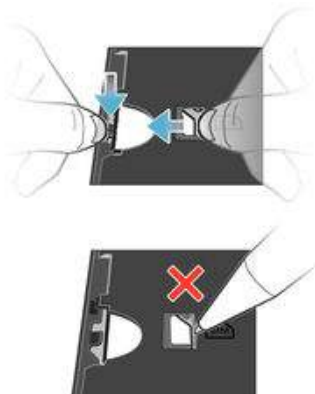

- 1 Maak de achtercover los.
  - 2 Zoek de simkaartsleuf en de stopklem.
  - 3 Druk de stopklem met een nagel omlaag en druk tegelijkertijd de micro-simkaart naar buiten.
  - 4 Trek de simkaart volledig uit de sleuf.
- 💡 Gebruik geen puntig voorwerp om de simkaart uit de sleuf te drukken, omdat dit het apparaat kan beschadigen.



## Een geheugenkaart plaatsen



- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten omlaag in de sleuf voor de geheugenkaart.

## De geheugenkaart verwijderen



- 1 Schakel het apparaat uit of ontkoppel de geheugenkaart vanuit **Instellingen** > **Opslagruimte** > **SD-kaart ontkoppelen**.
- 2 Verwijder de achterkant en trek de geheugenkaart naar buiten om deze te verwijderen.

## De achterklep vastmaken



- 1 Plaats de achterklep over de achterkant van het apparaat en druk omlaag op de onderste hoeken om ze op hun plaats te vergrendelen.
- 2 Terwijl u van onder naar boven beweegt, druk u op de zijkanten van de klep tot de klep op zijn plek klikt.

## Schermb beveiliging

- ! Verwijder de doorzichtige beschermfolie door aan het lipje te trekken voordat u het apparaat gebruikt.

Het wordt aanbevolen om uw apparaat te beschermen met een schermhoes van Sony of een bescherming die bedoeld is voor het model Xperia™ dat u heeft. Door voor uw beeldscherm gebruik te maken van beschermingsmiddelen van andere merken kan het zijn dat uw apparaat niet of niet goed functioneert omdat sensoren, lenzen, luidsprekers of microfoons mogelijk bedekt worden, en kan hierdoor de garantie komen te vervallen.


## Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen



De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt er een setup wizard weergegeven om u te helpen bij het instellen van basisinstellingen, het aanmelden bij een aantal accounts, en het personaliseren van uw apparaat. Als u bijvoorbeeld een Sony Entertainment Network-account hebt, kunt u zich hier aanmelden en het direct instellen. En u kunt internetinstellingen downloaden.

- 💡 U kunt de setup wizard ook later vanuit het Instellingenmenu openen.


### Het apparaat inschakelen

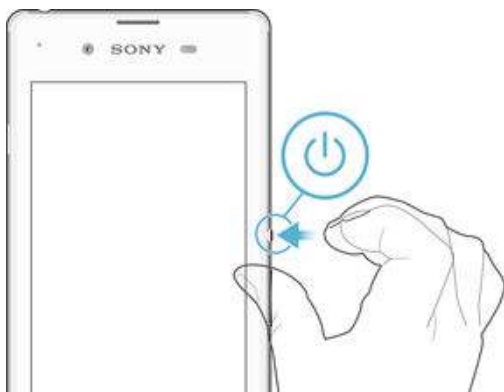- ! Zorg dat de batterij minstens 30 minuten is opgeladen voordat u het apparaat voor de eerste keer inschakelt.



- 1 Houd de aan/uit-toets  ingedrukt totdat het apparaat gaat trillen.
- 2 Voer de pincode in van uw simkaart wanneer hierom wordt gevraagd en tik vervolgens op .
- 3 Wacht even tot het apparaat start.

### Het apparaat uitschakelen

- 1 Houd de aan-uitknop  ingedrukt tot het optiemenu wordt weergegeven.
  - 2 Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.
  - 3 Tik op **OK**.
- ! Het kan even duren voordat het apparaat uit gaat.

## Waarom heb ik een Google™-account nodig?

Uw Xperia™ -apparaat van Sony gebruikt het Android™-platform dat ontwikkeld is door Google™. Een groot aantal verschillende Google™-applicaties en -services is bij aankoop van uw apparaat beschikbaar, bijvoorbeeld Gmail™, Google Maps™, YouTube™ en de Play Store™-applicatie, waarmee u toegang hebt tot de Google Play™ onlinewinkel voor het downloaden van Android™-applicaties. Om het beste uit deze services te halen, heeft u een Google™-account nodig. U heeft bijvoorbeeld een Google™-account nodig als u het volgende wilt:

- Applicaties downloaden en installeren van Google Play™.
- E-mail, contacten en de agenda synchroniseren met Gmail™.
- Chatten met vrienden met de applicatie Hangouts™.
- Uw browsegeschiedenis en bladwijzers synchroniseren met behulp van de webbrowser Google Chrome™.
- Maak uzelf kenbaar als de bevoegde gebruiker na en softwarereparatie met behulp van Xperia™ Companion.

- Vind, vergrendel of wis een verloren of gestolen apparaat op afstand met behulp van de apparaatbeheerservices van my Xperia™ of Android™.

Ga voor meer informatie Android™ en Google™ naar <http://support.google.com>.

- ! Het is erg belangrijk dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google™-account onthoudt. In sommige gevallen moet u zich om beveiligingsredenen identificeren met uw Google™-account. Als u in dergelijke gevallen de gebruikersnaam of het wachtwoord van Google™ niet kunt invullen, dan wordt uw apparaat vergrendeld. Als u meerdere Google™-accounts heeft, zorg dan dat u de gegevens van het betreffende account invult.


### Een Google™-account instellen op uw apparaat


- 1 Ga naar en tik op **Instellingen > Account toevoegen > Google**.
  - 2 Voer de stappen in de registratiewizard uit om een Google™-account te maken of meld u aan als u al een account hebt.
- 💡 U kunt zich ook aanmelden bij een Google™-account of er een maken vanuit de setup wizard als u het apparaat voor het eerst opstart. Of u kunt online gaan en een account maken op [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Uw apparaat opladen

De batterij van het apparaat is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen. U kunt uw apparaat blijven gebruiken wanneer deze wordt opgeladen. Lees meer over de batterij en het verbeteren van de prestaties in *Batterij- en stroombeheer* op pagina 115 .

### Uw apparaat opladen

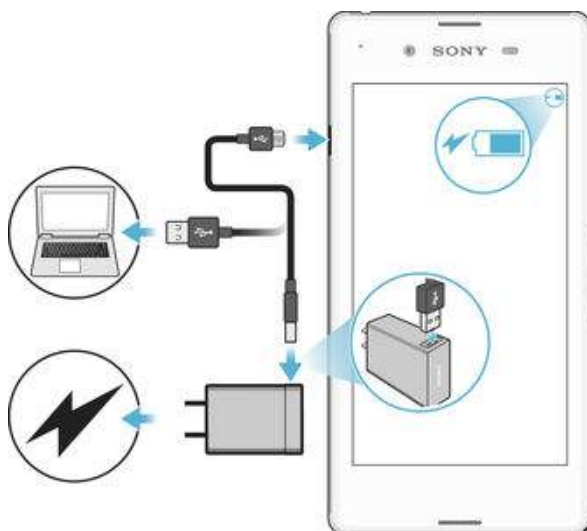

- 1 Steek de stekker van de lader in een stopcontact.
  - 2 Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer).
  - 3 Steek het andere uiteinde van de kabel met het USB-symbool naar boven in de micro-USB-poort op uw apparaat. Het meldingslampje gaat branden wanneer het laden begint.
  - 4 Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los van uw apparaat door het recht naar buiten te trekken. Zorg ervoor dat u de connector niet buigt.
- 💡 Als de batterij helemaal leeg is, kan het een paar minuten duren voordat het meldingslampje gaat branden en het oplaadpictogram  wordt weergegeven.

### Status meldingslampje batterij

Groen	De batterij is voor meer dan 90% opgeladen
Knippert rood	De batterij laadt op en het oplaadniveau is minder dan 15%


Oranje

De batterij laadt op en het oplaadniveau is minder dan 90%

# De basisaspecten onder de knie krijgen


## Het aanraakscherm gebruiken

### Tikken

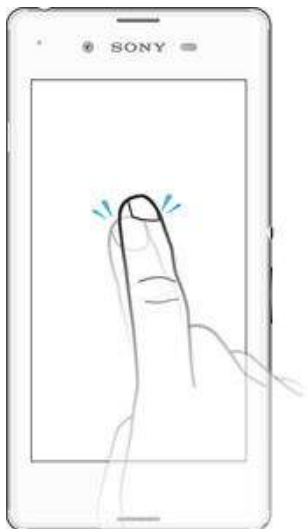


- Een item openen of selecteren.
- Een selectievakje of optie in- of uitschakelen.
- Tekst invoeren met het virtuele toetsenbord.

### Aanraken en vasthouden

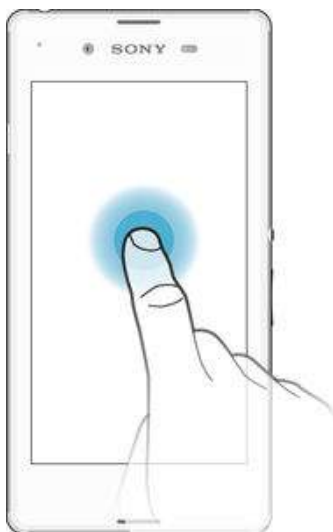


- Verplaats een item.
- Activeer een item specifiek menu.
- Activeer de selectiemodus, bijvoorbeeld om meerdere items te selecteren in een lijst.

## Samenbrengen en spreiden

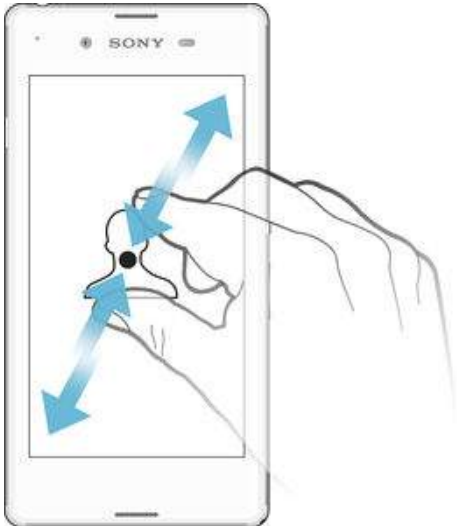


- In- of uitzoomen op een webpagina, een foto of een kaart.

## Vegen

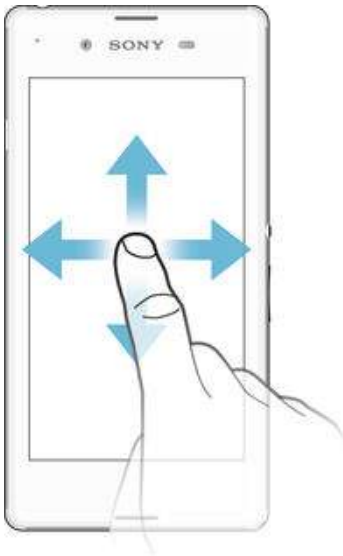

- Naar boven of naar beneden bladeren door een lijst.
- Naar links of naar rechts bladeren, bijvoorbeeld tussen vensters van het startscherm.

## Vegen

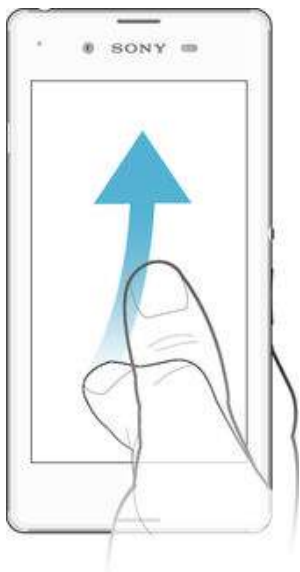

- Blader snel, bijvoorbeeld in een lijst of een webpagina. U kunt het bladeren stoppen door op het scherm te tikken.

## Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Wanneer uw apparaat is ingeschakeld maar gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt, wordt het scherm verduisterd om de batterij te sparen; het scherm wordt daarbij ook automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling voorkomt dat u per ongeluk ongewenste bewerkingen uitvoert op het aanraakscherm wanneer u de telefoon niet gebruikt. Bij aankoop van uw apparaat is er al een eenvoudige schermvergrendeling met behulp van vegen ingesteld. Dat betekent dat u vanaf het midden van het scherm in een willekeurige richting moet vegen om het te ontgrendelen. U kunt de beveiligingsinstellingen later wijzigen en andere soorten vergrendelingen toevoegen. Zie *Schermvergrendeling* op de pagina 39 .




### Het scherm activeren

- Druk de toets  kort in.

### Het scherm ontgrendelen

- Plaats een vinger op het scherm en veeg omhoog of omlaag.

### Het scherm vergrendelen

- Wanneer het scherm actief is, drukt u kort op de aan-uitknop .

## Startscherm

De Startscherm is het beginpunt voor het gebruik van uw apparaat. Het is vergelijkbaar met het bureaublad op een computerscherm. Uw startscherm kan maximaal zeven vensters bevatten, die groter zijn dan de normale breedte van de schermweergave. Het aantal vensters van het startscherm wordt weergegeven door een reeks punten bovenaan het startscherm. De gemarkeerde stip toont het venster waar u zich momenteel in bevindt.



### Ga naar de startpagina


- Druk op .

### Door het startscherm bladeren




## Vensters startscherm

U kunt nieuwe vensters toevoegen aan uw startscherm (maximaal zeven vensters) en vensters verwijderen. U kunt tevens het venster instellen dat u wilt gebruiken als het hoofdvenster voor het startscherm.

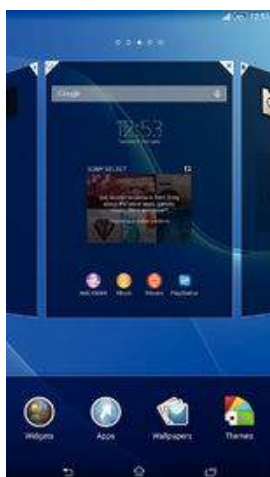


### Een venster instellen als het hoofdvenster van het startscherm


- 1 Houd een leeg gebied op het Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
- 2 Veeg naar links of rechts om te bladeren naar het venster dat u wilt instellen als uw hoofdvenster van het startscherm, tik vervolgens op  in de bovenhoek van het paneel.



### Een venster toevoegen aan het startscherm

- 1 Houd een leeg gebied op het Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
- 2 Veeg naar links of rechts om te bladeren door de vensters en tik op .

### Een venster verwijderen van de startpagina

- 1 Houd een leeg gebied op de Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
- 2 Veeg naar links of rechts om naar het venster te gaan dat u wilt verwijderen en tik op .

## Scherm Toepassingen

Het scherm Toepassingen, dat u opent vanuit het startscherm, bevat de applicaties die vooraf op uw apparaat zijn geïnstalleerd en de applicaties die u downloadt.



### Alle applicaties op het scherm Toepassingen weergeven

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Veeg naar links of rechts op het scherm Toepassingen.

### Een applicatie openen vanuit het scherm Toepassingen

- Veeg naar links of rechts om de applicatie te zoeken, tik vervolgens op de applicatie.

### Het schermmenu Toepassingen openen

- Wanneer het scherm Toepassingen is geopend, sleept u de linker rand van het scherm naar rechts.

### Een applicatie verplaatsen op het scherm Toepassingen

- 1 Om het menu van het scherm Toepassingen te openen, sleept u de linker rand van het scherm Toepassingen naar rechts.
- 2 Zorg dat **Eigen volgorde** is geselecteerd onder **APPS WEERGEVEN**.
- 3 Houd de applicatie aangeraakt tot hij groter wordt en het apparaat trilt. Sleep hem vervolgens naar de nieuwe plek.

### Een applicatiesnelkoppeling toevoegen aan het startscherm

- 1 Raak vanuit het scherm Toepassingen een applicatiepictogram aan en houd dit vast totdat het scherm gaat trillen, sleep het pictogram vervolgens naar de bovenkant van het scherm. Het startscherm wordt geopend.
- 2 Sleep het pictogram naar de gewenste locatie op het startscherm en laat uw vinger vervolgens los.

### Applicaties rangschikken op het applicatiescherm

- 1 Om het applicatiemenu te openen, sleept u de linkerrand van het applicatiescherm naar rechts.
- 2 Selecteer de gewenste optie onder **APPS WEERGEVEN**.


### Vanuit het scherm Toepassingen naar een applicatie zoeken

- 1 Om het menu van het scherm Toepassingen te openen, sleept u de linker rand van het scherm Toepassingen naar rechts.
- 2 Tik op **Apps zoeken**.
- 3 Voer de naam van de applicatie in waarnaar u wilt zoeken.

### Een applicatie verwijderen vanuit het scherm Toepassingen

- 1 Om het schermmenu Toepassingen te openen, sleept u de linker rand van het scherm Toepassingen naar rechts.
- 2 Tik op **Verwijderen**. Alle niet te installeren applicaties worden aangegeven met **X**.
- 3 Tik op de applicatie die u wilt verwijderen en tik vervolgens op **Verwijderen**.

## Navigeren door applicaties

U kunt tussen applicaties navigeren met de navigatietoetsen, de balk favorieten, de balk met kleine apps en het venster met onlangs gebruikte applicaties, waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen alle onlangs gebruikte applicaties. Bepaalde applicaties worden gesloten wanneer u op de  drukt om af te sluiten. Andere applicaties kunnen actief blijven op de achtergrond of kunnen worden gepauzeerd. Als de applicatie wordt gepauzeerd of actief is op de achtergrond, kunt u de volgende keer als u de applicatie opent doorgaan waar u gebleven was.



- 1 Venster met onlangs gebruikte applicaties – Open een onlangs gebruikte applicatie
- 2 Balk Favorieten - Open een snelkoppeling voor applicaties of widgets
- 3 Taaknavigatietoets – Open het venster met onlangs gebruikte applicaties en de balk met kleine apps
- 4 Navigatietoets startscherm – Sluit een applicatie af en ga terug naar het startscherm
- 5 Navigatietoets terug – Ga terug naar het vorige scherm binnen een applicatie of sluit de applicatie


### Het venster met onlangs gebruikte toepassingen openen

- Druk op .

### Alle recent gebruikte applicaties sluiten

- Tik op  en tik vervolgens op **Alles sluiten**.


### Een menu in een toepassing openen


- Druk tijdens het gebruik van de toepassing op .
- ! Niet in alle toepassingen is een menu beschikbaar.

## Het apparaat schudden om een applicatie te openen


U kunt uw apparaat zo instellen dat een geselecteerde applicatie start als u het apparaat schudt. U kunt deze snelstartfunctie gebruiken voor een applicatie die u snel of vaak moet gebruiken, bijvoorbeeld de telefoonkiezer of een sociale netwerkdienst.

### De snelstartfunctie gebruiken

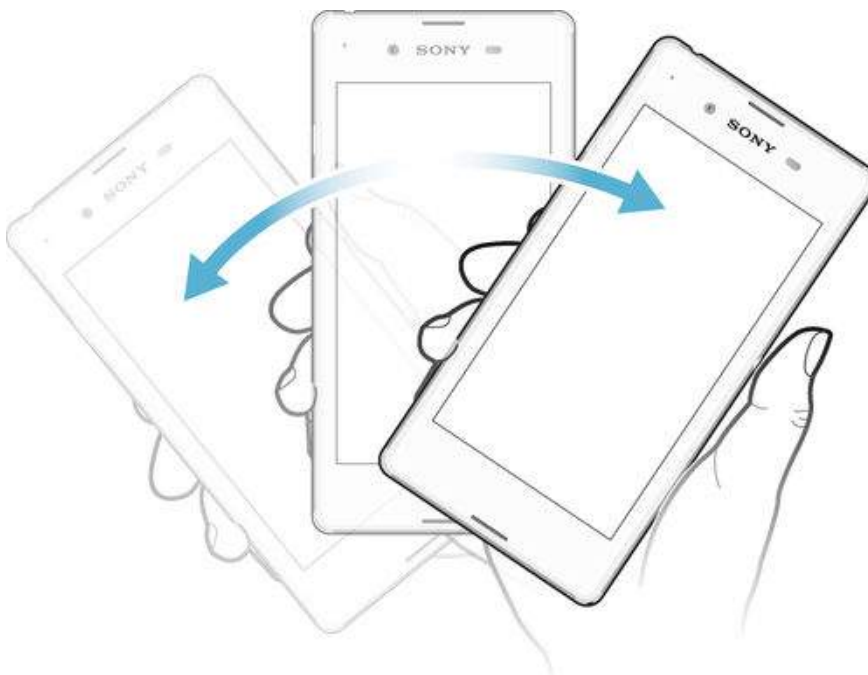

- 1 Houd de aan/uit-toets  ingedrukt en schud het apparaat.
- 2 Als de vooraf geselecteerde applicatie opent, laat u de aan/uit-toets los.

### De snelstartfunctie instellen


- 1 Tik in uw startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Persoonlijk maken** > **Beweging** > **App st. door schud.**
- 3 Selecteer een applicatie en tik vervolgens op **Gereed**.

## Kleine apps

Een kleine app is een snelkoppeling die gebruikt wordt voor applicaties en widgets. U kunt op elk gewenst moment snel toegang krijgen tot de kleine apps met de balk favorieten. Een kleine app beslaat slechts een klein gebied van uw scherm, dus u kunt tegelijkertijd communiceren met een kleine app en een andere applicatie op hetzelfde scherm. U kunt bijvoorbeeld een webpagina open hebben en vervolgens de kleine app Rekenmachine erboven openen om berekeningen te maken. U kunt meer kleine apps downloaden van Google Play™.






### Een kleine app openen

- 1 Om de balk met kleine apps weer te geven drukt u op .
  - 2 Tik op de kleine app die u wilt openen.
- 💡 U kunt diverse kleine apps tegelijkertijd openen.

### Een kleine app sluiten

- Tik op  op het venster van de kleine app.

### Een kleine app downloaden

- 1 Tik vanuit de balk met kleine apps op , op  en vervolgens op .
- 2 Zoek een kleine app op die u wilt downloaden en volg de aanwijzingen om het te downloaden en de installatie af te ronden.

### Een kleine app verplaatsen

- Als de kleine app geopend is, houdt u de linkerbovenhoek aangeraakt en sleept u hem naar de gewenste locatie.

### Een kleine app minimaliseren

- Als de kleine app geopend is, houdt u de linkerbovenhoek aangeraakt en sleept u hem naar de rechterraand of naar de benedenrand van het scherm.

### De kleine apps opnieuw rangschikken in de balk met kleine apps

- Raak een kleine app aan, houd deze vast en sleep het naar de gewenste positie.





### Een Small App verwijderen uit de balk met Small Apps

- Houd een Small App ingedrukt en sleep hem naar .

### Een eerder verwijderde kleine app herstellen

- 1 Open de balk met kleine apps en tik vervolgens op .
- 2 Houd de kleine app aangeraakt die u wilt herstellen en sleep hem naar de balk met kleine apps.

### Een widget toevoegen als small app

- 1 Druk op  om de balk met small apps weer te geven.
- 2 Tik op  >  > .
- 3 Selecteer een widget.
- 4 Voer een naam voor de widget in, indien gewenst, en tik op **OK**.

## Widgets

Widgets zijn kleine applicaties die u direct op uw startscherm kunt gebruiken. Ze functioneren tevens als snelkoppelingen. Met de widget Weer kunt u bijvoorbeeld basisinformatie over het weer direct op uw startscherm bekijken. En wanneer u op de widget tikt, wordt de volledige applicatie Weer geopend. U kunt meer widgets downloaden via Google Play™.



### Een widget toevoegen aan het startscherm

- 1 Houd een leeg gebied op het Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt en tik vervolgens op **Widgets**.
- 2 Tik op de widget die u wilt toevoegen.

### De afmetingen van een widget wijzigen

- 1 Raak een widget aan en houd deze ingedrukt tot deze groter wordt en het apparaat trilt. Laat de widget vervolgens los. Als de afmetingen van de widget veranderd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de widget Agenda, verschijnen een gemarkeerd kader en formaatpunten.
- 2 Sleep de punten naar binnen of naar buiten om de widget kleiner of groter te maken.
- 3 Tik ergens op de Startscherm om de nieuwe afmetingen van de widget te bevestigen.

### Een widget verplaatsen

- Raak de widget aan en houd deze ingedrukt tot hij groter wordt en het apparaat trilt. Sleep het onderdeel vervolgens naar de nieuwe locatie.

### Een widget verwijderen

- Raak de widget aan en houd deze ingedrukt totdat hij groter wordt en het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar **X**.

## Snelkoppelingen en mappen

Gebruik snelkoppelingen en mappen voor het beheren van uw applicaties en om uw startscherm overzichtelijk te houden.



- 1 Open een map met applicaties
- 2 Open een applicatie met een snelkoppeling

### Een snelkoppeling toevoegen aan uw startscherm

- 1 Houd een leeg gebied op het Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt en het instelmenu wordt weergegeven.
  - 2 Tik in het instelmenu op **Applicaties**.
  - 3 Blader door de lijst met applicaties en selecteer een applicatie. De geselecteerde applicatie wordt toegevoegd aan de Startscherm.
- 💡 In stap 3 kunt u ook op **Snelkopp.** tikken en vervolgens een applicatie selecteren in de beschikbare lijst. Als u deze methode gebruikt voor het toevoegen van snelkoppelingen, laten sommige van de beschikbare applicaties u een specifieke functionaliteit toevoegen aan de snelkoppeling.

### Een item verplaatsen op het startscherm

- Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar de nieuwe locatie.

### Een item verwijderen van de startpagina

- Raak een item aan en houd het ingedrukt totdat het groter wordt en het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar **X**.

### Een map maken op het startscherm

- Raak het pictogram of de snelkoppeling van een applicatie aan en houd het vast tot het wordt vergroot en het apparaat trilt; sleep het vervolgens boven het pictogram of de snelkoppeling van een applicatie en zet het daar neer.

### Items toevoegen aan een map op het startscherm

- Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar de map.

### Een map op het startscherm hernoemen

- 1 Tik op de map om deze te openen.
- 2 Raak de titelbalk van de map aan om het veld **Mapnaam** weer te geven.
- 3 Voer de naam van de nieuwe map in en tik op **Gereed**.

## Achtergrond en thema's

U kunt het startscherm aanpassen aan uw eigen stijl met achtergronden en verschillende thema's. U kunt tevens de achtergrond op het vergrendelingscherm wijzigen.



### De achtergrond voor uw startscherm wijzigen

- 1 Houd een leeg gebied op het Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
- 2 Tik op **Achtergrond** en selecteer een optie.

### Een thema instellen

- 1 Houd een leeg gebied op het Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
  - 2 Tik op **Thema's** en selecteer een thema.
- ! Als u een thema wijzigt, verandert ook de achtergrond in sommige applicaties.

### De achtergrond voor het vergrendelingscherm wijzigen

- 1 Tik in uw startscherm op **⋮**.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Persoonlijk maken > Schermvergrendeling**.
- 3 Selecteer een optie en volg de instructies op het scherm om uw achtergrond te wijzigen.

## Een schermopname maken

U kunt stilstaande beelden maken van een scherm op uw apparaat als schermopname. Schermopnames worden automatisch opgeslagen in Album.

### Een schermafbeelding maken

- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat een venster verschijnt.
  - 2 Tik op [+]
- U kunt de schermafbeelding ook maken door tegelijkertijd op de aan/uit-toets en de toets volume omlaag te drukken totdat u een klikkend geluid hoort.

### De schermafbeelding weergeven

- Sleep de statusbalk omlaag en raak deze aan om de schermafbeelding weer te geven.
- U kunt de schermafbeelding ook weergeven door in de Startscherm op de applicatie Album te tikken.

## Status en meldingen

De pictogrammen in de statusbalk informeren u over zaken zoals nieuwe berichten en agendameldingen, lopende activiteiten zoals bestandsdownloads, en statusinformatie zoals batterijvermogen en signaalsterkte. U kunt de statusbalk omlaag slepen om het meldingsvenster te openen en uw meldingen te verwerken.

### Het meldingsvenster openen of sluiten



### Actie ondernemen op een melding

- Tik op de melding.

### Een melding verwijderen van het meldingsvenster

- Plaats uw vinger op een melding en veeg naar links of rechts.

### Alle meldingen wissen van het meldingsvenster

- Tik op **Wissen**.

## Meldingslampje

Het meldingslampje informeert u over de batterijstatus en een aantal andere zaken. Een wit knipperend lampje betekent bijvoorbeeld dat er een nieuw bericht of een gemist gesprek is.



## Pictogrammen in de statusbalk



### Statuspictogrammen

	Signaalsterkte
	Geen signaal
	Roaming
	GPRS is beschikbaar
	EDGE is beschikbaar
	3G is beschikbaar
	Er is een mobiel datanetwerk beschikbaar
	GPRS-gegevens verzenden en downloaden
	EDGE-gegevens verzenden en downloaden
	3G-gegevens verzenden en downloaden
	Mobiele gegevens verzenden en downloaden
	Batterijstatus
	De batterij wordt opgeladen
	STAMINA-modus is actief
	Vliegtuigmodus is actief
	De Bluetooth®-functie is actief
	De SIM-kaart is niet geplaatst
	De microfoon is gedempt
	De speakertelefoon is ingeschakeld
	Stille modus
	Trilstand
	Er is een alarm ingesteld
	GPS is ingeschakeld
	Er is een synchronisatie actief
	Probleem met aanmelding of synchronisatie
	Uw apparaat is klaar om verbinding te maken met een ander apparaat dat ANT+™ ondersteunt
















! Afhankelijk van uw serviceprovider, netwerk en/of regio, kunnen sommige functies of diensten die door sommige pictogrammen in deze lijst worden vertegenwoordigd al dan niet beschikbaar zijn.

### Meldingspictogrammen















De volgende meldingspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw SMS-bericht of MMS-bericht



	Nieuw voicemailbericht
	Aanstaande agendagebeurtenis
	Er wordt een nummer afgespeeld
	Het apparaat is via een USB-kabel met een computer verbonden
	Waarschuwingsbericht
	Foutbericht
	Gemist gesprek
	Lopend gesprek
	Gesprek in de wacht
	Gesprekken doorverbinden is ingeschakeld
	Een Wi-Fi®-verbinding is ingeschakeld en draadloze netwerken zijn beschikbaar
	Er zijn software-updates beschikbaar
	Gegevens worden gedownload
	Gegevens worden geüpload
	Meer (niet weergegeven) meldingen

## Overzicht toepassingen

	Gebruik de alarm- en kloktoepassing om verschillende alarmen in te stellen.
	Gebruik uw webbrowser om webpagina's weer te geven en op de pagina's te navigeren, en bladwijzers, tekst en afbeeldingen te beheren.
	Gebruik de toepassing Rekenmachine om basisberekeningen uit te voeren.
	Gebruik de toepassing Agenda om uw gebeurtenissen bij te houden en uw afspraken te beheren.
	Gebruik de camera om foto's te maken en videoclips op te nemen.
	Gebruik de toepassing Contacten om telefoonnummers, e-mailadressen en andere informatie van uw contacten te beheren.
	Open uw gedownloade toepassingen.
	Gebruik de e-mailtoepassing om e-mails te verzenden en ontvangen via privé accounts en zakelijke accounts.
	Gebruik de Facebook™-toepassing om deel te nemen aan sociale netwerken met vrienden, familieleden en collega's over de hele wereld.
	Blader en luister naar FM-radiostations.
	Gebruik de toepassing Album om uw foto's en video's weer te geven en te bewerken.
	Gebruik de toepassing Gmail™ om e-mailberichten te lezen, schrijven en organiseren.
	Zoek naar informatie op uw apparaat en op internet.
	Geef uw huidige locatie weer, vind andere locaties en bereken routes met Google Maps™.

-  Ga naar Google Play™ om gratis of tegen betaling applicaties voor uw apparaat te downloaden.
-  Gebruik de toepassing Berichten om SMS- en MMS-berichten te verzenden en ontvangen.
-  Gebruik de toepassing Films om video's op uw apparaat weer te geven en om inhoud met uw vrienden te delen.
-  Gebruik de toepassing Walkman® om muziek, audioboeken en podcast te organiseren en af te spelen.
-  Bekijk nieuwsberichten en weersverwachtingen.
-  Voer telefoongesprekken door het nummer handmatig in te voeren of door middel van de smart-dial-functie.
-  Gebruik de toepassing Video Unlimited om video's te huren en te kopen.
-  Optimaliseer de instellingen naar uw wensen.
-  Gebruik de toepassing Hangouts™ om online met vrienden te chatten.
-  Identificeer muziektracks die u in uw omgeving hoort en ontvang informatie over de artiest en het album en eventuele andere informatie.
-  Gebruik YouTube™ om video's van overal ter wereld te delen en weer te geven.
-  Gebruik de ondersteuningstoepassing voor toegang tot gebruikersondersteuning op het apparaat. U hebt bijvoorbeeld toegang tot een gebruikershandleiding, informatie voor het oplossen van problemen, tips en trucs.
-  Download en installeer nieuwe toepassingen en updates.

! Sommige toepassingen worden niet door alle netwerken en/of mobiele providers in alle gebieden ondersteund.

# Applicaties downloaden

## Applicaties downloaden van Google Play™

Google Play™ is de officiële online Google-winkel voor het downloaden van applicaties, spelletjes, muziek, films en boeken. Het bevat zowel gratis als betaalde applicaties. Voordat u begint met het downloaden van Google Play™, moet u ervoor zorgen dat u een werkende internetverbinding hebt, bij voorkeur via Wi-Fi®, om de kosten van gegevensverkeer te beperken.

- ! U moet een Google™-account hebben om Google Play™ te kunnen gebruiken. Google Play™ is mogelijk niet beschikbaar in alle landen of regio's.

### Een applicatie downloaden van Google Play™

- 1 Tik op **Play Store**.
  - 2 Zoek een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
  - 3 Tik op het item waarvoor u de details wilt weergeven en volg de instructies om de installatie te voltooien.
- ! Sommige applicaties kunnen toegang nodig hebben tot gegevens, instellingen en diverse functies op uw apparaat om goed te kunnen werken. Installeer en geef alleen toestemming aan applicaties die u vertrouwt.
  - 💡 U kunt de verleende toestemmingen aan een gedownloade applicatie bekijken door op de applicatie onder **Instellingen > Apps** te tikken.

## Applicaties downloaden van andere bronnen

Wanneer uw apparaat is ingesteld om downloads toe te staan van andere bronnen dan Google Play™, kunt u applicaties direct van andere websites downloaden door de desbetreffende downloadinstructies te volgen.

- ! Als u applicaties installeert van onbekende oorsprong of uit een onbetrouwbare bron, kan uw apparaat beschadigd raken. Download alleen applicaties die afkomstig zijn van betrouwbare bronnen. Neem contact op met de leverancier van de applicatie als u vragen hebt of problemen ondervindt.

### Het downloaden van applicaties van andere bronnen toestaan



- 1 Ga naar en tik op **Instellingen > Beveiliging**.
  - 2 Schakel het selectievakje **Onbekende bronnen** in.
  - 3 Tik op **OK**.
- ! Sommige applicaties kunnen toegang nodig hebben tot gegevens, instellingen en diverse functies op uw apparaat om goed te kunnen werken. Installeer en geef alleen toestemming aan applicaties die u vertrouwt.
  - 💡 U kunt de verleende toestemmingen aan een gedownloade applicatie bekijken door op de applicatie onder **Instellingen > Apps** te tikken.

# Internet en netwerken

## Surfen op internet

De Google Chrome™-webbrowser voor Android™-apparaten wordt voor de meeste landen vooraf geïnstalleerd geleverd. Ga naar <http://support.google.com/chrome> en klik op de link "Chrome for Mobile" voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik van deze webbrowser.

### Bladeren met Google Chrome™

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op .
- 3 Als u Google Chrome™ voor het eerst gebruikt, selecteer dan of u zich wilt aanmelden bij een Google™-account of anoniem wilt bladeren met Google Chrome™.
- 4 Voer een zoekterm of webadres in het zoek- en adresveld in en tik vervolgens op **Ga** op het toetsenbord.



- 1 Ga naar de startpagina
- 2 Zoek- en adresveld
- 3 Vernieuw de pagina
- 4 Toegang tot browsertabbladen
- 5 Geef help en opties weer
- 6 Ga één pagina terug in de browsergeschiedenis

## Internet- en mms-instellingen

Om multimedia-berichten te sturen of naar internet te gaan als geen Wi-Fi®-netwerk beschikbaar is, hebt u een actieve mobiele gegevensverbinding nodig met de juiste instellingen voor internet en mms (Multimedia Messaging Service). Een paar tips:

- Voor de meeste mobiele netwerken en aanbieders zijn de internet- en mms-instellingen vooraf op het apparaat geïnstalleerd. U kunt dan direct internet gebruiken en multimediaberichten verzenden.
- In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid om internet- en mms-instellingen te downloaden wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt nadat een simkaart

is geplaatst. Het is ook mogelijk om deze instellingen later te downloaden via het menu Instellingen.

- U kunt op elk moment handmatig instellingen voor internet en mms op uw apparaat toevoegen, wijzigen of wissen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.
- Als u geen toegang hebt tot het internet via een mobiel netwerk of als mms niet werkt, zelfs nadat u internet- en mms-instellingen hebt gedownload naar uw apparaat, raadpleeg dan de tips voor probleemoplossing voor uw apparaat op [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/) voor problemen met netwerkdekking, mobiele gegevens en mms.

#### Instellingen voor internet en mms downloaden

- 1 Tik op het Startscherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Internetinstellingen**.
  - 3 Tik op **Accepteren**. Wanneer de instellingen zijn gedownload, verschijnt  in de statusbalk en worden mobiele gegevens automatisch ingeschakeld.
- ! Als de instellingen niet naar uw apparaat kunnen worden gedownload, controleer dan de signaalsterkte van uw mobiele netwerk. Ga naar een open locatie zonder hindernissen of ga bij een raam staan en probeer het nogmaals.

#### Controleren of mobiele gegevens in- of uitgeschakeld zijn

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Controleer of het keuzevakje **Mobiel dataverkeer** gemarkeerd is of niet.

#### Handmatig internet- en mms-instellingen toevoegen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Namen toegangspunten** > **+**.
- 4 Tik op **Naam** en voer een naam in.
- 5 Tik op **APN** en vul de naam van het toegangspunt in.
- 6 Voer alle overige informatie in. Als u niet weet welke informatie noodzakelijk is, neem dan contact op met uw netwerk aanbieder voor nadere informatie.
- 7 Als u klaar bent, tikt u op  en vervolgens op **Opslaan**.

#### De gedownloade instellingen voor internet en mms bekijken

- 1 Tik op het Startscherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
  - 3 Tik op **Namen toegangspunten**.
  - 4 Voor meer informatie tikt u op een van de beschikbare onderdelen.
- ! Als er meerdere verbindingen beschikbaar zijn, wordt de actieve netwerkverbinding aangegeven met een gemarkeerde knop .

#### Alle instellingen voor internet en mms verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Namen toegangspunten** en op .
- 4 Tik op **Standaardinstellingen**. Alle internet- en mms-instellingen worden verwijderd.




## Wi-Fi®

Gebruik Wi-Fi®-verbindingen om op internet te surfen, applicaties te downloaden of e-mails te versturen en te ontvangen. Wanneer u verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi®-netwerk, onthoudt uw apparaat het netwerk en maakt hier de volgende keer als u in de buurt bent automatisch verbinding mee.


Sommige Wi-Fi®-netwerken vereisen dat u inlogt bij een webpagina voordat u toegang krijgt. Neem contact op met de betreffende Wi-Fi®-netwerkbeheerder voor meer informatie.

De signaalsterkte van Wi-Fi®-netwerken kan variëren. Door dichterbij het Wi-Fi®-toegangspunt te gaan, wordt de signaalsterkte verhoogd.


Beschikbare Wi-Fi®-netwerken kunnen open of beveiligd zijn:

- Open netwerken worden aangeduid met  naast de naam van het Wi-Fi®-netwerk.
  - Beveiligde netwerken worden aangeduid met  naast de naam van het Wi-Fi®-netwerk.
-  Sommige Wi-Fi®-netwerken worden niet weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken omdat ze hun netwerknaam (SSID) niet uitzenden. Als u de naam van het netwerk kent, kunt u het handmatig toevoegen aan uw lijst met beschikbare Wi-Fi®-netwerken.




### Wi-Fi® inschakelen

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen**.
  - 2 Sleep de schuif naast **Wi-Fi** naar rechts om de functie Wi-Fi® in te schakelen.
-  Het kan een paar seconden duren voordat Wi-Fi® is ingeschakeld.

### Automatisch verbinding maken met een Wi-Fi®-netwerk

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.
  - 3 Tik op **Wi-Fi**. Alle beschikbare Wi-Fi®-netwerken worden weergegeven.
  - 4 Tik op een Wi-Fi®-netwerk om daar verbinding mee te maken. Voor beveiligde netwerken voert u het desbetreffende wachtwoord in.  wordt weergegeven in de statusbalk wanneer u bent verbonden.
-  Wilt u naar nieuwe beschikbare netwerken zoeken, tik dan op  en vervolgens op **Scannen**.

### Een Wi-Fi®-netwerk handmatig toevoegen

- 1 Tik in het Startscherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
  - 3 Tik op .
  - 4 Voer de **Netwerknaam (SSID)** informatie in.
  - 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
  - 6 Voer zo nodig een wachtwoord in.
  - 7 Om een aantal geavanceerde opties zoals proxy- en IP-instellingen te bewerken, markeert u het selectievakje **Geavanceerde opties weergeven** en bewerkt u naar wens.
  - 8 Tik op **Opslaan**.
-  Neem contact op met uw Wi-Fi®-netwerkbeheerder om de SSID van het netwerk en het wachtwoord te krijgen.

### Het Wi-Fi® -signaal versterken

U kunt een Wi-Fi®-signaal op verschillende manieren versterken:

- Houd het apparaat dichterbij het Wi-Fi®-toegangspunt.
- Plaats het Wi-Fi®-toegangspunt uit de buurt van mogelijke obstakels of interferentie.
- Dek het Wi-Fi®-antennegebied van het apparaat niet af (het gemarkeerde gebied in de afbeelding).



## Wi-Fi®-instellingen

Wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi®-netwerk of wanneer er Wi-Fi®-netwerken beschikbaar zijn in uw omgeving, kunt u de status van deze WLAN-netwerken bekijken. U kunt op uw apparaat instellen dat u een melding ontvangt wanneer er een open Wi-Fi®-netwerk wordt gedetecteerd.

Als u niet bent verbonden met een Wi-Fi®-netwerk, wordt op uw apparaat een mobiele gegevensverbinding gebruikt voor internettoegang (indien u een mobiele gegevensverbinding hebt ingesteld en ingeschakeld op uw apparaat). Door een Wi-Fi®-slaapstandbeleid toe te voegen, kunt u kiezen wanneer u wilt overschakelen van Wi-Fi® naar mobiele gegevens.

### Meldingen van het Wi-Fi®-netwerk inschakelen

- 1 Schakel Wi-Fi® in als dat nog niet het geval was.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
- 3 Druk op **⋮**.
- 4 Tik op **Geavanceerd**.
- 5 Schakel het selectievakje **Netwerkmelding** in.

### Gedetailleerde informatie over een verbonden Wi-Fi®-netwerk weergeven

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
- 2 Tik op het Wi-Fi®-netwerk waarmee u momenteel bent verbonden. Er wordt gedetailleerde informatie over het netwerk weergegeven.

### Een Wi-Fi®-slaapbeleid toevoegen

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
- 2 Druk op **⋮**.
- 3 Tik op **Geavanceerd**.
- 4 Tik op **Wi-Fi behouden in slaapstand**.
- 5 Selecteer een optie.



## Uw mobiele gegevensverbinding delen

U kunt de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat delen met één computer via een USB-kabel. Dit proces heet USB-tethering. U kunt ook de gegevensverbinding van uw apparaat met maximaal acht apparaten tegelijkertijd delen door van uw apparaat een draagbare Wi-Fi®-hotspot te maken. Wanneer de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat succesvol is gedeeld, kunnen de delende apparaten de gegevensverbinding

van uw apparaat gebruiken om bijvoorbeeld op internet te surfen, applicaties te downloaden of e-mails te versturen en te ontvangen.

- ! U moet uw computer mogelijk voorbereiden op het tot stand brengen van een netwerkverbinding via een USB-kabel. Ga naar [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether) voor de meest recente informatie.

#### Uw gegevensverbinding delen via een USB-kabel

- 1 Deactiveer alle USB-kabelverbindingen met uw apparaat.
  - 2 Gebruik de USB-kabel die bij uw apparaat is geleverd om uw apparaat op een computer aan te sluiten.
  - 3 Tik in het Start scherm op .
  - 4 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Tethering/mobiele hotspot**.
  - 5 Markeer het selectievakje **USB-tethering** en tik vervolgens op **OK** wanneer dit wordt gevraagd.  wordt weergegeven in de statusbalk wanneer u verbonden bent.
  - 6 Om te stoppen met het delen van uw gegevensverbinding, schakelt u het selectievakje **USB-tethering** uit of koppelt u de USB-kabel los.
- ! U kunt de gegevensverbinding van uw apparaat niet tegelijkertijd met een SD-kaart via een USB-kabel delen.

#### Uw apparaat gebruiken als een draagbare Wi-Fi®-hotspot

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Tethering/mobiele hotspot**.
- 3 Tik op **Instellingen mobiele Wi-Fi-hotspot** > **Wi-Fi-hotspot configureren**.
- 4 Voer de **Netwerknaam (SSID)** informatie in.
- 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren. Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
- 6 Tik op **Opslaan**.
- 7 Tik op  en markeer het selectievakje **Mobiele Wi-Fi-hotspot**.
- 8 Wanneer dat wordt gevraagd, tikt u op **OK** om te bevestigen.  verschijnt in de statusbalk zodra de draagbare Wi-Fi®-hotspot is ingeschakeld.
- 9 Om te stoppen met het delen van uw gegevensverbinding via Wi-Fi®, schakelt u het selectievakje **Mobiele Wi-Fi-hotspot** uit.

#### Uw draagbare hotspot een nieuwe naam geven of beveiligen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Tethering/mobiele hotspot**.
- 3 Tik op **Instellingen mobiele Wi-Fi-hotspot** > **Wi-Fi-hotspot configureren**.
- 4 Voer de **Netwerknaam (SSID)** voor het netwerk in.
- 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
- 6 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
- 7 Tik op **Opslaan**.

## Gegevensgebruik beheren

U kunt de hoeveelheid gegevens die van en naar uw apparaat wordt overgebracht, gedurende een bepaalde periode bijhouden via uw mobiele gegevensverbinding of Wi-Fi®-verbinding. U kunt bijvoorbeeld de hoeveelheid gegevens weergeven die door individuele applicaties wordt gebruikt. Voor gegevens die via uw mobiele gegevensverbinding wordt overgebracht, kunt u ook waarschuwingen en beperkingen instellen om extra kosten te voorkomen.

- ! Door de instellingen voor gegevensgebruik aan te passen, kunt u meer controle krijgen over het gegevensgebruik. Dit garandeert echter niet dat u geen extra kosten zult oplopen.





### Mobiel dataverkeer in- of uitschakelen

- 1 Tik in het Start scherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Datagebruik**.
  - 3 Sleep de schuifregelaar naast **Mobiel dataverkeer** heen of weer om mobiel dataverkeer in of uit te schakelen.
-  Als mobiel dataverkeer is uitgeschakeld, kan het apparaat nog altijd Wi-Fi®- en Bluetooth®-verbindingen gebruiken.

### Een waarschuwing voor gegevensgebruik instellen

- 1 Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.
- 2 Tik in het Start scherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Datagebruik**.
- 4 Sleep de waarschuwingslijnen naar de gewenste waarde om het waarschuwingsniveau in te stellen. U ontvangt een waarschuwingsbericht wanneer de hoeveelheid gegevens het ingestelde niveau nadert.

### Een limiet voor mobiel gegevensgebruik instellen

- 1 Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.
  - 2 Tik in het Start scherm op .
  - 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Datagebruik**.
  - 4 Markeer het selectievakje **Mobiele datalimiet instellen** indien dit is uitgeschakeld en tik vervolgens op **OK**.
  - 5 Om de limiet voor mobiel gegevensgebruik in te stellen, sleept u de betreffende lijn naar de gewenste waarde.
-  Wanneer uw mobiele gegevensgebruik de ingestelde limiet bereikt, wordt het mobiele gegevensverkeer op uw apparaat automatisch uitgeschakeld.

### Het mobiele gegevensgebruik van individuele applicaties beheren

- 1 Tik in het Start scherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Datagebruik**.
  - 3 Tik daarna op de gewenste applicatie.
  - 4 Markeer het selectievakje **Achtergronddata beperken**.
  - 5 Voor meer specifieke instellingen voor de applicatie (indien van toepassing) tikt u op **Instellingen voor app weergeven** en brengt u de gewenste wijzigingen aan.
-  De prestaties van individuele applicaties kunnen worden beïnvloed als u de betreffende instellingen voor gegevensgebruik wijzigt.

### Gegevens die via Wi-Fi® zijn overgebracht, weergeven

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen > Datagebruik**.
- 2 Tik op  en schakel vervolgens het **Wi-Fi-gebruik weergeven**-selectievakje aan als dit is uitgeschakeld.
- 3 Tik op het tabblad **Wi-Fi**.


## Mobiele netwerken selecteren

Afhankelijk van welke mobiele netwerken beschikbaar zijn waar u bent, schakelt uw apparaat automatisch tussen de mobiele netwerken. U kunt uw apparaat ook handmatig instellen om toegang te krijgen tot een bepaald type mobiel netwerk, bijvoorbeeld WCDMA of GSM.

### Een netwerkmodus selecteren


- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meer... > Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Netwerkmodus**.
- 4 Selecteer een netwerkmodus.

### Handmatig een ander netwerk selecteren

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken** > **Serviceproviders**.
- 3 Tik op **Zoekmodus** > **Handmatig**.
- 4 Selecteer een netwerk.

! Als u handmatig een netwerk selecteert, zal het apparaat niet naar andere netwerken zoeken, ook niet wanneer u zich buiten het bereik van het geselecteerde netwerk begeeft.

### Automatische netwerkselectie activeren

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken** > **Serviceproviders**.
- 3 Tik op **Zoekmodus** > **Automatisch**.

## VPN's (Virtual Private Network)

Gebruik uw apparaat om verbinding te maken met VPN's, waarmee u vanuit een openbaar netwerk toegang kunt krijgen tot bronnen binnen een beveiligd lokaal netwerk. VPN-verbindingen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt door organisaties en onderwijsinstellingen voor gebruikers die toegang moeten krijgen tot intranetten en andere interne services terwijl ze zich buiten het interne netwerk bevinden, zoals vertegenwoordigers van een bedrijf die op reis zijn.

VPN-verbindingen kunnen op veel verschillende manieren tot stand worden gebracht, afhankelijk van het netwerk. Voor bepaalde netwerken moet u mogelijk een beveiligingscertificaat overbrengen naar uw apparaat om het daar te installeren. Als u meer gedetailleerde informatie wilt hebben over het tot stand brengen van een verbinding met uw VPN, neemt u contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie.

### Een VPN (Virtual Private Network) toevoegen

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **VPN**.
- 2 Tik op **+**.
- 3 Selecteer het type VPN dat u wilt toevoegen.
- 4 Voer uw VPN-instellingen in.
- 5 Tik op **Opslaan**.

### Verbinding maken met een VPN (Virtual Private Network)

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **VPN**.
- 2 Tik in de lijst met beschikbare netwerken op het VPN waarmee u verbinding wilt maken.
- 3 Voer de vereiste informatie in.
- 4 Tik op **Verbinding maken**.

### De verbinding verbreken met een VPN (Virtual Private Network)


- 1 Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op de melding voor de VPN-verbinding om deze uit te schakelen.

# Gegevens synchroniseren op uw apparaat



## Synchroniseren met online-accounts

Synchroniseer uw apparaat met contacten, e-mails, evenementen en andere informatie uit online-accounts, bijvoorbeeld e-mailaccounts zoals Gmail™ en Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ en Twitter™. U kunt gegevens automatisch voor alle accounts synchroniseren door de functie Automatisch synchroniseren te activeren. Tevens kunt u elke account handmatig synchroniseren.



### Een online-account instellen voor synchronisatie

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Account toevoegen** en selecteer de account die u wilt toevoegen.
- 3 Volg de aanwijzingen om een account te maken, of meld u aan als u reeds een account hebt.

### Handmatig synchroniseren met een online-account

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  > **Instellingen**.
- 2 Selecteer onder **Accounts** het type account en tik op de naam van de account waarmee u wilt synchroniseren. Er verschijnt een lijst van onderdelen die met de account kunnen worden gesynchroniseerd.
- 3 Selecteer de onderdelen die u wilt synchroniseren.
- 4 Tik op  en vervolgens op **Nu synchroniseren**.

### Een online-account verwijderen

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  > **Instellingen**.
- 2 Selecteer onder **Accounts** het type account en tik op de naam van de account die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Account verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **Account verwijderen** om uw keuze te bevestigen.



## Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®

Met een Microsoft Exchange ActiveSync-account kunt u uw zakelijke e-mailberichten, agenda-afspraken en contacten direct op uw apparaat openen. Na de installatie kunt u uw informatie vinden in de applicaties **E-mail**, **Agenda** en **Contacten**.



### Een EAS-account instellen voor synchronisatie

- 1 Zorg dat u de door de netwerkbeheerder van uw bedrijf gegeven domein- en servergegevens bij de hand heeft.
  - 2 Tik in het Startscherm op .
  - 3 Tik op **Instellingen** > **Account toevoegen** > **Exchange ActiveSync**.
  - 4 Voer uw zakelijke e-mailadres en wachtwoord in.
  - 5 Tik op **Volgende**. Uw apparaat start met het ophalen van uw accountinformatie. Als een fout optreedt, voert u de domein- en servergegevens in en tikt u op **Volgende**.
  - 6 Tik op **OK** om uw bedrijfsserver toe te staan uw apparaat te beheren.
  - 7 Selecteer welke gegevens u wilt synchroniseren met uw apparaat, zoals contacten en agendagegevens.
  - 8 Activeer desgewenst de apparaatbeheerfunctie om bepaalde beveiligingsfuncties op uw apparaat te laten beheren vanaf de bedrijfsserver. U kunt bijvoorbeeld uw bedrijfsserver toestaan om wachtwoordregels in te stellen en opslagcodering te gebruiken.
  - 9 Voer na afloop van de installatie een naam in voor het bedrijfsaccount.
- ! Als u het aanmeldwachtwoord voor een EAS-account op uw computer wijzigt, moet u zich opnieuw aanmelden bij de EAS-account op uw apparaat.

### De instellingen voor een EAS-account wijzigen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **E-mail** en vervolgens op .
- 3 Tik op **Instellingen** en selecteer een EAS-account. Wijzig vervolgens de instellingen van de EAS-account naar wens.

### Een synchronisatie-interval instellen voor een EAS-account

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **E-mail** en op .
- 3 Tik op **Instellingen** en selecteer een EAS-account.
- 4 Tik op **Controlefrequentie voor account** > **Controlefrequentie** en selecteer een intervaloptie.

### Een EAS-account verwijderen

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  > **Instellingen**.
- 2 Tik onder **Accounts** op **Exchange ActiveSync** en selecteer de EAS-account die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Account verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **Account verwijderen** om uw keuze te bevestigen.

# Basisinstellingen

## Instellingen openen

Geef instellingen voor uw apparaat weer en wijzig ze vanuit het instellingenmenu. Het instellingenmenu is toegankelijk vanuit zowel het meldingsvenster als het scherm Toepassingen.

### Het Instellingenmenu van het apparaat openen vanuit het scherm Toepassingen

- Tik op **Instellingen**.


### Het venster Snelle instellingen openen

- Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag.

### Selecteren welke instellingen u wilt weergeven in het venster Snelinstellingen

- 1 Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag en tik op **Bewerken**.
- 2 Selecteer de gewenste snelinstellingen.

### Het venster Snelinstellingen opnieuw ordenen

- 1 Sleep de statusbalk met twee vingers omlaag en tik op **Bewerken**.
- 2 Tik op  naast een snelinstelling en houd dit vast; verplaats de instelling vervolgens naar de gewenste positie.

## Geluid, beltoon en volume

U kunt het beltoonvolume aanpassen voor binnenkomende gesprekken en meldingen, en voor muziek- en videoweergave. U kunt uw apparaat ook op de stille modus instellen, zodat deze niet overgaat terwijl u in een vergadering bent.

### Het beltoonvolume aanpassen met de volumetoetsen

- Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag.



### Het afspeelvolume voor media aanpassen met de volumetoets

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer u muziek afspeelt of een video bekijkt.

### De trilstand instellen voor het apparaat

- Schuif de volumetoets omlaag totdat  op de statusbalk wordt weergegeven.

### De stille modus instellen voor het apparaat

- 1 Druk de volumetoets omlaag tot het apparaat trilt en  op de statusbalk verschijnt.
- 2 Druk de volumetoets nogmaals omlaag.  verschijnt op de statusbalk.

### De tril- en belmodus instellen voor het apparaat

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Schakel het selectievakje **Trillen bij bellen** in.

### Een ringtone instellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Ringtone telefoon**.
- 3 Selecteer een ringtone.
- 4 Tik op **Gereed**.

### Het meldingsgeluid selecteren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid > Meldingsgeluid**.
- 3 Selecteer het geluid dat moet klinken bij ontvangst van een melding.
- 4 Tik op **Gereed**.

### Aanraaktonen inschakelen

- 1 Tik op Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid**.
- 3 Schakel de selectievakjes **Aanraaktonen toetsenblok** en **Aanraakgeluiden** in.

## SIM-kaartbeveiliging

U kunt elke SIM-kaart die u in uw apparaat gebruikt, vergrendelen en ontgrendelen met een pincode (PIN = Personal Identity Number). Als een SIM-kaart is vergrendeld, is het bijbehorende abonnement beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. Telkens wanneer u uw apparaat inschakelt, moet u dus een pincode invoeren.

Als u uw pincode vaker onjuist invoert dan maximaal toegestaan, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan de PUK-code (Personal Unblocking Key) en een nieuwe pincode invoeren. U ontvangt de pincode en de PUK-code van uw netwerkoperator.




### Een SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Beveiliging > SIM-vergrendeling instellen**.
- 3 Schakel het selectievakje **SIM vergrendelen** in of uit.
- 4 Voer de pincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.

### De PIN-code voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen > Beveiliging > SIM-vergrendeling instellen**.
- 2 Tik op **SIM PIN-code wijzigen**.
- 3 Voer de oude PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 5 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart opnieuw in en tik op **OK**.

### Een geblokkeerde simkaart met behulp van een PUK-code deblokkeren

- 1 Voer de PUK-code in en tik op .
  - 2 Voer een nieuwe pincode in en tik op .
  - 3 Voer de nieuwe pincode nogmaals in en tik op .
- ! Hebt u te vaak een onjuiste PUK-code ingevoerd, neem dan contact op met uw netwerkoperator voor een nieuwe SIM-kaart.

## Scherminstellingen




### De schermhelderheid aanpassen

- 1 Tik op uw startscherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Scherm > Helderheid**.
  - 3 Schakel het selectievakje **Aanpassen aan lichtomstandigheden** uit als dit is ingeschakeld.
  - 4 Versleep de schuifregelaar om de helderheid in te stellen.
-  Verlaag de helderheid om de prestaties van de batterij te verhogen.

### Het scherm op trillen bij aanraken instellen


- 1 Tik in uw startscherm op .
- 2 Ga naar **Instellingen > Geluid** en tik erop.
- 3 Markeer het selectievakje **Trillen bij aanraking**. Het scherm trilt nu wanneer u op selectietoetsen en op bepaalde applicaties tikt.

## Opgeven na hoeveel tijd het scherm moet worden uitgeschakeld als de telefoon niet wordt gebruikt

- 1 Tik op het Start scherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scher** > **Slaapstand**.
  - 3 Selecteer een optie.
-  Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan/uit-toets .

## Schermtvergrendeling


Er zijn verschillende manieren om het scherm te vergrendelen. Het beveiligingsniveau van ieder vergrendelingstype wordt hieronder weergegeven van zwak naar sterk.

- **Vegen** – geen beveiliging, maar u hebt snel toegang tot het startscherm
  - **Beveiliging via gezichtsherkenning** – ontgrendelt uw apparaat als u ernaar kijkt
  - **Ontgrendelpatroon** – maak een eenvoudig patroon met uw vinger om uw apparaat te ontgrendelen
  - **Pincode voor ontgrendeling** – voer een pincode van ten minste vier cijfers in om uw apparaat te ontgrendelen
  - **Wachtwoord voor ontgrendeling** – voer een alfanumeriek wachtwoord in om uw apparaat te ontgrendelen
-  Het is heel belangrijk dat u het patroon, de pincode of het wachtwoord voor schermontgrendeling onthoudt. Als u deze informatie vergeet, kunt u belangrijke gegevens, zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen.

### Beveiliging via gezichtsherkenning instellen

- 1 Tik in het Start scherm op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermtvergrendeling**.
  - 2 Tik op **Ontgrendeling via gezichtsherkenning** en volg vervolgens de instructies op uw telefoon om een foto van uw gezicht vast te leggen.
  - 3 Nadat uw gezicht is vastgelegd, tikt u op **Doorgaan**.
  - 4 Selecteer een alternatieve ontgrendelmethode en volg de aanwijzingen op het apparaat om het instellen te voltooien.
-  Leg voor de beste resultaten uw gezicht vast op een overdekte en goed verlichte, maar niet te heldere plek en houd het apparaat op ooghoogte.

### Het scherm met behulp van de beveiligingsfunctie via gezichtsherkenning ontgrendelen

- 1 Activeer het scherm.
  - 2 Kijk onder dezelfde hoek naar het apparaat als toen u uw foto voor de beveiliging via gezichtsherkenning maakte.
-  Als de functie voor beveiliging via gezichtsherkenning uw gezicht niet herkent, moet u de alternatieve ontgrendelmethode gebruiken om het scherm te ontgrendelen.




### Een patroon voor schermontgrendeling maken

- 1 Tik in het startscherm op .
  - 2 Tik op **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermtvergrendeling** > **Patroon**.
  - 3 Voer de instructies op uw apparaat uit.
-  Als uw patroon voor schermontgrendeling vijf keer achter elkaar wordt afgewezen als u uw apparaat probeert te ontgrendelen, wacht u 30 seconden en probeert u het opnieuw.




### Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen

- 1 Tik op **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermtvergrendeling**.
- 2 Teken uw patroon voor schermontgrendeling.
- 3 Tik op **Patroon** en voer de instructies op uw apparaat uit.

### Een PIN voor schermvergrendeling maken

- 1 Tik vanaf de startpagina op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermvergrendeling** > **PIN**.
- 2 Voer een numerieke pincode in.
- 3 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 4 Tik op **Doorgaan**.
- 5 Voer uw wachtwoord opnieuw in en bevestig uw pincode.
- 6 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 7 Tik op **OK**.

### Een wachtwoord voor schermvergrendeling creëren

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermvergrendeling** > **Wachtwoord**.
- 2 Voer een wachtwoord in.
- 3 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 4 Tik op **Doorgaan**.
- 5 Voer uw wachtwoord opnieuw in en bevestig het.
- 6 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 7 Tik op **OK**.

### Het schermvergrendelingstype wijzigen



- 1 Tik in het startscherm op  .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermvergrendeling**.
- 3 Volg de instructies op uw apparaat en selecteer een ander schermvergrendelingstype.

## Taalinstellingen

U kunt een standaardtaal selecteren voor uw apparaat en dit op een later moment weer wijzigen. U kunt tevens de schrijftaal voor tekstinput wijzigen. Zie *Toetsenbordinstellingen* op pagina 44 .

### De taal wijzigen

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Taal en invoer** > **Taal**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Tik op **OK**.

- ! Als u de verkeerde taal kiest en u de menuteksten niet meer kunt lezen, zoekt u het pictogram  en tikt u erop. Selecteer vervolgens de tekst naast  en selecteer de eerste vermelding in het menu dat verschijnt. U kunt vervolgens de gewenste taal selecteren.

## Datum en tijd

U kunt de datum en tijd op uw apparaat wijzigen.

### De datum handmatig instellen

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 2 Schakel het selectievakje **Automatische tijd en datum** uit indien dit is ingeschakeld.
- 3 Tik op **Datum instellen**.
- 4 Pas de datum aan door naar boven of beneden te schuiven.
- 5 Tik op **Instellen**.



### De tijd handmatig instellen

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 2 Schakel het selectievakje **Automatische tijd en datum** uit indien dit is ingeschakeld.
- 3 Tik op **Tijd instellen**.
- 4 Schuif omhoog of omlaag om het uur en de minuten aan te passen.
- 5 Scrol, indien van toepassing, omhoog om **AM** te wijzigen in **PM**, of vice versa.
- 6 Tik op **Instellen**.

### De tijdzone instellen

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 2 Schakel het selectievakje **Automatische tijdzone** uit indien dit is ingeschakeld.
- 3 Tik op **Tijdzone selecteren**.
- 4 Selecteer een optie.

## De geluidswaergave verbeteren

U kunt de geluidswaergave van de luidsprekers in uw apparaat verbeteren met functies zoals Clear Phase™- en xLOUD™-technologie.

### De Clear Phase™-technologie gebruiken

Gebruik de Clear Phase™-technologie van Sony om automatisch de geluidskwaliteit aan te passen van de interne luidsprekers van uw apparaat voor een schoner en natuurlijker geluid.

### De geluidskwaliteit van de luidspreker verbeteren met Clear Phase™

- 1 Tik op het Startscherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
  - 3 Schakel het selectievakje **Clear Phase™** in.
- ! Inschakelen van de functie Clear Phase™ heeft geen invloed op toepassingen voor gesproken communicatie.

### De xLOUD™-technologie gebruiken

Gebruik de xLOUD™-technologie van Sony voor het filteren van geluid om het volume van de luidspreker te verhogen zonder aan kwaliteit in te leveren. Geniet van een dynamischer geluid bij het luisteren naar uw favoriete nummers.

### Het volume van de luidspreker verbeteren met xLOUD™

- 1 Tik op het Startscherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
  - 3 Schakel het selectievakje **xLOUD™** in.
- ! Inschakelen van de functie xLOUD™ heeft geen invloed op toepassingen voor gesproken communicatie.

# Tekst typen

## Virtueel toetsenbord

U kunt tekst invoeren met het virtuele QWERTY-toetsenbord door elke letter afzonderlijk in te tikken, of u kunt de functie Vegen om te schrijven gebruiken en met uw vinger van de ene naar de andere letter vegen om woorden te vormen.

U kunt maximaal drie talen selecteren voor tekstinvoer. Het toetsenbord detecteert de taal die u gebruikt en voorspelt de woorden voor die taal tijdens het typen. Sommige applicaties openen automatisch het virtuele toetsenbord, bijvoorbeeld applicaties voor e-mail en tekstberichten.



- 1 Verwijder een teken vóór de cursor.
- 2 Voer een regeleinde in of bevestig de tekstinvoer.
- 3 Voer een spatie in.
- 4 Personaliseer uw toetsenbord. Deze toets verdwijnt nadat het toetsenbord is gepersonaliseerd.
- 5 Geef cijfers en symbolen weer. Voor nog meer symbolen, tikt u op +=.\$.
- 6 Schakel tussen kleine letters ⇧, hoofdletters ⇧ en alles hoofdletters ⇧. Voor bepaalde talen wordt deze toets gebruikt om extra tekens in de taal te gebruiken.

### Het virtuele toetsenbord weergeven om tekst in te voeren

- Tik op een tekstinvoerveld.

### Het virtuele toetsenbord in de liggende stand gebruiken

- Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, draait u het apparaat in de liggende stand.
- ! Het kan nodig zijn om de instellingen bij sommige applicaties aan te passen om de liggende stand in te schakelen.


### Tekst teken voor teken invoeren

- 1 Als u een teken wilt invoeren dat zichtbaar is op het toetsenbord, tikt u op dit teken.
- 2 Als u een tekensvariant wilt invoeren, raakt u een regulier teken op het toetsenbord aan en houdt u dit vast om een lijst met beschikbare opties weer te geven. Selecteer vervolgens een optie in de lijst. Als u bijvoorbeeld 'é' wilt invoeren, raakt u 'e' aan en houdt u het ingedrukt tot andere opties worden weergegeven. Sleep terwijl u uw vinger op het toetsenbord houdt, naar 'é' en selecteer deze optie.



### Een punt invoeren

- Tik tweemaal op de spatiebalk wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord.

### Tekst invoeren met de functie Gebaren

- 1 Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, veeg dan met uw vinger van letter naar letter om het woord te traceren dat u wilt schrijven.
- 2 Als u klaar bent met een woord tilt u uw vinger op. Uw apparaat stelt een woord voor op basis van de letters waar u langs hebt geveegd.
- 3 Als u het woord dat u wilt niet verschijnt, tik dan op  voor meer opties en kies daaruit. Als de gewenste optie niet verschijnt, verwijder dan het hele woord en veeg het opnieuw of voer het woord in door op alle letters apart te tikken.

### De Vegen om te schrijven-instellingen wijzigen

- 1 Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, tikt u op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord** > **Instellingen voor tekstinvoer**.
- 3 Voor het activeren of deactiveren van de functie Vegen om te schrijven, schakelt u het selectievakje **Vegen om te schrijven** in of uit.

### Het toetsenbord voor één hand gebruiken

- 1 Open het virtuele toetsenbord in de staande stand en tik op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Eenhandig toetsenbord**.
- 3 Om het toetsenbord voor één hand naar de linker- of de rechterkant van het scherm te bewegen, tikt u op  of .

-  Om terug te keren naar het volledige virtuele toetsenbord tikt u op .




## Tekst invoeren met spraakinvoer



Als u tekst invoert, kunt u de spraakinvoerfunctie gebruiken in plaats van de woorden te typen. Zeg gewoon de woorden die u wilt invoeren. Spraakinvoer is een experimentele technologie van Google™, en is beschikbaar voor een aantal talen en landen.

### Spraakinput inschakelen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord**.
- 3 Markeer het selectievakje **Toets voor Google voice-typen**.
- 4 Druk op  om de instellingen op te slaan. Het pictogram van een microfoon  verschijnt op het virtuele toetsenbord.

### Tekst invoeren met spraakinvoer


- 1 Open het virtuele toetsenbord.
- 2 Tik op . Als  verschijnt, kunt u tekst invoeren door te spreken.
- 3 Als u klaar bent, tikt u nogmaals op . De voorgestelde tekst wordt weergegeven.
- 4 Bewerk de tekst eventueel met de hand.

-  Om het toetsenbord weer te geven en handmatig tekst in te voeren, tikt u op .

## Tekst bewerken


U kunt tekst selecteren, knippen, kopiëren en plakken terwijl u schrijft. U kunt de bewerkingstools openen door tweemaal op de ingevoerde tekst te tikken. De bewerkingstools komen vervolgens beschikbaar via een applicatiebalk.

### Applicatiebalk



- 1 Sluit de applicatiebalk

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 2 | Selecteer alle tekst |
| 3 | Knip tekst           |
| 4 | Kopieer tekst        |
| 5 | Plak tekst           |

!  wordt alleen weergegeven als er tekst is opgeslagen op het klembord.

### Tekst selecteren

- 1 Voer wat tekst in en tik twee keer op de tekst. Het woord dat u aantikt, wordt aan beide zijden gemarkeerd door tabs.
- 2 Sleep de tabs naar links of rechts om meer tekst te selecteren.

### Tekst bewerken

- 1 Voer wat tekst in en dubbeltik op de ingevoerde tekst om de applicatiebalk te laten verschijnen.
- 2 Selecteer de tekst die u wilt bewerken en gebruik vervolgens de applicatiebalk om de gewenste wijzigingen aan te brengen.



## Toetsenbordinstellingen

U kunt instellingen selecteren voor het virtuele toetsenbord, zoals schrijftaal en automatische correctie.

### De instellingen van het virtuele toetsenbord openen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord** en wijzig de instellingen als gewenst.
- 3 Voor het toevoegen van een schrijftaal voor tekstinvoer, tikt u op **Schrijftalen** en markeert u de desbetreffende selectievakjes.
- 4 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

### De smiley-toets weergeven

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord** > **Symbolen en smileys**.
- 3 Markeer het selectievakje **Smiley-toets**.

# Bellen

## Bellen

U kunt bellen door handmatig een telefoonnummer te kiezen, door op een nummer te tikken dat is opgeslagen in de contactenlijst op het apparaat, of door op een telefoonnummer in het oproeplogboek te tikken. U kunt de functie smart dial gebruiken om snel nummers te zoeken in uw contacten en gesprekkenlijst. Om een videogesprek te voeren, kunt u de toepassing Hangouts™ voor chatten en videochats gebruiken. Zie *Chatten en videochat* op de pagina 61 .




- 1 Lijst met contacten openen
- 2 Items in het oproeplogboek weergeven
- 3 Favoriete contacten weergeven
- 4 Alle contactgroepen weergeven die op uw apparaat zijn opgeslagen
- 5 Nummer verwijderen
- 6 Toetsenblok
- 7 Meer opties weergeven
- 8 Belknop
- 9 Toetsenblok verbergen of weergeven

### Bellen door een nummer te kiezen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op .

### Bellen met smart dial

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Gebruik het toetsenbord om letters of nummers in te voeren die horen bij het contact dat u wilt bellen. Als u elke letter of elk nummer invoert, wordt er een lijst met mogelijkheden weergegeven.
- 4 Tik op het contact dat u wilt bellen.

### Een internationaal gesprek voeren

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Raak 0 aan en houd dit vast tot er een plusteken (+) wordt weergegeven.
- 4 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nullen) en het telefoonnummer in. Tik vervolgens op .

### Een telefoonnummer voor direct bellen aan uw startscherm toevoegen

- 1 Houd een leeg gebied op het Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt en het instelmenu wordt weergegeven.
- 2 Tik in het instelmenu op **Applicaties > Snelkopp.**
- 3 Blader door de lijst met applicaties en selecteer **Direct bellen**.
- 4 Selecteer het contact en het nummer dat u voor direct bellen wilt gebruiken.

### Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer wilt weergegeven of verbergen op het apparaat van ontvangers wanneer u ze belt.

### Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Aanvullende instellingen > Beller-id**.

## Oproepen ontvangen

### Een gesprek beantwoorden



### Een gesprek weigeren



### De beltoon voor een inkomende oproep dempen

- Druk op de volumetoets als u een oproep ontvangt.

### Het antwoordapparaat gebruiken

U kunt de toepassing antwoordapparaat gebruiken om oproepen te beantwoorden als u in gesprek bent of een oproep mist. U kunt de functie automatisch beantwoorden inschakelen en bepalen na hoeveel seconden de oproepen automatisch worden beantwoord. U kunt oproepen ook handmatig naar het antwoordapparaat routeren als u geen tijd hebt om ze te beantwoorden. En u kunt rechtstreeks vanaf uw apparaat berichten beluisteren die op het antwoordapparaat zijn achtergelaten.

- ! Voordat u het antwoordapparaat gebruikt, moet u een welkomstbericht opnemen.

### Een oproep met het antwoordapparaat afwijzen

- Sleep zodra een oproep binnenkomt **Antwoordopties** omhoog en selecteer **Weigeren met antwoordapparaat**.


### Een begroeting opnemen voor het antwoordapparaat

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Antwoordapparaat > Begroeting**.
- 3 Tik op **Uw nieuwe begroeting opnemen** en volg de aanwijzingen op het scherm.




### Automatisch beantwoorden inschakelen

- 1 Tik in het Start scherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Antwoordapparaat**.
  - 3 Markeer het selectievakje **Antwoordapparaat**.
-  Als u geen tijdvertraging voor het automatisch beantwoorden van gesprekken inschakelt, wordt de standaardwaarde gebruikt.

### Een tijdvertraging voor automatisch beantwoorden instellen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Antwoordapparaat**.
- 3 Tik op **Opnemen na**.
- 4 Pas de tijd aan door op en neer te bladeren.
- 5 Tik op **Gereed**.

### Berichten op het antwoordapparaat beluisteren


- 1 Tik in het Start scherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Antwoordapparaat** > **Berichten**.
  - 3 Selecteer het gesproken bericht dat u wilt horen.
-  U kunt de berichten van het antwoordapparaat ook rechtstreeks beluisteren vanuit het oproeplogboek door op  te tikken.

### Een gesprek weigeren met een SMS-bericht

U kunt een gesprek weigeren met een SMS bericht. Wanneer u een gesprek weigert met een dergelijk bericht, wordt het bericht automatisch naar de beller gestuurd en op uw apparaat opgeslagen in de berichtenconversatie met het betreffende contact.

U kunt kiezen uit een aantal vooraf gedefinieerde berichten die op uw apparaat beschikbaar zijn, of u kunt een nieuw bericht maken. U kunt ook uw eigen persoonlijke berichten maken door de voorgedefinieerde berichten te bewerken.

### Een gesprek weigeren met een SMS-bericht

- 1 Sleep zodra een oproep binnenkomt **Antwoordopties** omhoog en tik op **Weigeren met bericht**.
- 2 Selecteer een voorgedefinieerd bericht of tik op  en schrijf een nieuw bericht.


### Een tweede gesprek weigeren met een SMS-bericht

- 1 Als u tijdens een gesprek herhaalde pieptonen hoort, sleept u **Antwoordopties** naar rechts en tikt u op **Weigeren met bericht**.
- 2 Selecteer een voorgedefinieerd bericht of tik op  en schrijf een nieuw bericht.

### Het SMS-bericht bewerken dat wordt gebruikt om een gesprek te weigeren

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Gesprek weigeren met bericht**.
- 3 Tik op het bericht dat u wilt bewerken en breng de benodigde wijzigingen aan.
- 4 Tik op **OK**.

## Lopende gesprekken

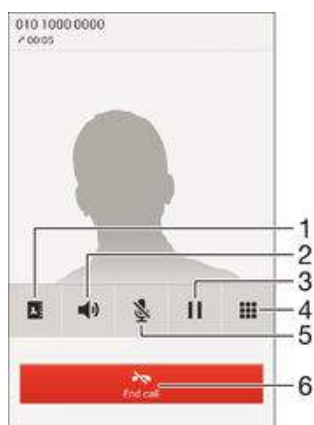

- 1 Lijst met contacten openen
- 2 Luidspreker tijdens een gesprek inschakelen
- 3 Huidig gesprek in de wachtstand zetten of ophalen
- 4 Cijfers invoeren tijdens een gesprek
- 5 Microfoon dempen tijdens een gesprek
- 6 Gesprek beëindigen

### Het volume van de oorspreker veranderen tijdens een oproep

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.


### Het scherm activeren tijdens een gesprek

- Druk kort op .

## Het gesprekkenlogboek gebruiken

In het gesprekkenlogboek vindt u gemiste , ontvangen  en gekozen  oproepen.


### Uw gemiste gesprekken weergeven

- 1 Als u een gemiste gesprek hebt, wordt  in de statusbalk weergegeven. sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op **Gemiste oproep**.

### Een nummer uit uw gesprekkenlijst bellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Telefoon**. De gesprekkenlijstweergave verschijnt bovenaan het scherm.
  - 3 Als u een nummer direct wilt bellen, tikt u op het nummer. Als u een nummer wilt bewerken voordat u het belt, raakt u het gewenste nummer aan, houdt u het vast en tikt u op **Nummer bewerken voor bellen**.
- ! U kunt ook een nummer bellen door op  **Terugbellen** te tikken.

### Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan uw contacten

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**. De gesprekkenlijstweergave verschijnt bovenaan het scherm.
- 3 Raak het nummer aan en houd het vast en tik op **Toevoegen aan Contacten**.
- 4 Tik op het gewenste contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 5 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.




### Het oproeplogboek verbergen

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Tik op  > **Gesprekkenlijst verbergen**.

## Oproepen doorschakelen

U kunt oproepen bijvoorbeeld naar een ander telefoonnummer of een antwoorddienst doorschakelen.

### Gesprekken doorschakelen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen**.
- 3 Tik op **Gesprekken doorverbinden** en selecteer een optie.
- 4 Voer het nummer in waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen en tik vervolgens op **Inschakelen**.

### Gesprekken doorschakelen uitschakelen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Gesprekken doorverbinden**.
- 3 Selecteer een optie en tik vervolgens op **Uitschakelen**.

## Gesprekken beperken

U kunt alle categorieën of slechts bepaalde categorieën van inkomende en uitgaande gesprekken blokkeren. Als u een PIN2-code hebt ontvangen van uw serviceprovider, kunt u een lijst met vaste nummers gebruiken om uitgaande gesprekken te beperken. Als u een bepaald nummer wilt blokkeren, gaat u naar Google Play™ en downloadt u toepassingen die deze functie ondersteunen.

### Inkomende of uitgaande gesprekken blokkeren

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen**.
- 3 Tik op **Gespreksblokkering** en selecteer een optie.
- 4 Voer het wachtwoord in en tik op **Inschakelen**.

- ! Wanneer u gespreksblokkering voor de eerste keer instelt, moet u een wachtwoord invoeren om de gespreksblokkeringsfunctie te activeren. U moet hetzelfde wachtwoord later gebruiken als u de gespreksblokkeringsinstellingen wilt bewerken.


### Vaste belservice in- of uitschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vaste nummers**.
- 3 Tik op **Vaste nummers activeren** of **Vaste nummers deactiveren**.
- 4 Voer uw PIN2-code in en tik op **OK**.

### De lijst met geaccepteerde ontvangers voor gesprekken openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vaste nummers** > **Vaste nummers**.

### De PIN2-code voor de simkaart wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen**.
- 3 Tik op **Vaste nummers** > **PIN2-code wijzigen**.
- 4 Voer de oude PIN2-code voor de simkaart in en tik op **OK**.
- 5 Voer de nieuwe PIN2-code voor de simkaart in en tik op **OK**.
- 6 Bevestig de nieuwe PIN2-code en tik op **OK**.


## Meerdere gesprekken

Als u de wisselgespreksfunctie hebt geactiveerd, kunt u meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Als u de functie hebt geactiveerd, klinkt er een pieptoon wanneer u nog een gesprek ontvangt.

### Wisselgesprek activeren of deactiveren

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Aanvullende instellingen**.
- 3 Als u wisselgesprek wilt activeren of deactiveren, tikt u op **Wisselgesprek**.



### Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek in de wacht plaatsen

- Als u tijdens een gesprek herhaalde pieptonen hoort, sleept u  naar rechts.

### Een tweede gesprek weigeren

- Als u tijdens een gesprek herhaalde pieptonen hoort, sleept u  naar links.

### Een tweede gesprek tot stand brengen

- 1 Tik tijdens een gesprek op .
- 2 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op . Het eerste gesprek wordt in de wacht geplaatst.

### Schakelen tussen meerdere gesprekken




- Als u naar de volgende oproep wilt schakelen en de huidige oproep in de wacht wilt zetten, tikt u op **Overschakelen naar deze oproep**.

## Telefonische vergaderingen


Met telefonische vergaderingen of gesprekken met meerdere partijen kunt u gelijktijdig spreken met twee of meer personen.

- ! Neem contact op met uw netwerkprovider voor informatie over het aantal deelnemers dat u aan een telefonische vergadering kunt toevoegen.


### Een telefonische vergadering tot stand brengen

- 1 Tik tijdens een gesprek op .
- 2 Kies het nummer van de tweede deelnemer en tik op . De eerste deelnemer wordt in de wacht geplaatst.
- 3 Tik op  om de tweede deelnemer toe te voegen aan de telefonische vergadering.
- 4 Herhaal stap 1 t/m 3 om meer deelnemers toe te voegen aan het gesprek.

### Een privégesprek met een deelnemer aan een telefonische vergadering voeren

- 1 Tik tijdens een telefonische vergadering op **{0} deelnemers**.
- 2 Tik op het nummer van de deelnemer met wie u een privégesprek wilt voeren.
- 3 Als u het privégesprek wilt beëindigen en wilt terugkeren naar de telefonische vergadering, tikt u op .

### Een deelnemer vrijgeven vanuit een telefonische vergadering

- 1 Tik tijdens een actieve telefonische vergadering op de knop met het aantal deelnemers. Tik bijvoorbeeld op **3 deelnemers** als er drie deelnemers zijn.
- 2 Tik op  naast de deelnemer die u wilt vrijgeven.

### Een telefonische vergadering beëindigen

- Tik tijdens de telefonische vergadering op **Tel. vergadering beëindigen**.

## Voicemail

Als in uw abonnement een voicemailservice is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een binnenkomend gesprek niet kunt beantwoorden.

Het nummer van uw voicemailservice is gewoonlijk op uw SIM-kaart opgeslagen. Als dat niet het geval is, kunt u het nummer opvragen bij uw netwerkkoperator en het vervolgens handmatig invoeren.

#### Voicemail instellen

- 1 Tik vanuit het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Voicemail** > **Instellingen voor voicemail** > **Voicemailnummer**.
- 3 Voer uw voicemailnummer in.
- 4 Tik op **OK**.




#### Uw voicemailservice bellen


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Raak **1** aan en houd deze waarde ingedrukt.

## Noodoproepen


Uw apparaat ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 of 911. Dit houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te doen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

#### Een alarmnummer bellen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Voer het alarmnummer in en tik op . Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

-  U kunt ook alarmnummers bellen wanneer er geen SIM-kaart in de telefoon zit of wanneer uitgaande gesprekken zijn geblokkeerd.

#### Een noodnummer bellen terwijl de SIM-kaart is vergrendeld

- 1 Tik vanuit het vergrendelscherm op **Noodoproep**.
- 2 Voer het alarmnummer in en tik op .

# Contacten

## Contacten overbrengen

Er zijn verschillende manieren om contacten naar uw nieuwe apparaat over te brengen. Ga naar [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support) voor meer informatie over het kiezen van een overbrengmethode.

## Contacten overzetten met behulp van een computer

Xperia™ Transfer is een applicatie die u helpt uw contacten vanaf uw oude apparaat te verzamelen en ze over te zetten naar uw nieuwe apparaat. Xperia™ Transfer, die u kunt openen vanuit de applicatie Xperia™ Companion, ondersteunt mobiele apparaten op basis van de besturingssystemen iOS/iCloud en Android™. Als u van iOS-apparaat wisselt, dan stelt de functie App Matching de Android-equivalenten van uw iOS-apps.

Voor het gebruik van Xperia™ Transfer heeft u het volgende nodig:

- Een computer met internetverbinding.
  - Uw nieuwe Android™-apparaat.
  - Een USB-kabel voor uw nieuwe Android™-apparaat.
  - Uw oude apparaat.
  - Een USB-kabel voor uw oude apparaat.
- 💡 U heeft uw ouder apparaat mogelijk niet nodig. Voor iOS-apparaten kunt u rechtstreeks verbinding maken met iCloud of een lokale back-up gebruiken. Voor Sony-apparaten die u eerder in bezit had, kunt u lokale back-ups gebruiken.





### Doe het volgende om contacten naar uw nieuwe apparaat over te zetten:

- 1 Zoek en download Xperia™ Companion (op een pc of Mac®-computer) vanaf <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion> als de software nog niet geïnstalleerd is.
- 2 Na de installatie opent u de applicatie Xperia™ Companion klikt u op *Xperia™ Transfer* en volgt u de betreffende instructies om uw contacten over te zetten.

## Contacten overbrengen met een online account

Als u de contacten op uw oude apparaat of uw computer synchroniseert met een online account, bijvoorbeeld Google Sync™, Facebook™ of Microsoft® Exchange ActiveSync®, kunt u uw contacten overbrengen naar uw nieuwe apparaat met behulp van dat account.




### Contacten synchroniseren naar uw nieuwe apparaat met een synchronisatie-account

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
  - 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen > Accounts en synchr..**
  - 3 Select het account waarmee u uw contacten wilt synchroniseren en tik vervolgens op  > **Nu synchroniseren.**
- ! U moet zijn aangemeld bij het desbetreffende synchronisatie-account voordat u uw contacten hiermee kunt synchroniseren.

## Andere methoden voor overbrengen van contacten

Er zijn verschillende andere manieren om contacten over te brengen van uw oude naar uw nieuwe apparaat. U kunt bijvoorbeeld contacten kopiëren naar een geheugenkaart, contacten opslaan op een simkaart of gebruikmaken van Bluetooth®-technologie. Voor meer specifieke informatie over het overbrengen van de contacten van uw oude apparaat, raadpleegt u de desbetreffende gebruikershandleiding.

### Contacten importeren vanaf een geheugenkaart

- 1 Tik in het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Contacten importeren** > **SD-kaart**.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt importeren.

### Contacten importeren met behulp van Bluetooth®-technologie

- 1 Zorg ervoor dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en uw apparaat op zichtbaar is ingesteld.
- 2 Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
- 3 Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
- 4 Sleep de statusbalk omlaag. Wanneer het overbrengen gereed is, tikt u op de melding.
- 5 Tik op het bestand dat u hebt ontvangen.

### Contacten importeren vanaf een SIM-kaart




- ! U kunt informatie kwijtraken of meerdere dezelfde contacten krijgen bij het overbrengen van contacten met een SIM-kaart.
- 1 Tik in het Start scherm op  en vervolgens op .
  - 2 Tik op  en vervolgens op **Contacten importeren** > **SIM-kaart**.
  - 3 Om een individueel contact te importeren, zoekt u het contact op en tikt u erop. Tik als u alle contacten wilt importeren op **Alles importeren**.

## Contacten zoeken en weergeven






- 1 Tabbladen Contacten, Bellen, Favorieten en Groepen
- 2 Medische contactinformatie en noodhulpnummers bewerken en weergeven.
- 3 Contactgegevens weergeven
- 4 Direct naar contacten gaan die beginnen met de geselecteerde letter
- 5 Communicatieopties voor het contact openen
- 6 Contacten zoeken
- 7 Contact toevoegen
- 8 Meer opties weergeven

### Een contact zoeken

- 1 Tik in het Start scherm op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op  en voer een telefoonnummer, een naam of andere informatie in het veld **Contacten zoeken** in. De lijst met resultaten wordt gefilterd zodra u een teken invoert.

### Selecteren welke contacten moeten worden weergegeven in de applicatie Contacten

- 1 Tik op het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Filteren**.
- 3 Selecteer en deselecteer de gewenste opties in de lijst die wordt weergegeven. Als u uw contacten met een synchronisatie-account hebt gesynchroniseerd, wordt dit account in de lijst weergegeven. Tik op de account om de lijst met opties verder uit te vouwen.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

## Contacten toevoegen en bewerken





### Een contact toevoegen

- 1 Tik in het Start scherm op  en vervolgens op .
  - 2 Tik op .
  - 3 Als u uw contacten hebt gesynchroniseerd met één of meerdere accounts en een nieuw contact toevoegt, moet u de account selecteren waaraan u dit contact wilt toevoegen. U kunt ook op **Telefooncontact** tikken als u het contact alleen op uw apparaat wilt gebruiken en opslaan.
  - 4 Voer de gewenste gegevens voor het contact in of selecteer deze.
  - 5 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- ! De account die u in stap 3 voor synchronisatie hebt gekozen, wordt als standaardaccount weergegeven wanneer u een nieuw contact toevoegt. Als u een contact in een bepaalde account opslaat, wordt die account als standaardaccount voor opslag weergegeven wanneer u een nieuw contact toevoegt. Als u een contact in een bepaalde account hebt opgeslagen en u deze wilt wijzigen, moet u een nieuw contact aanmaken en een andere account voor opslag kiezen.
- 💡 Als u vóór het telefoonnummer van een contact een plusteken en de landcode toevoegt, hoeft u het nummer niet te bewerken wanneer u vanuit andere landen belt.






### Een contact bewerken

- 1 Tik op het Start scherm op  en vervolgens op .
  - 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
  - 3 Bewerk de gewenste informatie.
  - 4 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- ! Sommige synchronisatieservices laten u geen contactgegevens bewerken.

### Een afbeelding koppelen aan een contact

- 1 Tik op het Start scherm op  en vervolgens op .
  - 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik dan op .
  - 3 Tik op  en selecteer de gewenste methode voor het toevoegen van de contactafbeelding.
  - 4 Als u de gewenste afbeelding hebt toegevoegd, tikt u op **Gereed**.
- 💡 U kunt ook een afbeelding aan een contact toevoegen vanuit de applicatie **Album**.

### De beltoon voor een contact personaliseren

- 1 Tik in het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
- 3 Tik op  > **Ringtone instellen**.
- 4 Selecteer één van de opties in de lijst of tik op  om een muziekbestand te selecteren dat op uw apparaat is opgeslagen, en tik op **Gereed**.
- 5 Tik op **Gereed**.

### Contacten verwijderen

- 1 Tik op het Start scherm op en vervolgens op .
- 2 Houd het contact dat u wilt verwijderen, aangehaakt.
- 3 Om alle contacten te verwijderen, tikt u op de pijl omlaag om het vervolgkeuzemenu te openen en vervolgens selecteert u **Alles markeren**.
- 4 Tik op en vervolgens op **Verwijderen**.

### Contactgegevens over uzelf bewerken


- 1 Tik op het Start scherm op en vervolgens op .
- 2 Tik op **Mijzelf** en op .
- 3 Voer de nieuwe gegevens in of maak de gewenste wijzigingen.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

### Een nieuw contact toevoegen uit een tekstbericht

- 1 Tik op uw Start scherm op , ga naar en tik hierop.
- 2 Tik op > **Opslaan**.
- 3 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 4 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.

## Medische en noodhulpgegevens toevoegen

In de toepassing Contacten kunt u noodhulpinformatie (ICE) toevoegen en bewerken. U kunt medische details invoeren, zoals allergieën en medicijnen die u gebruikt, alsmede informatie over familie en vrienden met wie contact kan worden opgenomen in geval van nood. Na het instellen is de ICE-informatie bereikbaar vanaf het beveiligingsscherm. Dat betekent dat zelfs als het scherm vergrendeld is, bijvoorbeeld met een PIN-code, patroon of wachtwoord, noodhulppersoneel nog steeds uw ICE-informatie kan zien.

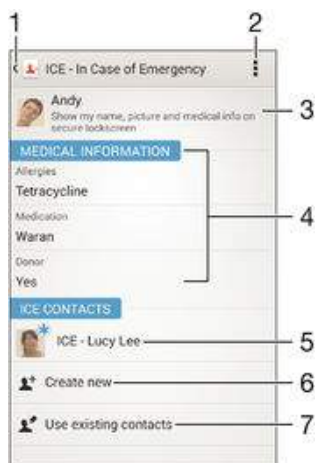




- 1 Terugkeren naar het hoofdscherm van Contacten
- 2 Meer informatie over ICE
- 3 Uw medische en persoonlijke gegevens als onderdeel van de ICE-informatie tonen
- 4 Medische gegevens
- 5 Lijst met ICE-contacten
- 6 Nieuwe ICE-contacten maken
- 7 Bestaande contacten als ICE-contacten gebruiken

### Uw medische en persoonlijke gegevens als onderdeel van de ICE-informatie tonen

- 1 Tik in het Start scherm op en vervolgens op .
- 2 Tik op **ICE: In Case of Emergency (noodnummer)**.
- 3 Tik op en markeer het selectievakje **Persoonlijke informatie tonen**.

### Uw medische gegevens invoeren




- 1 Tik in het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **ICE: In Case of Emergency (noodnummer)**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Medische gegevens bewerken**.
- 4 Bewerk de gewenste informatie.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

### Een nieuw ICE-contact toevoegen

- 1 Tik in het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **ICE: In Case of Emergency (noodnummer)** en vervolgens op .
- 3 Als u uw contacten hebt gesynchroniseerd met één of meerdere accounts en een nieuw contact toevoegt, moet u de account selecteren waaraan u dit contact wilt toevoegen. U kunt ook op **Telefooncontact** tikken als u het contact alleen op uw apparaat wilt gebruiken en opslaan.
- 4 Voer de gewenste gegevens voor het contact in of selecteer deze.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

- ! Het ICE-contact moet minimaal één telefoonnummer hebben waarnaar noodhulppersoneel kan bellen. Als uw apparaat is vergrendeld met de veiligheidsschermvergrendeling, kan het noodhulppersoneel alleen het telefoonnummer van het ICE-contact zien, ook als andere informatie over het contact is ingevoerd.

### Bestaande contacten gebruiken als ICE-contacten

- 1 Tik in het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **ICE: In Case of Emergency (noodnummer)** en vervolgens op .
- 3 Markeer de contacten die u als ICE-contacten wilt gebruiken.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

- ! De ICE-contacten die u selecteert, moeten minimaal een telefoonnummer hebben waarnaar noodhulppersoneel kan bellen. Als uw apparaat is vergrendeld met de veiligheidsschermvergrendeling, kan het noodhulppersoneel alleen het telefoonnummer van de ICE-contacten zien, ook als andere informatie over de contacten is ingevoerd.

### Uw ICE-informatie zichtbaar maken vanaf het beveiligingsscherm

- 1 Tik in het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **ICE: In Case of Emergency (noodnummer)**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 4 Markeer het selectievakje **ICE in vergrendelingsscherm**.

- ! Uw ICE-gegevens zijn standaard zichtbaar op het beveiligingsscherm.

### Bellen naar ICE-contacten vanuit het beveiligingsscherm mogelijk maken




- 1 Tik in het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **ICE: In Case of Emergency (noodnummer)**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 4 Markeer het selectievakje **Bellen inschakelen in ICE**.

- ! Niet alle netwerkaanbieders ondersteunen ICE-oproepen.

## Favorieten en groepen




U kunt contactpersonen als favorieten markeren, zodat u snel toegang krijgt tot hun gegevens via de toepassing Contacten. U kunt tevens contactpersonen aan groepen toewijzen om sneller toegang tot een groep contactpersonen te krijgen vanuit de applicatie Contacten.

### Een contact als favoriet toevoegen of verwijderen


- 1 Tik vanaf het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt toevoegen aan of verwijderen uit uw favorieten.
- 3 Tik op .



### Uw favoriete contacten weergeven




- 1 Tik vanuit Startscherm op , tik dan op .
- 2 Tik op .

### Een contact aan een groep toewijzen




- 1 Tik in de applicatie Contacten op het contact dat u aan een groep wilt toewijzen.
- 2 Tik op  en tik daarna op de balk direct onder **Groepen**.
- 3 Markeer de selectievakjes voor de groepen waaraan u het contact wilt toewijzen.
- 4 Tik op **Gereed**.

## Contactinformatie verzenden





### Uw visitekaartje verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op , en vervolgens op .
- 2 Tik op **Mijzelf**.
- 3 Druk op  en tik op **Contact verzenden** > **OK**.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

### Een contact verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op , en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact waarvan u de details wilt verzenden.
- 3 Druk op  en tik op **Contact verzenden** > **OK**.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

### Meerdere contacten tegelijkertijd verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op , en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Diverse mark..**
- 3 Markeer de contacten die u wilt verzenden of selecteer ze allemaal als u alle contacten wilt verwijderen.
- 4 Tik op  en selecteer vervolgens een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

## Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden

Als u uw contacten met een nieuw account synchroniseert of op een andere manier contactgegevens importeert, kan dit mogelijk leiden tot dubbele vermeldingen in de applicatie Contacten. Als dit het geval is, kunt u deze duplicaten samenvoegen tot één vermelding. Als u per ongeluk vermeldingen samenvoegt, kunt u ze later ook opnieuw splitsen.

### Contacten koppelen

- 1 Tik op het Startscherm op , en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u aan een ander contact wilt koppelen.
- 3 Druk op  en tik op **Contact koppelen**.
- 4 Tik op het contact waarvan u de informatie wilt samenvoegen met het eerste contact en tik vervolgens op **OK** om te bevestigen. De informatie van het eerste contact wordt samengevoegd met het tweede contact en de gekoppelde contacten worden als één contact weergegeven in de lijst met contacten.

### Gekoppelde contacten scheiden

- 1 Tik op het Startscherm op , en vervolgens op .
- 2 Tik op het gekoppelde contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
- 3 Tik op **Contactkoppeling verw.** > **Ontkoppelen**.

## Een back-up maken van contactpersonen

U kunt een geheugenkaart of een SIM-kaart gebruiken om een back-up te maken van contactpersonen.

### Alle contacten exporteren naar een geheugenkaart

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Contacten exporteren** > **SD-kaart**.
- 3 Tik op **OK**.

### Contacten naar een simkaart exporteren


- ! Wanneer u contacten naar de simkaart exporteert, wordt mogelijk niet alle informatie geëxporteerd. Dit heeft te maken met geheugenbeperkingen op simkaarten.
- 1 Tik in het Startscherm op  en vervolgens op .
  - 2 Druk op  en tik op **Contacten exporteren** > **SIM-kaart**.
  - 3 Markeer de contacten die u wilt exporteren of tik op **Alles markeren** als u alle contacten wilt exporteren.
  - 4 Tik op **Exporteren**.
  - 5 Selecteer **Contacten toevoegen** als u de contacten wilt toevoegen aan de bestaande contacten op uw simkaart of **Alle contacten vervangen** als u de bestaande contacten op uw simkaart wilt vervangen.

# Berichten en chat

## Berichten lezen en verzenden

De applicatie Berichten geeft uw berichten weer als gesprekken. Dit betekent dat alle berichten naar en van een specifieke persoon zijn gegroepeerd. Als u MMS-berichten wilt verzenden, moeten de juiste MMS-instellingen zijn ingesteld op uw apparaat. Zie *Internet- en mms-instellingen* op pagina 28 .

- ! Het aantal tekens dat u in één bericht kunt verzenden, is afhankelijk van de aanbieder en de taal die u gebruikt. De maximale grootte van een mms, inclusief de toegevoegde mediabestanden, is ook afhankelijk van de aanbieder. Neem contact op met uw netwerkoperaator voor meer informatie.

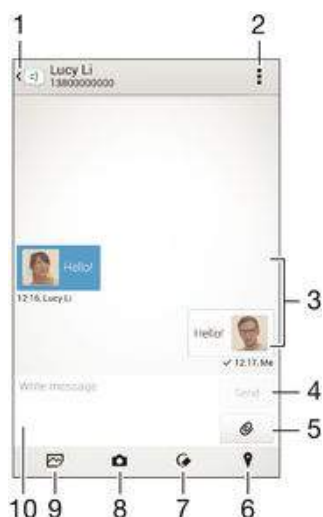



- 1 Ga terug naar de lijst met gesprekken
- 2 Geef opties weer
- 3 Verzonden en ontvangen berichten
- 4 Knop Verzenden
- 5 Voeg bijlagen toe
- 6 Voeg een locatie toe
- 7 Voeg een handgeschreven notitie of een afbeelding toe
- 8 Maak een foto en voeg deze toe
- 9 Voeg een foto toe die is opgeslagen op uw apparaat
- 10 Tekstveld

### Een bericht maken en verzenden

- 1 Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
  - 2 Tik op .
  - 3 Voer de naam of het telefoonnummer van de ontvanger in, of andere contactinformatie die u over de ontvanger hebt opgeslagen, en maak vervolgens een keuze uit de lijst die wordt weergegeven. Als de ontvanger niet in de contactenlijst voorkomt, voert u het nummer van de ontvanger handmatig in.
  - 4 Tik op **Bericht schrijven** en voer de tekst van het bericht in.
  - 5 Als u een bijlage wilt toevoegen, tikt u op en selecteert u een optie.
  - 6 Als u het bericht wilt verzenden, tikt u op **Verz.**
- 💡 Als u een bericht afsluit voordat u het verzendt, wordt het bericht als concept opgeslagen. De conversatie wordt gelabeld met het woord **Concept**.

### Een ontvangen bericht lezen



- 1 Tik vanaf het Startscherm op , zoek naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gewenste gesprek.
- 3 Tik op het bericht als dit nog niet is gedownload en houd dit vast en tik vervolgens op **Bericht downloaden**.

 Alle ontvangen berichten worden standaard op het apparaatgeheugen opgeslagen.


### Een bericht beantwoorden

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek met het bericht.
- 3 Voer uw antwoord in en tik op **Verz..**

### Een bericht doorsturen

- 1 Tik in het Startscherm op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het gesprek dat het bericht bevat dat u wilt doorsturen.
- 3 Raak het bericht aan dat u wilt doorsturen, houd het vast en tik vervolgens op **Bericht doorsturen**.
- 4 Voer de naam of het telefoonnummer van de ontvanger in, of andere contactinformatie die u over de ontvanger hebt opgeslagen, en maak vervolgens een keuze uit de lijst die wordt weergegeven. Als de ontvanger niet in de contactenlijst voorkomt, voert u het nummer van de ontvanger handmatig in.
- 5 Bewerk indien nodig het bericht en tik vervolgens op **Verz..**

### Een bestand in een ontvangen bericht opslaan

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek dat u wilt openen.
- 3 Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u op het bericht, houd u dit vast en tikt u op **Bericht downloaden**.
- 4 Raak het bericht aan dat u wilt opslaan en houd het vast en selecteer de gewenste optie.

## Uw berichten organiseren

### Een bericht verwijderen

- 1 Tik vanaf uw Startscherm op  en tik op .
- 2 Tik op het gesprek met het bericht dat u wilt verwijderen.
- 3 Raak het bericht aan dat u wilt verwijderen, houd het vast en tik vervolgens op **Bericht verwijderen > Verwijderen**.

### Gesprekken verwijderen

- 1 Tik op uw Startscherm op  ga naar en tik op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Gesprekken verwijderen**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de gesprekken die u wilt verwijderen en tik dan op  > **Verwijderen**.




### Een ster toevoegen aan een bericht

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek dat u wilt openen.
- 3 Tik op  in het bericht waaraan u een ster wilt toevoegen.
- 4 Tik op  als u een ster bij een bericht wilt verwijderen.

### Berichten met een ster weergeven




- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op  en op **Berichten met ster**.
- 3 Alle berichten met een ster worden in een lijst weergegeven.

## Naar berichten zoeken




- 1 Tik vanaf het Startscherm op , zoek naar  en tik hierop.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Zoeken**.
- 3 Voer uw zoektermen in. De zoekresultaten worden in een lijst weergegeven.

## Bellen vanuit een bericht

### De afzender van een bericht bellen




- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op een conversatie.
- 3 Tik op de naam of het nummer van de ontvanger boven aan het scherm en selecteer vervolgens het nummer dat u wilt bellen in de lijst die wordt weergegeven.
- 4 Als de ontvanger is opgeslagen in uw contacten, tikt u op het telefoonnummer dat u wilt bellen. Als u de ontvanger niet hebt opgeslagen in uw contacten, tikt u op .

### Het nummer van een afzender opslaan als contact




- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op  > **Opslaan**.
- 3 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 4 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.

## Berichtinstellingen

### De meldingsinstellingen voor berichten wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op  en op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Meldingstoon** om een meldingsgeluid in te stellen en selecteer vervolgens een optie.
- 4 For other notification settings, Schakel de relevante selectievakjes in of uit voor andere meldingsinstellingen.

### De functie leveringsrapport voor uitgaande berichten in- of uitschakelen


- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
  - 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
  - 3 Schakel het selectievakje **Ontvangstbevestiging** in of uit.
- ! Nadat de functie leveringsrapport is ingeschakeld, verschijnt er een vinkje in berichten die zijn afgeleverd.

## Chatten en videochat

U kunt de applicatie Hangouts™-chat en -videochat op uw apparaat gebruiken om te chatten met vrienden die de applicatie ook gebruiken op computers, Android™-apparaten en andere apparaten. U kunt van elk gesprek een videogesprek maken met meerdere vrienden, en u kunt berichten sturen naar vrienden, zelfs wanneer zij offline zijn. U kunt tevens gemakkelijk foto's bekijken en delen.

Voordat u Hangouts™ gaat gebruiken, dient u een werkende internetverbinding en een Google™-account te hebben. Ga naar <http://support.google.com/hangouts> en klik op de koppeling 'Hangouts op uw Android' voor uitgebreide informatie over het gebruik van deze webbrowser.

- ! De videogesprekfunctie werkt alleen op apparaten met een camera aan de voorzijde.

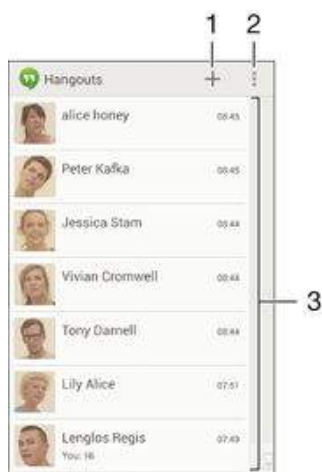



1 Start een nieuwe chat of videogesprek



2 Opties

3 Lijst met contacten

### Een chatbericht of videogesprek starten

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Hangouts**.
- 3 Tik op **+** en voer vervolgens de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer of de kringnaam van een contact in en selecteer de desbetreffende invoer in de lijst.
- 4 Om een chatsessie te starten, tikt u op .
- 5 Om een videogesprek te starten, tikt u op .

### Antwoorden op een chatbericht of meedoen met een videogesprek

- 1 Wanneer iemand contact met u opneemt op **Hangouts**, wordt  of  weergegeven in de statusbalk.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op het bericht of het videogesprek om te beginnen met chatten.

### Meer informatie over Hangouts™


- Wanneer de applicatie Hangouts™ is geopend, tikt u op  en vervolgens op **Help**.


# E-mail

## E-mail instellen

Gebruik de e-mailapplicatie op uw apparaat voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten via uw e-mailaccounts. U kunt een of meerdere e-mailaccounts tegelijkertijd hebben, inclusief zakelijke Microsoft Exchange ActiveSync-accounts.

### Een e-mailaccount instellen


- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **E-mail**.
- 3 Volg de instructies die worden weergegeven op het scherm om de installatie te voltooien.

 Voor sommige e-mailservices moet u wellicht contact opnemen met uw provider voor detailinformatie over de instellingen voor de e-mailaccount.


### Een extra e-mailaccount toevoegen

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tikt u op  en vervolgens op **Account toevoegen**.
- 4 Voer het e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Volgende**. Als de instellingen voor het e-mailaccount niet automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig.
- 5 Als dat wordt gevraagd, voert u een naam in voor uw e-mailaccount, zodat u deze gemakkelijk kunt herkennen.
- 6 Als u klaar bent, tikt u op **Volgende**.

### Een e-mailaccount als uw standaardaccount instellen



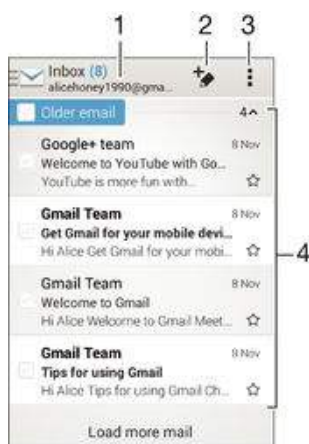

- 1 Tik in het Startscherm op .
  - 2 Tik op **E-mail**.
  - 3 Druk op  en tik op **Instellingen**.
  - 4 Selecteer het account dat u als standaardaccount wilt gebruiken voor het opstellen en verzenden van e-mailberichten.
  - 5 Schakel het selectievakje **Standaardaccount** in. Het postvak IN van de standaardaccount verschijnt telkens wanneer u de e-mailtoepassing opent.
-  Als u slechts één e-mailaccount hebt, dan is deze account automatisch de standaardaccount.

## E-mailberichten verzenden en ontvangen






- 1 Geef een lijst weer van alle e-mailaccounts en recente mappen
- 2 Schrijf een e-mailbericht






### Nieuwe e-mailberichten downloaden

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
  - 3 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tik dan op  en selecteer de account die u wilt controleren en tik op **Postvak IN** in het keuzemenu.
  - 4 Om nieuwe berichten te downloaden, tikt u op , tik dan op **Vernieuwen**.
-  Wanneer Postvak In open staat, veegt u omlaag op het scherm om de berichtenlijst bij te werken.


### E-mailberichten lezen

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tik dan op  en selecteer de account die u wilt controleren en tik op **Postvak IN** in het keuzemenu. Als u al uw e-mailaccount tegelijkertijd wilt controleren, tik dan op  en tik op **Gecombineerd Postvak IN** in het keuzemenu.
- 4 Blader omhoog of omlaag in het postvak IN en tik op het e-mailbericht dat u wilt lezen.



### Een e-mailbericht maken en verzenden

- 1 Tik vanuit Startscherm op , en tik vervolgens op **E-mail**.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tik dan op  en selecteer de account waarmee u de e-mail wilt verzenden en tik op **Postvak IN** in het keuzemenu.
- 3 Tik op  en typ de naam of het e-mailadres van de ontvanger, of tik op  en selecteer een of meer ontvangers in uw contactenlijst.
- 4 Vul het onderwerp van de e-mail in, de e-mail zelf en tik op .


### Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Zoek en raak in het postvak IN het bericht aan waarop u wilt antwoorden en houd het vast. Tik vervolgens op **Antwoord** of **Allen antwoorden**.
- 2 Voer uw antwoord in en tik op .

### Een e-mailbericht doorsturen

- 1 Raak in het postvak IN het bericht aan dat u wilt doorsturen en houd het vast. Tik vervolgens op **Doorsturen**.
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger handmatig in of tik op  en selecteer een ontvanger in de lijst met contacten.
- 3 Voer de tekst van het bericht in en tik vervolgens op .

### De bijlage van een e-mailbericht weergeven

- 1 Zoek naar en tik op het e-mailbericht met de bijlage die u wilt weergeven. E-mailberichten met bijlagen worden aangegeven met .
- 2 Nadat het e-mailbericht is geopend, tikt u op **Laden**. De bijlage wordt gedownload.
- 3 Tik op **Weerg.** nadat de bijlage is gedownload.

### Het e-mailadres van een afzender opslaan bij uw contacten

- 1 Zoek en tik op een bericht in uw postvak IN.
- 2 Tik op de naam van de afzender en tik op **OK**.
- 3 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 4 Bewerk zo nodig de contactgegevens en tik op **Gereed**.



## Voorbeeldvenster e-mail

Er is een voorbeeldvenster beschikbaar voor het weergeven en lezen van uw e-mailberichten in de liggende stand. Wanneer dit is geactiveerd, kunt u het gebruiken voor het tegelijkertijd weergeven van zowel de lijst met e-mailberichten als één geselecteerd e-mailbericht.



### Het voorbeeldvenster activeren


- 1 Tik vanuit Startscherm op , en tik vervolgens op **E-mail**.
- 2 Tik op , tik dan op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Algemeen** > **Gesplitste weergave**.
- 4 Selecteer een optie of een combinatie van opties en tik op **OK**.

### E-mailberichten lezen met het voorbeeldvenster






- 1 Zorg ervoor dat het voorbeeldvenster is ingeschakeld.
- 2 Open uw Postvak IN.
- 3 Blader omhoog of omlaag en tik op het e-mailbericht dat u wilt lezen.
- 4 Tik op de scheidingsbalk (tussen e-maillijst en de hoofdtekst van het e-mailbericht) om het e-mailbericht op volledig scherm te bekijken.
- 5 Als u wilt terugkeren naar de normale weergave Postvak IN, tikt u opnieuw op de scheidingsbalk.

## Uw e-mailberichten organiseren



### Uw e-mails sorteren

- 1 Tik vanuit Startscherm op ,
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tik dan op  en selecteer de account die u wilt sorteren en tik op **Postvak IN** in het keuzemenu. Als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt sorteren, tik dan op  en vervolgens op **Gecombineerd Postvak IN**.
- 4 Tik op , tik dan op **Sorteren**.
- 5 Selecteer een sorteroptie.



### E-mails zoeken

- 1 Tik vanuit Startscherm op , en tik vervolgens op **E-mail**.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tik dan op  en selecteer de naam van de account die u wilt controleren en tik op **Postvak IN** in het keuzemenu. Als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt doorzoeken, tik dan op  en vervolgens op **Gecomb. weergave**.
- 3 Tik op .
- 4 Typ de tekst voor uw zoekopdracht en tik op  op het toetsenbord.
- 5 Het zoekresultaat verschijnt in een lijst die is gesorteerd op datum. Tik op het e-mailbericht dat u wilt openen.

### Alle mappen voor één e-mailaccount weergeven



- 1 Tik vanuit Startscherm op , en tik vervolgens op **E-mail**.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tikt u op  en selecteert u de account die u wilt controleren.
- 3 Onder de account die u wilt controleren, selecteert u **Alle mappen tonen**.

## Een e-mailbericht verwijderen

- 1 Markeer in uw postvak IN het selectievakje voor het bericht dat u wilt verwijderen en tik op .
  - 2 Tik op **Verwijderen**.
-  In uw postvak IN kunt u tevens een bericht naar links of rechts vegen om het te verwijderen.

## Instellingen e-mailaccount

### Een e-mailaccount verwijderen van uw apparaat

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 4 Selecteer de account die u wilt verwijderen.
- 5 Tik op **Account verwijderen** > **OK**.

### De controlefrequentie voor het postvak IN wijzigen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 4 Selecteer het account waarvoor u de controlefrequentie voor het postvak IN wilt wijzigen.
- 5 Tik op **Controlefrequentie inbox** > **Controlefrequentie** en selecteer een optie.

### Automatische antwoorden instellen in een Exchange Active Sync-account

- 1 Tik op uw Startscherm op : ga naar en tik op **E-mail**.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 3 Selecteer de EAS (Exchange Active Sync) account waarvoor u een automatisch antwoord wilt instellen.
- 4 Tik op **Afwezig**.
- 5 Sleep de schuifregelaar naast **Afwezig** naar rechts om de functie in te schakelen.
- 6 Schakel indien nodig het **Tijdbereik instellen**-selectievakje in en stel het tijdsbereik voor het automatische antwoord in.
- 7 Voer de tekst van uw automatische antwoord in het tekstveld in.
- 8 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

## Gmail™

Als u een Google™-account hebt, kunt u de Gmail™-applicatie gebruiken om e-mailberichten te lezen en te schrijven.



- 1 Een lijst weergeven van alle Gmail-accounts en recente mappen
- 2 Een e-mailbericht schrijven

3 Instellingen en opties openen

4 Lijst met e-mailberichten

#### [Meer informatie over Gmail™](#)

- Wanneer de applicatie Gmail is geopend, tikt u op  en vervolgens op **Help**.

# Muziek

## Muziek overzetten naar uw apparaat

Er bestaan verschillende manieren om muziek vanaf een computer naar uw apparaat over te zetten:

- Alleen voor Windows®: Sluit het apparaat met behulp van een USB-kabel op de computer aan en versleep de muziekbestanden rechtstreeks naar de applicatie voor bestandsbeheer op de computer. Zie *Bestanden beheren met behulp van een computer* op pagina 119 .
  - Als de computer een pc is, kunt u gebruikmaken van de applicatie Media Go™ van Sony en uw muziekbestanden ordenen, afspeellijsten maken, abonneren op podcasts en nog veel meer. Ga voor meer informatie over en het downloaden van de applicatie Media Go™ naar <http://mediago.sony.com/enu/features>.
  - U kunt de applicatie Xperia™ Companion gebruiken om uw mediabestanden tussen de computer en uw apparaat over te zetten. Ga voor meer informatie over het downloaden van Xperia™ Companion naar [www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion).
- ! Mogelijk ondersteunt de applicatie Music niet alle soorten muziekbestanden. Download voor meer informatie over de ondersteunde bestandsindelingen en het gebruik van multimediabestanden (audio, afbeeldingen- en video) de whitepaper voor uw apparaat op [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Muziek beluisteren

Gebruik de applicatie Walkman® om naar uw favoriete muziek en audioboeken te luisteren.



- 1 Ga naar het Walkman®-startscherm
- 2 Zoek naar nummers op Music Unlimited en alle nummers die zijn opgeslagen op uw apparaat
- 3 Geef de huidige afspeelwachtrij weer
- 4 Album art (indien beschikbaar)
- 5 Tik om naar het vorige nummer in de afspeelwachtrij te gaan  
Raak aan en houd vast om terug te spoelen binnen het huidige nummer
- 6 Speel een nummer af of pauzeer het
- 7 Tik om naar het volgende nummer in de afspeelwachtrij te gaan  
Raak aan en houd vast om snel door te spoelen binnen het huidige nummer
- 8 Plaats nummers in de huidige afspeelwachtrij in willekeurige volgorde
- 9 Herhaal alle nummers in de huidige afspeelwachtrij
- 10 Voortgangsindicator: versleep de indicator of tik langs de lijn om snel vooruit of terug te spoelen

11 Totale duur (lengte) van het huidige nummer

12 Verstreken tijd van het huidige nummer

## Het Walkman®-startscherm



1 Sleep de linkerrand van het scherm naar rechts om het Walkman®-startschermmenu te openen

2 Blader omhoog of omlaag om de inhoud weer te geven

3 Speel een nummer af met de applicatie Walkman®

4 Keer terug naar het scherm van de Walkman®-muziekspeler.

### Een nummer afspelen met de applicatie Walkman®

- 1 Tik op uw Startscherm op : ga naar en tik op .
- 2 Als het Walkman®-startscherm niet wordt weergegeven, tikt u op en sleept u de linkerrand van het Walkman®-startscherm naar rechts. Als het Walkman®-startscherm wordt weergegeven, sleept u de linkerrand van het Walkman®-startscherm naar rechts.
- 3 Selecteer een muziekcategorie, bijvoorbeeld onder **Artiesten**, **Albums** of **Nummers**, en blader vervolgens naar het nummer dat u wilt openen.
- 4 Tik op een nummer om dit af te spelen.

! Mogelijk kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items afspelen. Verifieer dat u de benodigde rechten hebt voor de materialen die u van plan bent te delen.

### Nummergerelateerde gegevens online zoeken

- Tik terwijl het nummer wordt afgespeeld in de applicatie Walkman® op de Oneindig-knop .
- 💡 De Oneindig-knop geeft u toegang tot diverse informatiebronnen, inclusief video's op YouTube™, songteksten en informatie over artiesten op Wikipedia.

### Het audiovolume aanpassen

- Druk op de volumetoets.

### De applicatie Walkman® minimaliseren


- Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tikt u op om naar het Startscherm te gaan. De applicatie Walkman® blijft afspelen op de achtergrond.

### De applicatie Walkman® openen terwijl muziek op de achtergrond wordt afgespeeld

- 1 Tik, terwijl een nummer op de achtergrond wordt afgespeeld, op de om het onlangs gebruikte applicatievenster te openen.
- 2 Tik op de applicatie Walkman®.

## Walkman®-startschermmenu

Het Walkman®-startschermmenu geeft u een overzicht van alle nummers op uw apparaat en de beschikbare nummers op Music Unlimited. Van hieruit kunt u uw albums en afspeellijsten beheren, snelkoppelingen maken en uw muziek indelen op stemming en tempo met behulp van SensMe™-kanalen.

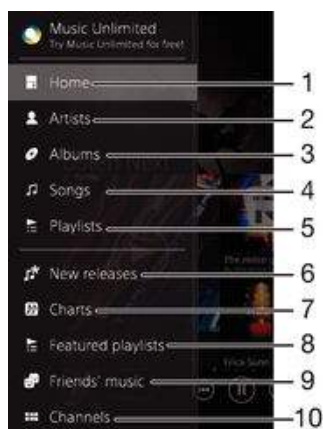

- 1 Keer terug naar het Walkman®-startscherm
- 2 Blader door uw muziek op artiest
- 3 Blader door uw muziek op album
- 4 Blader door uw muziek op nummer
- 5 Blader door alle afspeellijsten
- 6 Nieuwe releases (door Music Unlimited geleverd)
- 7 Hitlijsten (door Music Unlimited geleverd)
- 8 Afspeellijsten (door Music Unlimited geleverd)
- 9 Verzamel koppelingen naar muziek en verwante inhoud die u en vrienden hebben gedeeld via onlineservices
- 10 Beheer en bewerk uw muziek met SensMe™-kanalen

- ! Sony Entertainment Network met Video Unlimited en Music Unlimited is niet overal beschikbaar. Afzonderlijk abonnement vereist. Er gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden.

### Het Walkman®-startschermmenu openen

- 1 Tik op uw Startscherm op ; ga naar en tik op .
- 2 Als het Walkman®-startscherm niet wordt weergegeven, tikt u op en sleept u de linkerrand van het Walkman®-startscherm naar rechts. Als het Walkman®-startscherm wordt weergegeven, sleept u de linkerrand van het Walkman®-startscherm naar rechts.

### Terugkeren naar het Walkman®-startscherm


- Open het Walkman®-startschermmenu en tik op **Start**.
- Als het Walkman®-startschermmenu is geopend, tikt u op het scherm rechts van het menu.

### Uw muziek met de nieuwste informatie bijwerken


- 1 Tik in het Walkman®-startscherm op .
- 2 Tik op **Muziekinfo downloaden** > **Starten**. Uw apparaat zoekt online en downloadt de meest recente album art en nummerinformatie voor uw muziek.

- De SensMe™-kanalenapplicatie wordt geactiveerd wanneer u muziekinformatie downloadt.

### De applicatie SensMe™-kanalen inschakelen

- Tik in het Walkman®-startscherm op  en tik vervolgens op **Muziekinfo downloaden > Starten**.
- ! Voor deze applicatie is een mobiele of Wi-Fi®-netwerkverbinding nodig.


### Een nummer verwijderen

- 1 Open het Walkman®-startscherm en blader vervolgens naar het nummer dat u wilt verwijderen.
  - 2 Raak de titel van het nummer, houd deze vast en tik op **Verwijderen** in de lijst die verschijnt.
  - 3 Tik opnieuw op **Verwijderen** om uw keuze te bevestigen.
-  U kunt op deze manier ook albums verwijderen.

## Afspeellijsten

Op het Walkman®-startscherm kunt u uw eigen afspeellijsten maken op basis van de muziek die op uw apparaat is opgeslagen.

### Uw eigen afspeellijsten maken

- 1 Tik op het Walkman®-startscherm op de naam van het album of nummer dat u aan een afspeellijst wilt toevoegen en houd deze vast.
  - 2 Tik in het menu dat wordt geopend op **Toevoegen aan > Nieuwe afspeellijst maken**.
  - 3 Voer een naam in voor de afspeellijst en tik op **OK**.
-  U kunt tevens op de album art tikken en vervolgens op **+** om een nieuwe afspeellijst te maken.

### Uw eigen afspeellijsten afspelen

- 1 Open het Walkman®-startschermmenu en tik op **Afspeellijsten**.
- 2 Selecteer onder **Afspeellijsten** de afspeellijst die u wilt openen.
- 3 Tik op **Shuffle alles** als u alle nummers wilt afspelen.

### Nummers toevoegen aan een afspeellijst

- 1 Ga vanuit het Walkman®-startscherm naar het nummer of album dat u wilt toevoegen aan een afspeellijst.
- 2 Raak de titel van het nummer of album aan en houd deze vast, tik vervolgens op **Toevoegen aan**.
- 3 Tik op de naam van de afspeellijst waaraan u het album of het nummer wilt toevoegen. Het album of het nummer wordt aan de afspeellijst toegevoegd.

### Een nummer verwijderen uit een afspeellijst

- 1 Houd in een afspeellijst de titel van het nummer dat u wilt verwijderen, vast.
- 2 Tik op **Verwijderen uit playlist** in de lijst die wordt weergegeven.

### Een afspeellijst verwijderen

- 1 Open het Walkman®-startschermmenu en tik op **Afspeellijsten**.
  - 2 Raak de afspeellijst die u wilt verwijderen aan en houd deze vast.
  - 3 Tik op **Verwijderen**.
  - 4 Tik opnieuw op **Verwijderen** om uw keuze te bevestigen.
- ! Slimme afspeellijsten kunt u niet verwijderen.

## Muziek delen

### Een nummer delen

- 1 Ga vanuit het Walkman®-startscherm naar het nummer of album dat u wilt delen.
  - 2 Raak de titel van het nummer aan en houd deze vast, tik vervolgens op **Delen**.
  - 3 Selecteer een toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.
- 💡 U kunt op deze manier ook albums en playlists delen.


## Muziek delen op Facebook™

De functie Muz. v. vrienden verzamelt koppelingen naar muziek en muziek gerelateerde inhoud die u en uw vrienden op Facebook™ hebben gedeeld.

### Een nummer delen en "leuk vinden" op Facebook™

- 1 Tik terwijl het nummer wordt afgespeeld in de applicatie Walkman® op de albumhoes.
- 2 Tik op  om op Facebook™ weer te geven dat u dit nummer 'leuk vindt'. Voeg indien gewenst een reactie toe in het reactieveld.
- 3 Tik op **Delen** om het nummer naar Facebook™ te verzenden. Als u het nummer ontvangt, krijgt u een bevestigingsbericht van Facebook™.

### Muziek van uw vrienden beheren op Facebook™

- 1 Open het Walkman®-startschermmenu en tik op **Muz. v. vrienden** > **Recent**.
- 2 Tik op een item waarmee u wilt werken.
- 3 Beheer het item naar wens. Om bijvoorbeeld een nummer "leuk te vinden", tikt u op . Om op een nummer te reageren, voegt u een reactie toe in het veld Reageren.

### Muziek weergeven die u op Facebook™ hebt gedeeld

- 1 Open het Walkman®-startschermmenu en tik op **Muz. v. vrienden** > **Gedeeld**.
- 2 Blader naar een item dat u wilt openen en tik erop. Alle eventuele opmerkingen die u op Facebook™ over het item hebt geplaatst worden weergegeven.

## Het geluid verbeteren

### De geluidskwaliteit verbeteren met de equaliser

- 1 Tik op  als de applicatie Walkman® is geopend.
- 2 Tik op **Instellingen** > **Geluidsverbeteringen**.
- 3 Sleep de knoppen van de frequentieband omhoog of omlaag als u het geluid handmatig wilt aanpassen. Tik op  en selecteer een stijl als u het geluid automatisch wilt aanpassen.

### De functie Surround-geluid inschakelen


- 1 Tik op  als de applicatie Walkman® is geopend.
- 2 Tik op **Instellingen** > **Geluidsverbeteringen** > **Instellingen** > **Surroundgeluid (VPT)**.
- 3 Selecteer een instelling en tik vervolgens op **OK** om te bevestigen.

## Visualiser



De Visualiser voegt visuele effecten aan uw nummers toe tijdens het afspelen. De effecten voor elk nummer zijn gebaseerd op de kenmerken van de muziek. Ze veranderen bijvoorbeeld in reactie op wijzigingen in de geluidsstrekte, het ritme en het frequentieniveau van de muziek. U kunt ook het achtergrondthema wijzigen.



## De Visualiser inschakelen


- 1 Tik in de applicatie Walkman® op .
  - 2 Tik op **Visualizer**.
-  Tik op het scherm om naar de weergave volledig scherm te gaan.

## Het achtergrondthema wijzigen


- 1 Tik in de applicatie Walkman® op .
- 2 Tik op **Visualizer**.
- 3 Tik op  > **Thema** en selecteer een thema.

## Muziek herkennen met TrackID™

Gebruik TrackID™-muziekherkenning om een track te identificeren die in uw omgeving wordt afgespeeld. Leg een kort stukje van de track vast en binnen enkele seconden ziet u de info over artiest, titel en album. U kunt tracks kopen die u met TrackID™ hebt geïdentificeerd en u kunt TrackID™-lijsten weergeven om te zien waar TrackID™-gebruikers wereldwijd naar zoeken. Gebruik TrackID™-technologie in een rustige omgeving voor de beste resultaten.

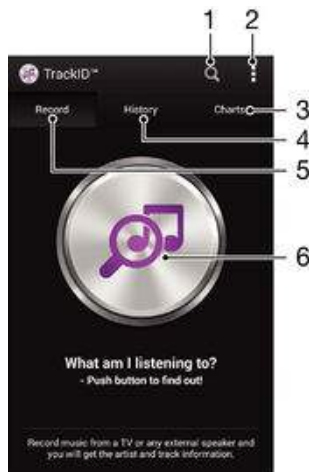

- 1 Online naar muziek zoeken
- 2 Opties weergeven
- 3 Huidige muziklijsten weergeven
- 4 Geschiedenis van zoekresultaten weergeven
- 5 Hoofdscherm voor het opnemen van muziek
- 6 Opzoeken welke muziek u hoort

-  De toepassing TrackID™ en de service TrackID™ worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

## Muziek herkennen met TrackID™-technologie

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
  - 2 Zoek en tik op **TrackID™** en houd het apparaat in de richting van de muziekbron.
  - 3 Tik op . Als de track wordt herkend door de TrackID™-service, verschijnen de resultaten op het scherm.
-  Als u wilt terugkeren naar de startpagina van **TrackID™**, drukt u op .


## TrackID™-lijsten weergeven

- Open de applicatie **TrackID™** en tik op **Charts**. Er wordt een lijst uit uw eigen regio weergegeven.

### TrackID™-lijsten uit een andere regio weergeven

- 1 Open de applicatie **TrackID™** en tik op **Charts**.
- 2 Tik op  > **Regio's** en selecteer vervolgens een land of regio.

### Een track kopen die herkend wordt door de applicatie TrackID™

- 1 Nadat een track is herkend door de applicatie **TrackID™**, tikt u op **Downloaden**.
  - 2 Volg de instructies op uw apparaat om de aankoop te voltooien.
-  U kunt ook een track voor aankoop selecteren door de tabbladen **Geschiedenis** en **Charts** te openen. Of u kunt tracks kopen die u heeft gevonden met een online tekstzoekopdracht in **TrackID™**.

### Een track delen

- 1 Nadat een track is herkend door de applicatie **TrackID™**, tikt u op **Delen** en selecteert u een methode om te delen.
- 2 Volg de instructies op uw apparaat om de procedure te voltooien.

### Artiestinformatie voor een track weergeven


- Nadat een track is herkend door de applicatie **TrackID™**, tikt u op **Artiestinfo**.

### Een track verwijderen uit de trackgeschiedenis


- 1 Open de applicatie **TrackID™** en tik op **Geschiedenis**.
- 2 Tik op de titel van een track en tik vervolgens op **Verwijderen**.
- 3 Tik op **Ja** om uw keuze te bevestigen.

## Online service Music Unlimited

Music Unlimited™ is een op een abonnement gebaseerde service die toegang biedt tot miljoenen nummers via een mobiel netwerk of Wi-Fi®-verbinding. U kunt uw persoonlijke muziekbibliotheek in de cloud beheren en bewerken vanaf verschillende apparaten, of playlists en muziek synchroniseren met een pc met Windows®. Ga naar [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com) voor meer informatie.

-  Sony Entertainment Network met Video Unlimited en Music Unlimited is niet overal verkrijgbaar. Apart abonnement vereist. Aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.


### Aan de slag met Music Unlimited

- 1 Tik in het Walkman®-startscherm op  > **Instellingen**.
- 2 Sleep de schuif naast **Music Unlimited** naar rechts zodat de functie **Music Unlimited** wordt ingeschakeld en volg de aanwijzingen op het scherm.

# FM-radio

## Naar de radio luisteren

De FM-radio in uw apparaat werkt net als elke andere FM-radio. U kunt bijvoorbeeld door FM-radiozenders bladeren, deze beluisteren en zenders opslaan als favorieten. U moet een bedrade headset of hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten voordat u de radio kunt gebruiken. Dit is noodzakelijk omdat de headset of hoofdtelefoon als antenne werkt. Als een van deze apparaten is aangesloten, kunt u het geluid van de radio eventueel uit de luidspreker laten komen.

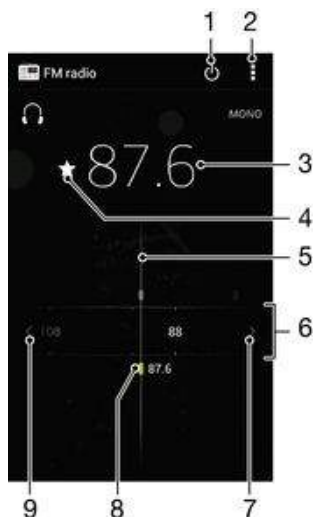

- 1 Aan-uitknop voor radio
- 2 Geef de menuopties weer
- 3 Ingestelde frequentie
- 4 Sla een zender op als favoriet of verwijder deze
- 5 Afstemknop
- 6 Frequentieband – sleep naar links of rechts om tussen kanalen te schakelen
- 7 Ga omhoog over de frequentieband om een zender te zoeken
- 8 Een opgeslagen favoriete zender
- 9 Ga omlaag over de frequentieband om een zender te zoeken

### De FM-radio beluisteren

- 1 Sluit een headset of een hoofdtelefoon aan op uw apparaat.
  - 2 Tik op **FM-radio** . De beschikbare zenders worden weergegeven wanneer u door de frequentieband bladert.
- ! Wanneer u de FM-radio start, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als een zender RDS-informatie doorgeeft, verschijnt deze enkele seconden nadat u begonnen bent met luisteren naar de zender.



### Schakelen tussen radiozenders

- Sleep de frequentieband naar links of rechts.

### Opnieuw zoeken naar radiozenders

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Kanalen zoeken**. De hele frequentieband wordt gescand en alle beschikbare zenders worden weergegeven.

### Het radiogeluid naar de luidspreker omschakelen


- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Via luidspreker afsp.**
- Druk op  en tik op **Afsp. op hoofdtelefoon** om het geluid terug te schakelen naar de bedrade headset of hoofdtelefoon.

### Een nummer identificeren op de FM-radio via TrackID™


- 1 Tik op  terwijl het nummer op de FM-radio van uw apparaat wordt afgespeeld en selecteer **TrackID™**.
  - 2 Er wordt een voortgangsindicator weergegeven terwijl de TrackID™-applicatie het nummer analyseert. Als dit lukt, krijgt u een trackresultaat of een lijst met mogelijke nummers te zien.
  - 3 Druk op  om terug te keren naar de FM-radio.
- ! De TrackID™-toepassing en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

## Favoriete radiozenders


### Een zender als favoriet opslaan

- 1 Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt opslaan als favoriet.
- 2 Tik op .
- 3 Voer een naam in en selecteer een kleur voor de zender en druk dan op **Opslaan**.

### Luisteren naar een favoriete radiozender



- 1 Tik op  > **Favorieten**.
- 2 Selecteer een optie.

### Een zender als favoriet verwijderen

- 1 Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt verwijderen.
- 2 Tik op  en op **Verwijderen**.

## Geluidsinstellingen


### Wisselen tussen de mono- en stereogeluidsmodus

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Stereogeluid inschakelen**.
- 3 Druk op  en tik op **Monogeluid afdwingen** om de radio weer in monogeluidsmodus te beluisteren.

### De regio van de radio selecteren


- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Radioregio instellen**.
- 3 Selecteer een optie.

### De Visualiser aanpassen

- 1 Wanneer de radio is geopend, tikt u op .
- 2 Tik op **Visualizer**.
- 3 Selecteer een optie.

# Camera

## Foto's maken en video's opnemen

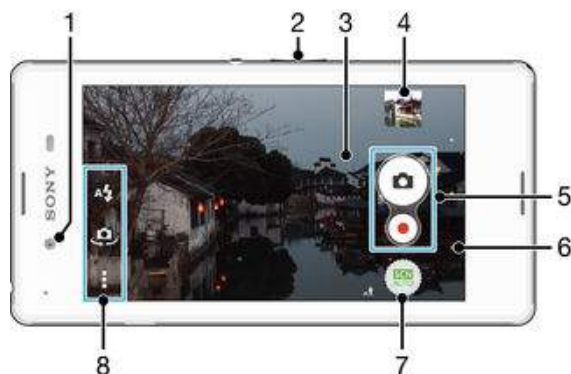

- 1 Camera aan voorzijde
- 2 In- of uitzoomen
- 3 Hoofdcamerascherm
- 4 Foto's en video's weergeven
- 5 Foto's maken of videoclips opnemen
- 6 Stap terug of camera afsluiten
- 7 Instellingen voor vastleggen wijzigen
- 8 Camera-instellingen en sneltoetsen openen

### Een foto nemen vanaf het vergrendelingsscherm

- 1 Als u het scherm wilt activeren, drukt u kort op de aan/uit-toets (⏻).
- 2 Wilt u de camera inschakelen, houd dan vast en sleep het omhoog.
- 3 Tik nadat de camera opent op .

### Een foto maken door het scherm aan te raken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op en vervolgens op .
- 3 Sleep de schuifregelaar naast **Vastleggen met aanraken** naar rechts.
- 4 Richt de camera op het onderwerp.
- 5 Houd een plek op het scherm aangeraakt om de autofocus te activeren. Wanneer het scherpstelkader blauw wordt, tilt u uw vinger op om een foto te maken.



### Een foto maken door op de knop op het scherm te tikken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Richt de camera op het onderwerp.
- 3 Tik op de knop op het scherm . De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.

### Een zelfportret maken met de camera vooraan

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op .
- 3 Als u de foto wilt maken, tikt u op de cameraknop op het scherm . De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.

### Een video opnemen door op het scherm te tikken



- 1 Activeer de camera.
- 2 Richt de camera op het onderwerp.
- 3 Tik op  om de opname te starten.
- 4 Tik op  om de opname te stoppen.

! Deze functie is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Superieur automatisch**.

### Uw foto's en video's weergeven

- 1 Schakel de camera in en tik vervolgens op een miniatuurweergave om een foto of video te openen.
- 2 Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven.



### Een foto of een opgenomen video verwijderen

- 1 Blader naar de foto of de video die u wilt verwijderen.
- 2 Tik op het scherm zodat  wordt weergegeven.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **Verwijderen** om uw keuze te bevestigen.

## Smile Shutter™ gebruiken om lachende gezichten vast te leggen

Gebruik de Smile Shutter™-technologie om alleen foto's van lachende gezichten te maken. In de camera worden maximaal vijf gezichten herkend. Eén van deze gezichten wordt geselecteerd voor glimlachdetectie en autofocus. Wanneer het geselecteerde gezicht lacht, wordt automatisch een foto gemaakt.

### Smile Shutter™ inschakelen



- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op  en vervolgens op .
- 3 Tik op **Lachsluiter** en selecteer een lachniveau.

### Een foto maken met Smile Shutter™




- 1 Wanneer de camera is geopend en Smile Shutter™ is ingeschakeld, richt u de camera op uw onderwerp. In de camera wordt bepaald op welk gezicht moet worden scherpgesteld.
- 2 Het geselecteerde gezicht verschijnt in een gekleurd kader en de foto wordt automatisch gemaakt.
- 3 Als er geen glimlach wordt gedetecteerd, tikt u op het scherm om de foto handmatig te maken.

## De geografische positie toevoegen aan uw foto's

Schakel geotagging in om een benadering van de geografische locatie (een geotag) toe te voegen aan foto's die u maakt. De geografische locatie wordt bepaald met behulp van draadloze netwerken (mobiele netwerken of Wi-Fi®) of GPS-technologie.



Wanneer  wordt weergegeven op het camerascherm, is geotagging ingeschakeld maar is de geografische positie niet gevonden. Wanneer  wordt weergegeven, is geotagging ingeschakeld en is de geografische locatie beschikbaar. U kunt dan een geotag toevoegen aan uw foto. Wanneer geen van de twee symbolen wordt weergegeven, is geotagging uitgeschakeld.

### Geotags inschakelen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Locatie**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast **Locatie** naar rechts.
- 4 Activeer de camera.
- 5 Tik op  en vervolgens op .
- 6 Sleep de schuifregelaar naast **Geotags** naar rechts.
- 7 Tik op **OK**.

# Algemene camera-instellingen

## Overzicht instellingen opnamemodus

-  **Automatische scèneherkenning**  
Instellingen optimaliseren voor elke scène.
-  **Handmatig**  
Camera handmatig instellen.
-  **AR-effect**  
Foto's met virtuele scènes en personen maken.
-  **Creatief effect**  
Effecten op foto's of video's toepassen.
-  **Timeshift burst**  
Beste opname uit een reeks foto's kiezen.
-  **Social live**  
Live video uitzenden naar Facebook™.
-  **Veegpanorama**  
Gebruik deze instelling om panoramische groothoekfoto's te maken. Tik op het scherm en beweeg de camera rustig van de ene naar de andere zijde.

## Automatische scèneherkenning

Automatische scèneherkenning detecteert de omstandigheden waarin u beelden vastlegt en past automatisch de instellingen aan, zodat u de best mogelijke foto neemt.

## Handmatige modus

Gebruik Handmatige modus als u de camera-instellingen voor foto's en video's met de hand wilt instellen.

## AR-effect

U kunt AR-effecten (Augmented Reality - verbrede realiteit) toepassen op uw foto's en ze leuker maken. Met deze instelling kunt u 3D-scènes in uw foto's integreren terwijl u ze neemt. Selecteer gewoon de scène die u wilt en pas de positie aan in de zoeker.

## Creatief effect

U kunt verschillende effecten toepassen op uw foto's of video's. Zo kunt u een Nostalgie effect toepassen om foto's er ouder uit te laten zien, of een Schetseffect voor een leuk beeld.

## Timeshift burst

De camera maakt een reeks van 31 foto's binnen twee seconden - een seconde voordat en een seconde nadat u op de cameratoets hebt gedrukt. U kunt dus teruggaan en de juiste foto vinden.

## Social live

Social live is een cameramodus waarmee u video live kunt streamen naar uw Facebook™-pagina. U hebt alleen een actieve internetverbinding nodig en u moet aangemeld zijn bij Facebook™. Video's kunnen 10 minuten lang zijn.

## Snel starten

Gebruik de instellingen voor snel starten om de camera in te schakelen wanneer het scherm is vergrendeld.

## Geotags

Foto's labelen met informatie over de locatie waar de foto is gemaakt.

## Vastleggen met aanraken

Kies een scherpstelgebied en raak het camerascherm met uw vinger aan. De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.

## Gegevensopslag

U kunt uw gegevens opslaan op een verwisselbare SD-kaart of in het interne geheugen van het apparaat.


### Intern geheugen

Foto's en video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen.

### SD-kaart

Foto's en video's worden opgeslagen op de SD-kaart.

## Witbalans

Deze functie past de kleurbalans automatisch aan de lichtomstandigheden aan. Het pictogram voor de witbalansinstelling  is beschikbaar op het camerascherm.



### Automatisch

Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aan de lichtomstandigheden aangepast.



### Gloeilamp

Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme lichtomstandigheden zoals onder gloeilampen.



### Tl-licht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-licht.



### Daglicht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige omstandigheden buitenshuis.




### Bewolkt

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte lucht.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

## Fotocamera-instellingen

### De fotocamera-instellingen aanpassen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op  om alle instellingen weer te geven.
- 3 Selecteer de instellingen die u wilt aanpassen en bewerk deze dan zoals gewenst.

## Overzicht fotocamera-instellingen

### Resolutie

Kies uit verschillende beeldresoluties en -verhoudingen voordat u een foto maakt. Een foto met een hogere resolutie heeft meer geheugenruimte nodig.

#### 5MP

##### 2560×1920(4:3)

Resolutie van 5 megapixels met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op niet-breedbeeldschermen of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

#### 3.7MP

##### 2560×1440(16:9)

Resolutie van 3,7 megapixels met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.

#### 2MP

##### 1632×1224(4:3)

Resolutie van 2 megapixels met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op niet-breedbeeldschermen of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

#### 2MP

##### 1920×1080(16:9)



Resolutie van 2 megapixels met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.

#### **VGA**

**640×480(4:3)**

VGA met hoogte-breedteverhouding 4:3.

- ! Deze instellingen zijn alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

## Zelfontspanner

Met de zelfontspanner kunt u een foto maken zonder het apparaat vast te houden. Gebruik deze functie om zelfportretten te maken, of groepsfoto's waarbij iedereen op de foto staat. U kunt de zelfontspanner ook gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt terwijl u foto's maakt.

#### **Aan (10 seconden)**

Een vertraging van 10 seconden instellen vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de foto wordt gemaakt

#### **Aan (2 seconden)**

Een vertraging van 2 seconden instellen vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de foto wordt gemaakt

#### **Uit**

De foto wordt gemaakt zodra u op het camerascherm tikt.

## Smile Shutter™

Gebruik de functie Smile Shutter™ om te bepalen op wat voor lach de camera reageert voordat u een foto neemt.

## Scherpstelmodus

Met de scherpstelfunctie bepaalt u welk deel van een foto scherp moet zijn. Wanneer continue autofocus is ingeschakeld, blijft de camera scherpstellen zodat het gebied in het gekleurde focuskader scherp blijft.

#### **Enkelv. automat. scherpstellen**

De camera stelt automatisch scherp op het geselecteerde onderwerp. Continue autofocus is ingeschakeld. Raak het camerascherm aan en houd het vast totdat het gele focuskader blauw wordt; dit betekent dat er is scherpgesteld. De foto wordt gemaakt wanneer u uw vinger van het scherm haalt.

#### **Gezichtsherkenning**

De camera kan maximaal vijf gezichten herkennen. De gezichten worden gemarkeerd met kaders op het scherm. De camera stelt automatisch scherp op het dichtstbijzijnde gezicht. U kunt ook selecteren op welk gezicht u wilt scherpstellen door erop te tikken op het scherm. Wanneer u op het camerascherm tikt, geeft een blauw kader het gezicht aan dat is geselecteerd en waarop wordt scherpgesteld. Gezichtsdetectie kan niet worden gebruikt voor alle scenetypen. Continue autofocus is ingeschakeld.

#### **Aanraakscherpstelling**

Raak een specifiek gebied op het camerascherm aan om het scherpstelgebied in te stellen. Continue autofocus is uitgeschakeld. Raak het camerascherm aan en houd het vast totdat het gele focuskader blauw wordt; dit betekent dat er is scherpgesteld. De foto wordt gemaakt wanneer u uw vinger van het scherm haalt.

#### **Objecttracering**

Bij het selecteren van een object door het aan te raken in de zoeker, zoekt de camera het voor u op.

- ! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

## HDR

Gebruik de instelling HDR (High Dynamic Range) om een foto te maken bij sterk tegenlicht of onder omstandigheden waarin het contrast scherp is. HDR compenseert het verlies aan detail en zorgt voor een foto die representatief is voor zowel donkere als heldere delen.

- ! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

## Voorbeeld

U kunt kiezen om een voorbeeld te bekijken van foto's en video's net nadat u deze hebt gemaakt.

### **Onbeperkt**

Het voorbeeld van de foto of video wordt weergegeven nadat u deze hebt gemaakt.

### **5 seconden**

Het voorbeeld van de foto of video wordt weergegeven 5 seconden nadat u deze hebt gemaakt.

### **3 seconden**

Het voorbeeld wordt weergegeven 3 seconden nadat u de foto of video hebt gemaakt.

### **Bewerken**

De foto of video wordt geopend voor bewerken nadat u deze hebt gemaakt.

### **Uit**


De foto of video wordt opgeslagen nadat u deze hebt gemaakt en er worden geen voorbeelden weergegeven.

## Gezichtsherkenning

U kunt gezichten herkennen met de applicatie Camera zodat de zoeker zich automatisch richt op deze gezichten wanneer ze worden weergegeven in de zoeker.

## Videocamera-instellingen

### Videocamera-instellingen aanpassen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op één van de pictogrammen voor instellingen op het scherm.
- 3 Tik op  om alle instellingen weer te geven.
- 4 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en breng vervolgens uw wijzigingen aan.

## Overzicht van videocamera-instellingen

### Videoresolutie

Pas de videoresolutie aan voor verschillende indelingen.

#### **Full HD**

**1920×1080(16:9)**

Full HD-indeling (Full High Definition) met hoogte-breedteverhouding 16:9.

#### **HD**

**1280×720(16:9)**

HD (High Definition) met hoogte-breedteverhouding 16:9.

#### **VGA**

**640×480(4:3)**

VGA met hoogte-breedteverhouding 4:3.

#### **QVGA**

**320×240(4:3)**

QVGA-indeling met hoogte-breedteverhouding 4:3.

#### **MMS**

Video's opnemen die geschikt zijn voor verzending in MMS-berichten. De opnametijd van deze video-indeling is beperkt zodat het videobestand aan een MMS-bericht kan worden toegevoegd.

## Zelfontspanner

Met de zelfontspanner kunt u een video opnemen zonder het apparaat vast te houden. Gebruik deze optie om groepsvideo's op te nemen waarbij iedereen op de video staat. U kunt de zelfontspanner gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt tijdens het opnemen van video's.

### **Aan (10 seconden)**

Stel een vertraging van 10 seconden in vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de video-opname begint.

**Aan (2 seconden)**

Stel een vertraging van 2 seconden in vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de video-opname begint.

**Uit**

De video-opname begint zodra u op het camerascherm tikt.

## Smile Shutter™(video)

Gebruik de functie Smile Shutter™ om te bepalen op wat voor lach de camera reageert voordat u een video opneemt.

## Scherpstel-modus

Met de scherpstelinstellingen bepaalt u welk deel van een video scherp moet zijn. Wanneer continue autofocus is ingeschakeld, blijft de camera scherpstellen zodat het gebied in het witte scherpstelkader scherp blijft.

**Enkelv. automat. scherpstellen**

De camera stelt automatisch scherp op het geselecteerde onderwerp. Continue autofocus is ingeschakeld.

**Gezichtsherkenning**

De camera kan maximaal vijf gezichten herkennen. De gezichten worden gemarkeerd met kaders op het scherm. De camera stelt automatisch scherp op het dichtstbijzijnde gezicht. U kunt ook selecteren op welk gezicht u wilt scherpstellen door erop te tikken op het scherm. Wanneer u op het camerascherm tikt, geeft een geel kader het gezicht aan dat is geselecteerd en waarop wordt scherpgesteld. Gezichtsdetectie kan niet worden gebruikt voor alle scènetypen. Continue autofocus is ingeschakeld.

**Objecttracering**

Bij het selecteren van een object door het aan te raken in de zoeker, zoekt de camera het voor u op.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

## Lichtmeting

Met deze functie wordt automatisch een gebalanceerde belichting vastgesteld door de hoeveelheid licht te meten voor het beeld dat u wilt vastleggen.

**Midden**

De belichting aanpassen aan het centrum van de zoeker.

**Gemiddeld**

De belichting berekenen op basis van de hoeveelheid licht voor het gehele beeld.

**Punt**

De belichting aanpassen voor een uiterst klein deel van het beeld dat u wilt vastleggen.

## Video stabiliser

Het kan lastig zijn het apparaat stil te houden wanneer u een video opneemt. De stabilisator helpt u hierbij door kleine bewegingen van de hand te compenseren.

## Microfoon

Selecteer of het omgevingsgeluid moet worden opgenomen tijdens video-opnamen.

## Voorbeeld

U kunt kiezen om een voorbeeld te bekijken van video's zodra u deze hebt opgenomen.

**Aan**

Het voorbeeld van de video wordt weergegeven nadat u deze hebt opgenomen.

**Bewerken**

De video wordt geopend voor bewerken nadat u deze hebt opgenomen.


**Uit**

De video wordt opgeslagen nadat u deze hebt opgenomen, er wordt geen voorbeeld weergegeven.

# Foto's en video's in Album

## Foto's en video's weergeven

Gebruik de applicatie Album om foto's weer te geven en video's af te spelen die u met de camera hebt vastgelegd of om soortgelijke content weer te geven die u op het apparaat hebt opgeslagen. Alle foto's en video's worden in een raster in chronologische volgorde weergegeven.

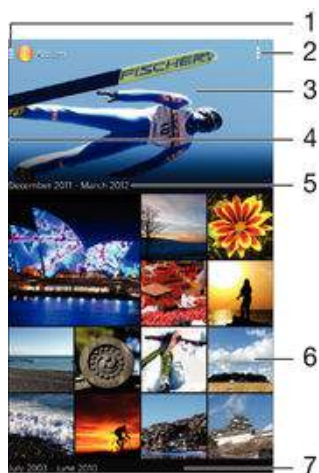

- 1 Tik op het pictogram om het startmenu van Album te openen.
- 2 Geef de menuopties weer
- 3 Toon een diavoorstelling van al uw foto's of van degene die u aan favorieten hebt toegevoegd
- 4 Sleep de linkerrand van het scherm naar rechts om het startmenu van Album te openen.
- 5 De datum van items in de groep
- 6 Tik op een foto of video om deze te bekijken
- 7 Blader omhoog of omlaag om de inhoud weer te geven

### Foto's en video's weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op .
  - 2 Tik op **Album**.
  - 3 Tik op een foto of video om deze te bekijken.
  - 4 Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.
-  Als de schermstand niet automatisch verandert wanneer u uw apparaat een kwartslag draait, schakelt u onder **Scherminstellingen** het selectievakje **Scherminstellingen** > **Scherminstellingen** in.


### De grootte van de miniatures wijzigen

- Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om in te zoomen als u miniatures van foto's en video's in Album bekijkt.




### In- of uitzoomen op een foto

- Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om in te zoomen als u een foto bekijkt.

### Een diavoorstelling van uw foto's bekijken

- 1 Tik bij het bekijken van een foto op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik op  > **Diavoorstelling** om het afspelen te starten van alle foto's in een album.
- 2 Tik op een foto om de diavoorstelling te beëindigen.


### Een diavoorstelling van uw foto's bekijken met muziek

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  > **SensMe™ slideshow** tikt.
- 2 Selecteer de muziek en het thema die u wilt gebruiken voor de diavoorstelling en tik vervolgens op . De albumapplicatie analyseert uw foto's en maakt gebruik van de SensMe™-muziekgegevens om een diavoorstelling af te spelen.
- 3 Als u het afspelen wilt onderbreken, tikt u op het scherm om de knoppen weer te geven en tikt u vervolgens op .

### Een video afspelen

- 1 Zoek en tik in Album op de video die u wilt afspelen.
- 2 Tik op **Films** > **Een keer**.
- 3 Als er geen afspelenknoppen worden weergegeven, tikt u op het scherm om deze weer te geven. Tik nogmaals op het scherm om de knoppen weer te verbergen.

### Een video onderbreken

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de zoombesturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op .

### Een video vooruit- en terugspoelen

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de zoombesturingselementen weer te geven.
- 2 Sleep de voortgangsbalkmarkering naar links om terug te spoelen of naar rechts om vooruit te spoelen.

### Het volume van een video aanpassen


- Druk op de volumetoets.

## Foto's en video's delen en beheren


U kunt foto's en video's delen die u op uw apparaat hebt opgeslagen. U kunt ze tevens op verschillende manieren beheren. U kunt bijvoorbeeld werken met foto's in batches, foto's verwijderen en ze koppelen aan contacten.

- ! U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen. Sommige items verzenden mogelijk niet, indien het bestandsformaat te groot is.


### Een foto of video delen

- 1 Zoek en tik in Album op de foto of video die u wilt delen.
- 2 Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
- 3 Tik op de applicatie die u wilt gebruiken om de foto te delen en volg de stappen om de foto te verzenden.


### Een foto als contactafbeelding gebruiken

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven en tikt u vervolgens op  > **Gebruiken als** > **Contactafbeelding**.
- 2 Indien u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Contacten** > **Een keer** en selecteert u vervolgens een contact.


### Een foto gebruiken als achtergrond

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven en tikt u vervolgens op  > **Gebruiken als** > **Achtergrond**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.



### Een foto draaien

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Selecteer **Draaien**. De foto wordt opgeslagen in de nieuwe stand.

### Een foto of video verwijderen

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Tik op **Verwijderen**.


### Werken met foto- of videobatches in Album

- 1 Tik bij het weergeven van miniatures van foto's en video's in Album op  en tik op **Items selecteren**.
  - 2 Tik op de items waarmee u wilt werken. Geselecteerde items worden met een blauw kader aangegeven.
  - 3 Gebruik de tools in de werkbalken om met uw geselecteerde items te werken.
-  Om de selectiemodus te activeren, kunt u ook een item aanraken en vasthouden tot het kader blauw wordt. Daarna kunt u op andere items tikken om ze te selecteren.

## Foto's met gezichten analyseren in Album

U kunt alle foto's op uw apparaat analyseren die gezichten van mensen bevatten. Eenmaal geactiveerd blijft de functie voor fotoanalyse actief en worden nieuwe foto's geanalyseerd terwijl ze worden toegevoegd. Na het uitvoeren van een analyse kunt u alle foto's van dezelfde persoon in een map groeperen.


### De functie voor fotoanalyse inschakelen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Album**.
- 3 Sleep de linkerrand van het startscherm van Album naar rechts en tik op **Gezichten**. Alle foto's op uw apparaat worden geanalyseerd en gegroepeerd in de map Gezichten zonder naam.

### Een gezicht een naam geven

- 1 In de tegel **Gezichten** tikt u op de map **Gezichten zonder naam** en bladert u vervolgens naar de map **Overige gezichten** en kiest u het gezicht dat u een naam wilt geven.
- 2 Tik op **Naam toevoegen**.
- 3 Typ een naam en tik op **Gereed > Toevoegen als nieuwe persoon**.


### De naam van een gezicht bewerken

- 1 Wanneer u een gezicht op volledig scherm weergeeft, tikt u op het scherm voor het weergeven van de werkbalken, en vervolgens op  > **Naamtags bewerken**.
- 2 Tik op **OK**.
- 3 Tik op de naam van het gezicht dat u wilt bewerken.
- 4 Bewerk de naam en tik vervolgens op **Gereed > Toevoegen als nieuwe persoon**.

## Foto's bewerken met de applicatie Foto-editor

U kunt originele foto's die u met uw camera hebt gemaakt, bewerken en er effecten op toepassen. U kunt bijvoorbeeld de lichteffecten wijzigen. Na het opslaan van de bewerkte foto, blijft de originele ongewijzigde versie van de foto op uw apparaat staan.



### Een foto bewerken

- Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.



### Een foto bijnijden

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Foto-editor > Een keer**.
- 3 Tik op  > **Bijnijden**.
- 4 Tik op  om een optie te selecteren.
- 5 Raak de rand van het bijnijdframe aan en houd de rand vast om het bijnijdframe aan te passen. Als de vierkanten op de randen verdwijnen, sleept u naar binnen of naar buiten om het formaat van het kader te wijzigen.
- 6 Als u het formaat van alle zijden van het bijnijdkader tegelijkertijd wilt wijzigen, raakt u één van de vier hoeken aan en houdt u deze vast om de vierkanten aan de randen te laten verdwijnen; vervolgens verslept u de hoek.
- 7 Als u het bijnijdframe wilt verplaatsen naar een ander gebied van de foto, raakt u het frame aan de binnenzijde aan en houdt u het vast, en sleept u het frame vervolgens naar de gewenste positie.
- 8 Tik op **Bijnijden toepassen**.
- 9 Tik op **Opslaan** om een kopie van de foto op te slaan wanneer u deze hebt bijgesneden.



### Speciale effecten toepassen op een foto

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Foto-editor > Een keer**.
- 3 Tik op  en selecteer vervolgens een optie.
- 4 Bewerk de foto naar eigen inzicht en tik vervolgens op **Opslaan**.



### Een foto verbeteren met geavanceerde instellingen

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Foto-editor > Een keer**.
- 3 Tik op  en selecteer vervolgens een optie.
- 4 Voor het opslaan van een kopie van de bewerkte foto, tikt u op **Opslaan**.

### De lichtinstellingen voor een foto afstellen

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Foto-editor > Een keer**.
- 3 Tik op  en selecteer vervolgens een optie.
- 4 Voor het opslaan van een kopie van de bewerkte foto, tikt u op **Opslaan**.

### Het verzadigingsniveau van kleuren in een foto instellen

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Foto-editor > Een keer**.
- 3 Tik op  en selecteer vervolgens een optie.
- 4 Voor het opslaan van een kopie van de bewerkte foto, tikt u op **Opslaan**.

## Startschermmenu Album

Met het startschermmenu Album kunt u door al uw fotoalbums bladeren, inclusief albums van foto's en video's die zijn gemaakt met de camera en content die u online deelt via services zoals PlayMemories Online, Picasa™ en Facebook. Wanneer u bent aangemeld bij dergelijke services, kunt u content beheren, reacties toevoegen bij foto's en video's en reacties van vrienden bekijken. Vanuit de applicatie Album kunt u tevens geotags toevoegen aan foto's, standaard-bewerkingstaken uitvoeren en gebruikmaken van methoden zoals draadloze Bluetooth®-technologie en e-mail om inhoud te delen.





- 1 Geef foto's en video's weer met de online-service PlayMemories
- 2 Terugkeren naar de startpagina van Album
- 3 Geef alle foto's en video's weer die met de camera van uw apparaat zijn gemaakt
- 4 Geef alle foto's en video's weer die in verschillende mappen op uw apparaat zijn opgeslagen
- 5 Geef uw favoriete foto's en video's weer
- 6 Geef alle foto's met gezichten weer
- 7 Geef uw foto's weer op een kaart in de globe-modus
- 8 Geef foto's en video's op hetzelfde netwerk weer
- 9 Geef foto's en video's weer op Facebook™
- 10 Geef foto's en video's weer op Picasa™
- 11 Geef foto's weer met de online service Flickr™

! De online service PlayMemories is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

### Opmerkingen weergeven en toevoegen aan de inhoud van online albums

- 1 Tik tijdens het weergeven van een foto uit een online album op het scherm om de werkbalken weer te geven, en tik op om de opmerkingen weer te geven.
- 2 Voer uw opmerkingen in het invoerveld in en tik vervolgens op **Posten**.


### Een foto of video leuk vinden op Facebook™

- Tik terwijl u een foto of video uit één van uw Facebook™-albums weergeeft, op het scherm om de werkbalken te weer te geven en tik vervolgens op om te tonen dat u het item op **Facebook™** "leuk vindt".

## Uw foto's op een kaart weergeven

Het toevoegen van locatiegegevens aan foto's wordt ook wel geotagging genoemd. U kunt uw foto's op een kaart weergeven en aan uw vrienden en familie laten zien waar u was toen u de foto maakte. Zie *De geografische positie toevoegen aan uw foto's* op pagina 78 voor meer informatie.

- 💡 Als u locatiedetectie hebt ingeschakeld en geotagging in de camera hebt geactiveerd, kunt u uw foto's direct labelen voor latere weergave op de kaart.

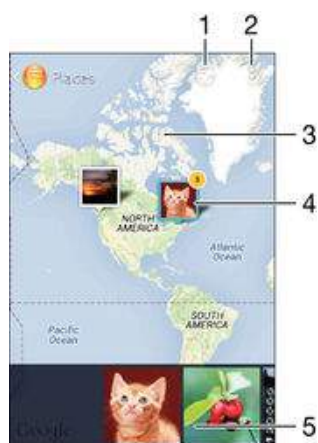

- 1 Toon foto's met een geotag in de Globe-weergave
- 2 Geef de menuopties weer
- 3 Dubbeltik om in te zoomen. Knijp om uit te zoomen. Sleep om andere delen van de kaart weer te geven
- 4 Een groep foto's en/of video's geotagged met dezelfde locatie
- 5 Miniaturen van de geselecteerde groep foto's en/of video's. Tik op een item om het op het volledige scherm weer te geven

💡 Als meerdere foto's op dezelfde locatie zijn gemaakt, verschijnt slechts één daarvan op de kaart. Het totale aantal foto's wordt in de rechterbovenhoek weergegeven, bijvoorbeeld 📷. Tik om alle foto's in de groep weer te geven op de eerste foto en tik op een van de miniaturen onderin het scherm.

### Een geotag aan een foto toevoegen

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op **Tik om loc. in te stellen** tikt om het kaartscherm te openen.
- 2 Zoek en tik op de gewenste locatie om de foto op de kaart te zetten.
- 3 Om de locatie van de foto aan te passen, tikt u op de locatie op de kaart waar u de foto naartoe wilt verplaatsen.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK** om de geotag op te slaan en terug te keren naar de fotoviewer.

### Foto's met een geotag op een kaart weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op 🗄️.
- 2 Ga naar en tik op **Album**.
- 3 Sleep de linkerrand van het startscherm van Album naar rechts en tik op **Plaatsen**.
- 4 Tik op de foto die u op een kaart wilt weergeven.


### Foto's met een geotag op een wereldbol weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op 🗄️.
- 2 Ga naar en tik op **Album**.
- 3 Sleep de linkerrand van het startscherm van Album naar rechts en tik op **Plaatsen** > 🌐.
- 4 Tik op de foto die u op een wereldbol wilt weergeven.

### De geotag van een foto wijzigen

- 1 Raak bij het bekijken van een foto op de kaart in Album deze foto aan en houd vast tot het kader blauw wordt, en tik vervolgens op de gewenste locatie op de kaart.
- 2 Tik op **OK**.

### De kaartweergave wijzigen


- Tik tijdens het weergeven van de kaart in Album op  en selecteer **Klassieke weergave** of **Satellietweergave**.

# Video's

## Video's bekijken in de applicatie Films

Gebruik de applicatie Films om films en andere videocontent af te spelen die u op uw apparaat hebt opgeslagen of naar uw apparaat hebt gedownload. De applicatie Films helpt u ook bij het ophalen van poster art, plot-samenvattingen, genre-informatie en informatie over de regisseur voor elke film. U kunt uw films ook op andere apparaten afspeelen die met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

- ! Sommige videobestanden kunnen niet in de applicatie Films worden afgespeeld.

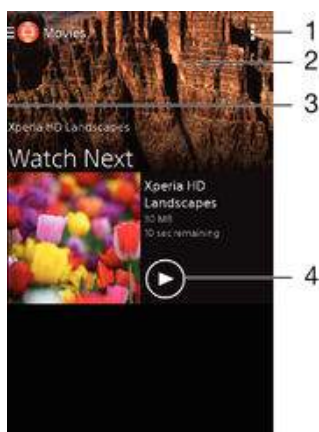

- 1 Geef de menuopties weer
- 2 Blader omhoog of omlaag om de inhoud weer te geven
- 3 Sleep de linkerrand van het scherm naar rechts om door alle gedownloade en opgeslagen video's te bladeren
- 4 Tik voor het afspelen van opgeslagen of gedownloade videobestanden

- ! Sony Entertainment Network met Video Unlimited en Music Unlimited is niet overal beschikbaar. Afzonderlijk abonnement vereist. Er gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden.



### Een video afspelen in Films

- 1 Tik op uw Startscherm op : ga naar en tik op **Films**.
- 2 Zoek en tik op de video die u wilt afspelen. Als de video niet op het scherm wordt weergegeven, sleept u de linkerkant van het scherm naar rechts om het startschermmenu Films te openen, waarna u op de gewenste video tikt.
- 3 Tik op het scherm om de bedieningsknoppen weer te geven of te verbergen.
- 4 Tik op om het afspelen te onderbreken. Tik op om het afspelen te hervatten.
- 5 Sleep de markering op de voortgangsbalk naar links om terug te spoelen. Sleep de markering op de voortgangsbalk naar rechts om snel vooruit te spoelen.


### Video weergeven op een extern apparaat

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om alle besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op > **Throw**.
- 3 Selecteer een extern apparaat waarop u de video wilt weergeven. Volg de aanwijzingen op het scherm om een extern apparaat toe te voegen als er geen beschikbaar is.


### De instellingen in Films wijzigen

- 1 Tik op uw Startscherm op  ga naar **Films** en tik hierop.
- 2 Tik op  > **Instellingen** en wijzig de instellingen als gewenst.

### De geluidsinstellingen wijzigen terwijl een video wordt afgespeeld

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op  en op **Geluidsinstellingen**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de geluidsinstellingen die u wilt activeren.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

### Een video delen

- 1 Tik op  en tik op **Delen** terwijl een video wordt afgespeeld.
- 2 Tik in het menu dat wordt geopend, op de applicatie die u wilt gebruiken om de geselecteerde video te delen en volg dan de relevante stappen om de video te verzenden.

## Video naar uw apparaat overzetten

Voordat u begint met het gebruiken van de applicatie Movies, is het een goed idee om films, televisieshows en andere videobestanden vanaf andere apparaten, zoals een computer, over te zetten naar uw apparaat. Er zijn diverse manieren om uw inhoud over te brengen:


- Alleen voor Windows®: Sluit uw apparaat aan op een computer met een USB-kabel en gebruik het bestandsbeheer op de computer om de videobestanden rechtstreeks te verslepen. Zie *Bestanden beheren met behulp van een computer* op pagina 119 .
- Als u een pc of een Apple® Mac®-computer heeft, gebruik dan Xperia™ Companion om bestanden te ordenen en videobestanden naar uw apparaat over te zetten.

## Videocontent beheren


### Handmatig informatie over films ophalen

- 1 Controleer of uw apparaat over een actieve gegevensverbinding beschikt.
  - 2 Tik op uw Startscherm op  ga naar en tik op **Films**.
  - 3 Sleep de linkerrand van het scherm naar rechts om het startschermmenu Films te openen en blader door de verschillende categorieën naar het videobestand waarover u informatie wilt ophalen.
  - 4 Raak de miniatuur van de video aan en houd deze vast en tik op **Informatie zoeken**.
  - 5 Typ in het zoekveld trefwoorden voor de video en tik op de bevestigingstoets op het toetsenbord. Alle overeenkomsten worden in een lijst weergegeven.
  - 6 Selecteer een zoekresultaat en tik op **Gereed**. Het downloaden van de informatie begint.
- ! U kunt automatisch informatie ophalen over nieuw toegevoegde video's telkens wanneer de toepassing Films opent, als u het selectievakje **Videodetails ophalen** onder Instellingen aanvinkt.
-  Als de gedownloade informatie onjuist is, zoekt u nogmaals met andere trefwoorden.

### Informatie over een video wissen

- 1 Tik op uw Startscherm op  ga naar en tik op **Films**.
- 2 Sleep de linkerrand van het scherm naar rechts om het startschermmenu Films te openen en blader door de verschillende categorieën naar het videobestand dat u wilt bewerken.
- 3 Raak de miniatuur van de video aan en houd deze vast en tik op **Info wissen**.

### Een video verwijderen

- 1 Tik op het startscherm op  en tik vervolgens op **Films**.
- 2 Sleep de linkerrand van het scherm naar rechts om het startschermmenu Films te openen en blader door de verschillende categorieën naar het videobestand dat u wilt verwijderen.
- 3 Raak de gewenste videominiatuur aan en houd deze vast, en tik op **Verwijderen** in de lijst die verschijnt.
- 4 Tik opnieuw op **Verwijderen** om uw keuze te bevestigen.




## Video Unlimited-service

Gebruik de Video Unlimited-service om films of tv-programma's te huren en te kopen die u niet alleen op uw Android™-apparaat kunt weergeven, maar ook op uw pc, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 of PlayStation® Vita. Maak uw keuze uit de nieuwste Hollywood-films, actiefilms, komische films, klassieke films en een reeks andere categorieën.

U moet een Video Unlimited-account maken als u films wilt kopen of huren via de Video Unlimited-service. Als u al beschikt over een PlayStation®-netwerkaccount of een Sony Entertainment Network-account, kunt u in plaats hiervan dat account gebruiken.

- ! Sony Entertainment Network met Video Unlimited en Music Unlimited is niet overal beschikbaar. Apart abonnement vereist. Extra voorwaarden zijn van toepassing.

### Starten met Video Unlimited

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op .
- 3 Als u Video Unlimited voor het eerst start, tik dan op **Doorgaan** in het welkomtscherm en voer zo nodig uw geboortedatum in. Tik dan nogmaals op **Doorgaan** om naar het hoofdscherm van Video Unlimited te gaan.
- 4 Tik op  > **Aanmelden** en volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij uw account of om een nieuwe account te maken, om films te kopen of te huren.

# Connectiviteit

## Inhoud delen met DLNA Certified™-apparaten

U kunt media-inhoud weergeven of afspelen die is opgeslagen op uw apparaat op andere apparaten, bijvoorbeeld een tv of een computer. Deze apparaten moeten DLNA Certified™ zijn door Digital Living Network Alliance en alle apparaten moeten verbinding maken met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk om inhoud te kunnen delen. U kunt ook inhoud van andere DLNA Certified™-apparaten weergeven of afspelen op uw apparaat.

Nadat u het delen van inhoud tussen apparaten hebt ingesteld, kunt u bijvoorbeeld op uw apparaat luisteren naar muziekbestanden die op uw thuiscomputer zijn opgeslagen of foto's die u hebt gemaakt met de camera op uw apparaat, weergeven op een groot televisiescherm.


## Bestanden van DLNA Certified™-apparaten afspelen op uw apparaat

Wanneer u bestanden van een ander DLNA Certified™-apparaat afspeelt op uw apparaat, dient het andere apparaat als een server. Met andere woorden, het deelt inhoud via een netwerk. Op het serverapparaat moet de functie voor het delen van inhoud zijn ingeschakeld en moet toegang aan uw apparaat toestaan. Het moet ook verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk als uw apparaat.


### Een gedeelde track op uw apparaat afspelen

- 1 Zorg ervoor dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen, met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk als uw apparaat zijn verbonden.
- 2 Tik op uw Startscherm op  ga naar **WALKMAN** en tik hierop.
- 3 Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
- 4 Blader in de mappen van het verbonden apparaat en selecteer de track die u wilt afspelen. De track wordt automatisch afgespeeld.

### Een gedeelde video op uw apparaat afspelen

- 1 Zorg ervoor dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen, met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk als uw apparaat zijn verbonden.
- 2 Tik op uw Startscherm op  ga naar **Films** en tik hierop.
- 3 Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
- 4 Blader in de mappen van het verbonden apparaat en selecteer de video die u wilt afspelen.

### Een gedeelde foto op uw apparaat weergeven

- 1 Zorg ervoor dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen, met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk als uw apparaat zijn verbonden.
- 2 Tik in het Startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Album**. Al uw beschikbare onlinealbums en verbonden apparaten worden weergegeven.
- 4 Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
- 5 Blader in de mappen van het verbonden apparaat en selecteer een foto die u wilt weergeven.

## Bestanden afspelen vanaf uw apparaat op DLNA Certified™-apparaten

U moet het delen van bestanden op uw apparaat instellen voordat u mediabestanden die zijn opgeslagen op het apparaat kunt weergegeven of afspelen op andere DLNA Certified™-apparaten. De apparaten waarmee u inhoud deelt, worden clientapparaten genoemd. Een tv, computer of tablet kan als clientapparaat dienen. Wanneer inhoud beschikbaar wordt gemaakt voor clientapparaten, dient uw apparaat als mediaserver. Wanneer u het delen van bestanden op uw apparaat instelt, moet u toegangsrechten verlenen aan clientapparaten. Als u dit hebt gedaan, worden deze apparaten als geregistreerde apparaten weergegeven. Apparaten die wachten op toegangsrechten, worden weergegeven als apparaten in behandeling.

### Delen van bestanden met andere DLNA Certified™-apparaten instellen

- 1 Verbind uw apparaat met een Wi-Fi®-netwerk.
  - 2 Tik op uw Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
  - 3 Tik op  en vervolgens op **Mediaserver**.
  - 4 Versleep de schuifregelaar om de functie **Media delen** in te schakelen.  verschijnt in de statusbalk. Uw apparaat kan nu als mediaserver functioneren.
  - 5 Verbind uw computer of andere apparaten met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk als uw apparaat.
  - 6 Er verschijnt een melding op de statusbalk van het apparaat. Open de melding en stel de relevante toegangsrechten voor andere apparaten in.
- ! De bovenstaande instructies kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte clientapparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw clientapparaat voor meer informatie. Als het apparaat geen verbinding kan maken, controleert u of uw Wi-Fi®-netwerk werkt.
- 💡 U kunt het menu **Mediaserver** ook openen onder **Instellingen > Xperia™-connectiviteit > Mediaserverinstellingen**. Als u de weergave **Mediaserver** sluit, blijft de functie bestanden delen op de achtergrond actief.


### Delen van bestanden met andere DLNA Certified™-apparaten stoppen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™-connectiviteit > Mediaserverinstellingen**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast **Media delen** naar links.

### Toegangsmachtigingen instellen voor een apparaat dat in behandeling is

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™-connectiviteit > Mediaserverinstellingen**.
- 3 Selecteer een apparaat in de **Apparaten in behandeling**-lijst.
- 4 Selecteer een toegangsmachtigingsniveau.

### De naam van een geregistreerd apparaat wijzigen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™-connectiviteit > Mediaserverinstellingen**.
- 3 Selecteer een apparaat uit de lijst **Geregistreerde apparaten** en selecteer vervolgens **Naam wijzigen**.
- 4 Voer een nieuwe naam voor het apparaat in.

### Het toegangsniveau van een geregistreerd apparaat wijzigen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™-connectiviteit > Mediaserverinstellingen**.
- 3 Selecteer een apparaat uit de lijst **Geregistreerde apparaten**.
- 4 Tik op **Toegangsniveau wijzigen** en selecteer een optie.

### Hulp krijgen over het delen van inhoud met andere DLNA Certified™-apparaten

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™-connectiviteit > Mediaserverinstellingen**.
- 3 Tik op .

### Bestanden afspelen op een Digital Media Renderer-apparaat

Met DLNA™-technologie kunt u media-inhoud die op uw apparaat is opgeslagen naar een ander apparaat sturen dat op hetzelfde Wi-Fi®-netwerk is aangesloten. Het andere apparaat moet als een Digital Media Renderer (DMR)-apparaat kunnen werken. Dat betekent dat het content die het van uw apparaat ontvangt kan renderen of afspelen.




Een DMR-apparaat kan bijvoorbeeld een tv zijn met een DLNA-functie of een pc waarop Windows® 7 of hoger draait.

- ! De instellingen voor het inschakelen van de Digital Media Renderer kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het respectievelijke apparaat voor meer gedetailleerde informatie.
- ! Inhoud met Digital Rights Management (DRM) kan niet worden afgespeeld op een Digital Media Renderer apparaat met DLNA™-technologie.

#### Foto's of video's van uw apparaat op een DMR-apparaat weergeven


- 1 Controleer of u het DMR-apparaat correct hebt ingesteld en dat het verbonden is met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk als uw apparaat.
  - 2 Tik in het Startscherm op .
  - 3 Tik op **Album**.
  - 4 Blader naar en open het bestand dat u wilt bekijken.
  - 5 Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven, tik op  en selecteer een DMR-apparaat waarmee u uw content wilt delen. De geselecteerde bestanden worden in chronologische volgorde afgespeeld op het geselecteerde apparaat.
  - 6 Als u de verbinding met het DMR-apparaat wilt verbreken, tikt u op  en selecteert u uw apparaat. Het bestand stopt met afspelen op het DMR-apparaat, maar blijft afspelen op uw apparaat.
-  U kunt ook een video delen uit de applicatie Films op uw apparaat door op de video te tikken en vervolgens op  te tikken.

#### Een muziek-track vanaf uw apparaat op een DMR-apparaat afspelen

- 1 Controleer of u het DMR-apparaat correct hebt ingesteld en dat het verbonden is met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk als uw apparaat.
- 2 Tik op uw Startscherm op , ga naar **WALKMAN** en tik hierop.
- 3 Selecteer een muziekcategorie en blader naar de track die u wilt delen. Tik vervolgens op de track.
- 4 Tik op  en selecteer een DMR-apparaat waarmee u uw inhoud wilt delen. De track speelt automatisch af op het geselecteerde apparaat.
- 5 Als u de verbinding met het DMR-apparaat wilt verbreken, tikt u op  en selecteert u uw apparaat. De track stopt met afspelen op het DMR-apparaat, maar blijft afspelen op uw apparaat.

## Games op een tv spelen met een DUALSHOCK™3 draadloze controller

U kunt PlayStation® mobiele games die op uw apparaat zijn opgeslagen op een tv spelen en bedienen met behulp van een DUALSHOCK™3 draadloze controller. Eerst moet u een draadloze verbinding opzetten tussen de DUALSHOCK™3 draadloze controller en uw apparaat en vervolgens kunt u uw apparaat over een kabel met de tv verbinden.

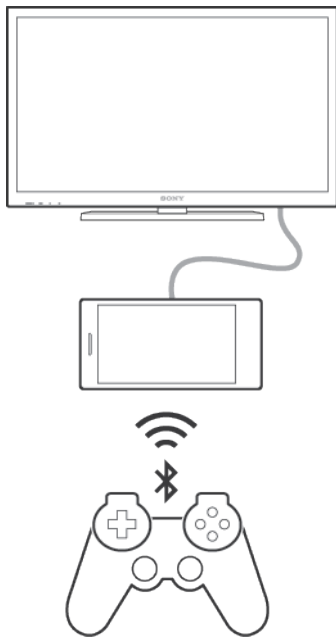

- 💡 Om een verbinding tussen een DUALSHOCK™3 draadloze controller en uw apparaat te maken, heeft u een USB On-The-Go adapter nodig.

#### Een verbinding tot stand brengen met een DUALSHOCK™3 draadloze controller

- 1 Vergewis u ervan dat de Bluetooth® functie van de telefoon is ingeschakeld.
- 2 Sluit een USB On-The-Go (OTG) adapter op uw apparaat aan.
- 3 Verbind de DUALSHOCK™3 draadloze controller met de OTG-adapter via een USB-kabel,
- 4 Als **Controller verbonden (kabel)** in de statusbalk bovenaan het scherm van uw apparaat verschijnt, maakt u de USB-kabel los.
- 5 Als **Controller verbonden (draadl.)** in de statusbalk verschijnt, is een draadloze verbinding tot stand gebracht.


## NFC

Gebruik Near Field Communications (NFC) om gegevens te delen met andere apparaten, zoals een video, foto, adres van een webpagina, muziekbestand of contacten. U kunt NFC ook gebruiken om tags te scannen die u meer informatie geven over een product of dienst en om tags te scannen die bepaalde functies op het apparaat activeren.



NFC is een draadloze technologie met een maximumbereik van één centimeter, dus de apparaten die gegevens delen moeten dicht bij elkaar worden gehouden. Voordat u NFC kunt gebruiken, moet u de functie NFC eerst inschakelen en het scherm van het apparaat moet actief zijn.

- ! NFC is mogelijk niet beschikbaar in alle landen of regio's.

#### De NFC-functie inschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer....**
- 3 Schakel het selectievakje **NFC** in.


### Een contact delen met een ander apparaat door middel van NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide schermen actief zijn.
- 2 Ga voor de weergave van contacten naar uw Startscherm, tik op  en tik op .
- 3 Tik op het contact dat u wilt delen.
- 4 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat met de achterkanten tegen elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, verschijnt een miniatuur van het contact.
- 5 Tik op de icoon om de overdracht te starten.
- 6 Als de overdracht is voltooid, worden de gegevens van het contact op het scherm van het ontvangende apparaat weergegeven en in het ontvangende apparaat opgeslagen.



### Muziek delen met een ander apparaat via NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw apparaat en op het ontvangende apparaat is ingeschakeld en dat beide schermen actief zijn.
- 2 Tik op  om de applicatie Walkman® te openen, zoek naar  en tik daar op.
- 3 Selecteer een muziekcategorie en blader naar de track die u wilt delen.
- 4 Tik op een track om deze af te spelen. Daarna kunt u op het  tikken om de track te pauzeren. De overdracht werkt, ongeacht of de track wordt afgespeeld of gepauzeerd is.
- 5 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat met de achterkanten tegen elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, verschijnt een miniatuur van de track.
- 6 Tik op het pictogram om de overdracht te starten.
- 7 Als de overdracht gereed is, wordt het muziekbestand direct op het ontvangende apparaat afgespeeld. Op datzelfde moment wordt het bestand op het ontvangende apparaat opgeslagen.

### Een foto of video delen met een ander apparaat door middel van NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide schermen actief zijn.
- 2 Ga naar uw Startscherm en tik op ; ga naar en tik op **Album** om de foto's en video's op uw telefoon te bekijken.
- 3 Tik op de foto of video die u wilt delen.
- 4 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat met de achterkanten tegen elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, verschijnt een miniatuur van de track.
- 5 Tik op de icoon om de overdracht te starten.
- 6 Als de overdracht is voltooid, wordt de foto of video weergegeven op het scherm van het ontvangende apparaat. Op datzelfde moment wordt het item op het ontvangende apparaat opgeslagen.

### Een webadres delen met een ander apparaat door middel van NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat beide schermen actief zijn.
- 2 Tik op uw Startscherm op het pictogram .
- 3 Tik op  om de webbrowser te openen.
- 4 Laad de webpagina die u wilt delen.
- 5 Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat met de achterkanten tegen elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als de apparaten verbinding maken, verschijnt een miniatuur van de track.
- 6 Tik op de icoon om de overdracht te starten.
- 7 Nadat de overdracht is voltooid, wordt de webpagina weergegeven op het scherm van het ontvangende apparaat.

### NFC-tags scannen

Uw apparaat kan verschillende soorten NFC-tags scannen. Hij kan bijvoorbeeld geëmbelde tags scannen op een poster, een affiche of naast een product in een winkel. U kunt aanvullende informatie ontvangen, zoals een webadres.

### Een NFC-tag scannen

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw apparaat is ingeschakeld en dat het scherm actief is.
- 2 Plaats uw apparaat boven de tag zodat deze contact maakt met het NFC-detectiegebied. Uw apparaat scant de tag en toont de verzamelde inhoud. Tik op de inhoud van de tag om deze te openen.

### Verbinding maken met een apparaat dat NFC ondersteunt

U kunt het apparaat aansluiten op andere apparaten met NFC-compatibiliteit die door Sony worden geproduceerd, zoals een speaker of een hoofdtelefoon. Wanneer u dit type verbinding gebruikt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van het compatibele apparaat voor meer informatie.

- ! Mogelijk moet u Wi-Fi® of Bluetooth® op beide apparaten activeren om de verbinding te laten werken.

### Draadloze Bluetooth®-technologie

Gebruik de functie Bluetooth® om bestanden naar andere Bluetooth®-apparaten te sturen of om verbinding te maken met headsetaccessoires. Bluetooth®-verbindingen werken beter binnen 10 meter en zonder dat er vaste voorwerpen tussen staan. In sommige gevallen moet u het apparaat handmatig koppelen met andere Bluetooth®-apparaten.

- ! De interoperabiliteit en compatibiliteit tussen Bluetooth®-apparaten varieert.

### De functie Bluetooth® inschakelen en uw apparaat zichtbaar maken

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op de aan/uit-schakelaar naast **Bluetooth** om de functie Bluetooth® in te schakelen.
- 3 Tik op **Bluetooth**. Uw apparaat en een lijst met beschikbare Bluetooth®-apparaten verschijnt.
- 4 Tik op de naam van uw apparaat om dit zichtbaar te maken voor andere Bluetooth®-apparaten.

### De zichtbaarheidsduur van uw apparaat voor andere Bluetooth®-apparaten aanpassen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Bluetooth**.
- 3 Druk op  en selecteer **Time-out voor zichtbaarheid**.
- 4 Selecteer een optie.

### Uw apparaat een naam geven

U kunt uw apparaat een naam geven. Deze naam wordt aan andere apparaten getoond, als u de Bluetooth®-functie hebt ingeschakeld en uw apparaat hebt ingesteld op zichtbaar.

### Uw apparaat een naam geven

- 1 Zorg dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Bluetooth**.
- 3 Tik op  en selecteer **Naam van telefoon wijzigen**.
- 4 Voer een naam in voor uw apparaat.
- 5 Tik op **Naam wijzigen**.

## Koppelen met een ander Bluetooth®-apparaat

Als u uw apparaat met een ander apparaat koppelt, kunt u het apparaat bijvoorbeeld verbinden met een Bluetooth®-headset of een Bluetooth®-carkit, en deze apparaten gebruiken om te bellen en gebeld te worden.

Nadat u uw apparaat hebt gekoppeld met een ander Bluetooth®-apparaat, onthoudt uw apparaat deze koppeling. Als u uw apparaat koppelt met een Bluetooth®-apparaat, moet u mogelijk een toegangscode invoeren. Uw apparaat probeert automatisch de generieke code 0000. Als dat niet werkt, moet u de handleiding van uw Bluetooth®-apparaat raadplegen voor het wachtwoord. U hoeft de toegangscode de volgende keer dat u verbinding maakt met een gekoppeld Bluetooth®-apparaat, niet meer in te voeren.

- ! Bepaalde Bluetooth®-apparaten, zoals de meeste Bluetooth®-headsets, moeten aan een apparaat worden gekoppeld en hiermee worden verbonden voordat u ze kunt gebruiken.
- ! U kunt uw apparaat met meerdere Bluetooth®-apparaten koppelen. U kunt echter met slechts één Bluetooth®-profiel tegelijk verbinding maken.

### Uw apparaat met een ander Bluetooth®-apparaat koppelen

- 1 Controleer of Bluetooth® is geactiveerd op het apparaat dat u met uw apparaat wilt koppelen en of het zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Bluetooth**. Alle beschikbare Bluetooth®-apparaten verschijnen in de lijst.
- 3 Tik op het Bluetooth®-apparaat waarmee u wilt koppelen.
- 4 Voer indien nodig een toegangscode in of bevestig dezelfde toegangscode op beide apparaten. Uw apparaat en het andere apparaat zijn nu gekoppeld.

### Uw apparaat verbinden met een ander Bluetooth®-apparaat

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Tik op het Bluetooth®-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

### De koppeling van een Bluetooth®-apparaat opheffen

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Tik onder **Gekoppelde apparaten** op ✕ naast de naam van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.
- 3 Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

## Items verzenden en ontvangen via Bluetooth®-technologie

Items delen met andere Bluetooth®-compatibele apparaten zoals telefoons of computers. U kunt meerdere soorten items verzenden en ontvangen via de Bluetooth®-functie, zoals:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Contacten
- Webpagina's

### Items verzenden via Bluetooth®

- 1 **Ontvangend apparaat:** Controleer dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
- 2 **Verzendend apparaat:** Open de applicatie die het item bevat dat u wilt verzenden en ga naar het item.
- 3 Afhankelijk van de applicatie en het item dat u wilt verzenden, moet u het item bijvoorbeeld aanraken en vasthouden, openen, en drukken op . Er zijn mogelijk andere manieren om een item te verzenden.
- 4 Selecteer **Bluetooth**.
- 5 Schakel Bluetooth® in als u hierom wordt gevraagd.
- 6 Tik op de naam van het ontvangende apparaat.
- 7 **Ontvangend apparaat:** Accepteer de verbinding indien hierom wordt gevraagd.
- 8 **Verzendend apparaat:** Bevestig de overdracht naar het ontvangend apparaat indien hierom wordt gevraagd.
- 9 **Ontvangend apparaat:** Accepteer het inkomende item.

### Items ontvangen via Bluetooth®

- 1 Zorg dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
- 2 Het zendende apparaat begint nu met het verzenden van gegevens naar uw apparaat.
- 3 Indien u dat wordt gevraagd, voert u dezelfde toegangscode in op beide apparaten of bevestigt u de voorgestelde toegangscode.
- 4 Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
- 5 Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
- 6 Om de voortgang van de overdracht weer te geven, sleept u de statusbalk omlaag.
- 7 Om een ontvangen item te openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de relevante melding.

### Bestanden weergeven die u via Bluetooth® hebt ontvangen

- 1 Ga naar en tik op **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Druk op  en selecteer **Ontvangen bestanden tonen**.

## One-touch instellen

De functie One-touch instellen kunt u gebruiken om automatisch het instellen te starten van verschillende functies die draadloos werken tussen twee Xperia™-apparaten. U kunt One-touch instellen bijvoorbeeld gebruiken om de configuratie van basisinstellingen voor schermspiegeling en Xperia Link™ te starten.

De functie One-touch instellen wordt geactiveerd via NFC. Ander One-touch-functies zijn Bluetooth® en Mediaserver. Voor meer informatie over het instellen van Schermreproductie, Mediaserver, NFC en Bluetooth® raadpleegt u de desbetreffende delen van de handleiding.

### Zo start u One-touch instellen op uw apparaat

- 1 Tik in het Start scherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™-connectiviteit > One-touch setup**. De NFC-functie wordt automatisch ingeschakeld.
  - 3 Zorg ervoor dat de NFC-functie op het andere Xperia™-apparaat is ingeschakeld.
  - 4 Zorg ervoor dat de schermen van beide apparaten zijn ontgrendeld en actief zijn.
  - 5 Houd de twee apparaten zo bij elkaar dat de NFC-detectiegebieden van de twee apparaten elkaar raken. De functie One-touch instellen start automatisch.
- ! Beide apparaten moeten de functie One-touch instellen ondersteunen.

# Slimme apps en functies die tijd sparen


## Accessoires en instellingen beheren met Smart Connect

Gebruik de applicatie Smart Connect om in te stellen wat er in uw apparaat gebeurt wanneer u een accessoire aansluit of loskoppelt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de toepassing FM-radio altijd te starten als u een headset aansluit.

U kunt Smart Connect ook gebruiken om een bepaalde handeling of groep handelingen in te stellen die op bepaalde tijdstippen op uw apparaat moeten starten. Als u bijvoorbeeld uw headset aansluit tussen 7 en 9 uur, kunt u ervoor kiezen dat:

- de applicatie Walkman® start.
- de webbrower het ochtendblad opent.
- het belvolume wordt ingesteld op trillen.

Met Smart Connect kunt u ook uw accessoires zoals SmartTags en SmartWatch beheren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de betreffende accessoire voor meer informatie.

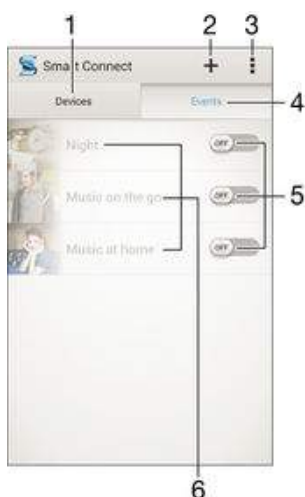

- 1 Tikken om alle toegevoegde apparaten weer te geven
- 2 Apparaat of gebeurtenis toevoegen
- 3 Menuopties weergeven
- 4 Tikken om alle toegevoegde gebeurtenissen weer te geven
- 5 Tikken om een gebeurtenis te activeren
- 6 Tikken om details van een gebeurtenis weer te geven



### Een Smart Connect-gebeurtenis aanmaken

- 1 Tik op uw Startscherm op  ga naar  en tik hierop.
  - 2 Als u Smart Connect voor het eerst opent, tik dan op **OK** om het introductiescherm af te sluiten.
  - 3 Tik in het tabblad **Gebeurtenissen** op **+**.
  - 4 Als u voor het eerst een gebeurtenis maakt, tikt u opnieuw op **OK** om het introductiescherm af te sluiten.
  - 5 Voeg voorwaarden toe waaronder u de gebeurtenis wilt activeren. Een voorwaarde kan zijn de verbinding met een accessoire of een bepaald tijdsinterval, of beide.
  - 6 Tik op **→** om verder te gaan.
  - 7 Voeg toe wat u wilt dat er gebeurt wanneer u verbinding met een accessoire maakt en stel andere instellingen naar wens in.
  - 8 Tik op **→** om verder te gaan.
  - 9 Geef een naam aan de gebeurtenis en tik op **Voltooi.**
-  Om een Bluetooth®-accessoire toe te voegen, moet u die eerst koppelen met uw apparaat.

### Een Smart Connect-gebeurtenis bewerken

- 1 Start de applicatie Smart Connection.
- 2 Tik in het tabblad **Gebeurtenissen** op een gebeurtenis.
- 3 Als de gebeurtenis is uitgeschakeld, sleep dan de schuif naar rechts om deze in te schakelen.
- 4 Tik op **Bewerken** en wijzig de instellingen als gewenst.

### Een gebeurtenis verwijderen

- 1 Start de applicatie Smart Connection.
  - 2 Houd op het tabblad **Gebeurtenissen** de gebeurtenis aangeraakt die u wilt verwijderen en tik vervolgens op **Gebeurtenis verwijderen**.
  - 3 Tik op **Verwijderen** om uw keuze te bevestigen.
-  U kunt ook de gebeurtenis openen die u wilt verwijderen en op  > **Gebeurtenis verwijderen** > **Verwijderen** tikken.

## Apparaten beheren

Gebruik de applicatie Smart Connect voor het beheren van een aantal handige accessoires die u kunt aansluiten op uw apparaat, inclusief SmartTags, SmartWatch en Smart Wireless Headset pro van Sony. Smart Connect downloadt de benodigde applicaties en vindt applicaties van derden als die beschikbaar zijn. Apparaten die eerder zijn aangesloten, worden weergegeven in een lijst waarmee u meer informatie krijgt over de functies van elk apparaat.

### Een accessoire koppelen en aansluiten

- 1 Start de applicatie Smart Connection. Als u Smart Connect voor het eerst opent, tikt u op **OK** om het introductievenster te sluiten.
- 2 Tik op **Apparaten** en vervolgens op **+**.
- 3 Tik op **OK** om te beginnen met zoeken naar apparaten.
- 4 In de lijst met zoekresultaten tikt u op de naam van het apparaat dat u wilt toevoegen.

### De instellingen voor een aangesloten accessoire afstellen

- 1 Koppel en sluit het accessoire aan op uw apparaat.
- 2 Start de applicatie Smart Connection.
- 3 Tik op **Apparaten** en tik vervolgens op de naam van het aangesloten accessoire.
- 4 Stel de gewenste instellingen in.

## Uw apparaat gebruiken als fitness hub met ANT+™

U kunt uw apparaat gebruiken met gezondheids- en fitnessproducten die ook de ANT+™-technologie ondersteunen. Als u bijvoorbeeld gaat hardlopen met een



hartslagmonitor en een voetkussen die ANT+™ ondersteunen (voor het meten van het tempo en de afstand) kunt u alle gegevens van de loop op uw apparaat verzamelen. Daarna kunt u uw prestaties analyseren en bekijken hoe u deze kunt verbeteren.

U kunt een reeks toepassingen downloaden van Google Play™ die ANT+™-apparaten voor sport, fitness en gezondheid ondersteunen. Ga voor informatie over producten die ANT+™ ondersteunen naar [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

## Uw apparaat als portemonnee gebruiken

U kunt portemonnee-toepassingen en -diensten gebruiken waarmee u informatie over credit cards, debit cards etc. kunt opslaan op uw apparaat, zodat u voor artikelen kunt betalen zonder uw echte portemonnee te gebruiken. U kunt ook informatie over speciale aanbiedingen op uw apparaat opslaan.

Om voor artikelen te kunnen betalen met uw mobiele apparaat, moet u zich eerst aanmelden bij een betalingsdienst. Deze kunnen worden aangeboden door o.m. Google of door uw netwerkaanbieder. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie over dergelijke portemonnee-diensten. Meer over Google Wallet™ vindt u op <http://support.google.com/wallet/>.

- ! Mobiele betalingsdiensten zijn nog niet in alle regio's beschikbaar.

# Reizen en kaarten

## Locatieservices gebruiken

Applicaties zoals Maps en de camera kunnen via locatieservices informatie gebruiken van mobiele en Wi-Fi®-netwerken en tevens GPS-informatie (Global Positioning System) om uw locatie bij benadering te bepalen. Als de verbinding met GPS-satellieten niet optimaal is, kan uw apparaat uw locatie met behulp van de Wi-Fi®-functie bepalen. En als u niet binnen het bereik van een Wi-Fi®-netwerk bent, kan uw apparaat uw locatie met behulp van uw mobiele netwerk bepalen.

U moet locatieservices inschakelen om met uw apparaat te bepalen waar u bent.

### Locatieservices inschakelen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik daarna op **Instellingen** > **Locatie**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast **Locatie** naar rechts.
- 4 Tik tweemaal op **Akkoord** om te bevestigen.

! Als u locatieservices inschakelt, worden standaard zowel **GPS-satellieten** als **Locatieservice van Google** ingeschakeld. U kunt deze opties handmatig uitschakelen.

### Google-apps toegang geven tot uw locatie

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Google** > **Locatie**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast **Locatie** naar rechts.
- 4 Tik tweemaal op **Akkoord** om te bevestigen.

! Als u locatieservices inschakelt, worden standaard zowel **GPS-satellieten** als **Locatieservice van Google** ingeschakeld. U kunt deze opties handmatig uitschakelen.

## De nauwkeurigheid van GPS verbeteren

Wanneer u de GPS-functie op uw apparaat voor het eerst gebruikt, kan het 5 tot 10 minuten duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om ervoor te zorgen dat het zoeken zo goed mogelijk verloopt, moet u een helder zicht op de hemel hebben. Sta stil en bedek de GPS-antenne niet (het gemarkeerde gebied in de afbeelding). GPS-signalen kunnen door wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste vaste objecten, zoals gebouwen en bergen. Is uw locatie na enkele minuten niet gevonden, ga dan ergens anders staan.



## Google Maps™ en navigatie

Gebruik Google Maps™ om uw huidige locatie bij te houden, realtimeverkeerssituaties te bekijken en gedetailleerde routebeschrijvingen naar uw bestemming te ontvangen.

Wanneer u een kaart bekijkt, gebruikt u dataverkeer om verbinding met internet te maken en worden er gegevens naar uw apparaat overgedragen. Het is dus een goed idee om een kaart op te slaan en deze offline beschikbaar te maken voordat u op reis gaat. Zo voorkomt u hoge roamingkosten.

- ! Er is een internetverbinding vereist om de applicatie Google Maps™ online te kunnen gebruiken. Er kunnen kosten voor dataverbinding in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet maakt vanaf uw apparaat. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. De applicatie Google Maps™ is mogelijk niet in alle markten, landen of regio's beschikbaar.



- 1 Voer een adres of naam in om naar een locatie te zoeken, bijvoorbeeld de naam of het adres van een restaurant.
- 2 Selecteer het type vervoer en ontvang een routebeschrijving naar uw bestemming.
- 3 Bekijk uw accountinformatie.
- 4 Locatiemarkering – toont een gezochte locatie op de kaart.
- 5 Geef uw huidige locatie weer.
- 6 Geef help en opties weer.

### Uw locatie op de kaart weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op
- 2 Tik op **Kaarten** en vervolgens op

### Een locatie zoeken

- 1 Tik in het Startscherm op
- 2 Tik op **Kaarten**.
- 3 Voer de naam van de locatie waar u naar op zoek bent in het zoekveld in.
- 4 Druk op de toets Enter op het toetsenbord om de zoekopdracht te starten of selecteer een voorgestelde locatie uit de lijst. Als de zoekopdracht een resultaat heeft opgeleverd, wordt de locatie door op de kaart weergegeven.

### Routebeschrijvingen ophalen

- 1 Tik op terwijl u een kaart bekijkt.
- 2 Selecteer het type vervoer en voer vervolgens uw beginpunt en bestemming in. De aanbevolen routebeschrijvingen worden in een lijst weergegeven.
- 3 Tik op een optie uit de lijst met aanbevolen routebeschrijvingen om de routebeschrijving op de kaart te bekijken.

### Een kaart offline beschikbaar maken

- 1 Tik op het zoekveld terwijl u een kaart bekijkt.
- 2 Scroll naar beneden en tik op **Dit kaartgebied offline beschikbaar maken**. Het op de kaart weergegeven gebied wordt op uw apparaat opgeslagen.


### Meer informatie over Google Maps™

- Tik op  wanneer u Google Maps™ gebruikt en tik vervolgens op **Help**.

## Onderweg dataverkeer gebruiken

Ook als u op reis bent buiten het dekkingsgebied van uw eigen mobiele netwerk, hebt u wellicht toegang tot internet nodig via mobiel dataverkeer. In dat geval moet u dataroaming op uw apparaat inschakelen. We raden u aan om vooraf de betreffende dataoverdrachtkosten te controleren.

### Gegevensroaming activeren of deactiveren

- 1 Tik in het Start scherm op .
  - 2 Zoek naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
  - 3 Schakel het selectievakje **Dataroaming** in of uit.
- ! U kunt gegevensroaming niet activeren wanneer mobiele gegevens zijn uitgeschakeld.

## Vliegmodus

In de vliegmodus zijn de netwerk- en radiozenders en -ontvangers uitgeschakeld om storingen in gevoelige apparatuur te vermijden. U kunt echter nog altijd games spelen, naar muziek luisteren, video's bekijken en andere content, zolang deze content op uw geheugenkaart of in het interne geheugen wordt opgeslagen. U kunt ook gewaarschuwd worden door alarmen als deze geactiveerd zijn.

- 💡 Inschakelen van de vliegmodus beperkt het batterijgebruik.


### De vliegmodus inschakelen

- 1 Tik vanuit Start scherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...**
  - 3 Schakel het selectievakje **Vliegmodus** in.
- 💡 U kunt ook de aan/uittoets ingedrukt houden  en **Vliegmodus** selecteren in het menu dat verschijnt.

# Agenda en wekker

## Agenda


Gebruik de agenda-app om uw agenda te beheren. Als u zich heeft aangemeld op diverse online accounts die gebruikmaken van agenda's, bijvoorbeeld uw Google™-account of Xperia™ met Facebook-account en u heeft uw apparaat daarmee gesynchroniseerd, dan verschijnen agendagebeurtenissen van deze accounts ook in de agenda-applicatie van uw apparaat. U kunt aangeven welke agenda's u in de gecombineerde Agenda-weergave wilt integreren.

Wanneer een afspraak nadert, geeft uw apparaat daarvan een notificatiegeluid om u daarop te attenderen. Verder wordt  weergegeven in de statusbalk.



- 1 Selecteer een type weergave en de agenda's die u wilt bekijken
- 2 Ga terug naar de huidige datum
- 3 Ga naar de instellingen en andere opties
- 4 Veeg naar links of rechts om sneller te bladeren
- 5 Geselecteerde datum
- 6 Agenda voor de geselecteerde dag
- 7 Voeg een agendagebeurtenis toe



### Een gebeurtenis in de agenda noteren

- 1 Tik in het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op **+**.
- 3 Als u uw agenda hebt gesynchroniseerd met een of meerdere accounts, selecteert u het account waaraan u deze gebeurtenis wilt toevoegen. Als u deze gebeurtenis alleen op uw apparaat wilt toevoegen, tikt u op **Apparaat kalender**.
- 4 Selecteer of voer de gewenste informatie in en voeg deelnemers toe aan de gebeurtenis.
- 5 Tik op **Gereed** om de gebeurtenis op te slaan en uitnodigingen te versturen.

### Een gebeurtenis in de agenda weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op de gebeurtenis die u wilt bekijken.

### Meerdere agenda's weergeven

- 1 Tik op uw Startscherm op  ga naar en tik op **Agenda**.
- 2 Tik op  en markeer de betreffende selectievakjes om de agenda's te selecteren die u wilt bekijken.



### Op de agendaweergave inzoomen

- Als de weergave **Week** of **Dag** is geselecteerd, knijpt u twee vingers samen op het scherm om in te zoomen.


### Landelijke feestdagen in de toepassing Agenda weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Nationale feestdagen**.
- 4 Selecteer een optie of een combinatie van opties en tik op **OK**.

### Verjaardagen in de toepassing Agenda weergeven



- 1 Tik in het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast **Verjaardagen** naar rechts.
- 4 Tik op **Verjaardagen** en selecteer de contactgroep waarvoor u verjaardagen wilt weergeven.

### Weersvoorspellingen in de toepassing Agenda weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast **Weersvoorspelling** naar rechts.
- 4 Als locatiediensten zijn uitgeschakeld, tikt u op **Toev.** en zoekt u naar de plaats die u wilt toevoegen.

- 💡 Zie *Locatieservices gebruiken* op pagina 106 voor meer informatie over het inschakelen van locatiediensten.

### Instellingen voor weersvoorspellingen in de toepassing Agenda wijzigen

- 1 Tik in het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Weersvoorspelling**.
- 4 Pas de instellingen naar wens aan.

## Alarm en klok

U kunt één of meerdere alarmen instellen en alle geluiden op uw apparaat als alarmsignaal gebruiken. Het alarm gaat niet af als het apparaat is uitgeschakeld. Het signaal klinkt echter wel wanneer het apparaat is ingesteld op de stille modus.


De weergave-indeling voor alarmtijden is dezelfde als de indeling die u hebt geselecteerd voor de algemene tijdstellingen, bijvoorbeeld een 12-uurs- of 24-uursindeling.



- 1 Ga naar het startscherm van het alarm

- 2 Geef een wereldklok weer en pas de instellingen aan
- 3 Open de stopwatchfunctie
- 4 Open de timerfunctie
- 5 Open de datum- en tijdstellingen van de klok
- 6 Schakel een alarm in of uit
- 7 Geef opties weer
- 8 Voeg een nieuw alarm toe

### Een nieuw alarm instellen


- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm en klok**.
- 3 Tik op **+**.
- 4 Tik op **Tijd** en pas de tijd aan door omhoog of omlaag te bladeren.
- 5 Tik op **Instellen**.
- 6 Bewerk indien gewenst de overige alarminstellingen.
- 7 Tik op **Gereed**.

### Een alarm in de sluimerstand zetten wanneer het klinkt

- Tik op **Snooze**.

### Een weerklinkend alarm uitschakelen

- Schuif  naar rechts.

- 💡 Om een sluimerend alarm uit te schakelen, kunt u het omlaag naar de statusbalk slepen om het meldingsvenster te openen en vervolgens op  te tikken.

### Een bestaand alarm bewerken

- 1 Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Voer de gewenste wijzigingen door.
- 3 Tik op **Gereed**.


### Een alarm in- of uitschakelen

- Open de applicatie voor alarm en klok en sleep de schuifregelaar naast het alarm in de aan- of uitstand.

### Een alarm verwijderen

- 1 Open de applicatie voor alarm en klok en houd het alarm dat u wilt verwijderen enige tijd aangeraakt.
- 2 Tik op **Alarm verwijderen** en vervolgens op **Ja**.

### Het geluid voor een alarm instellen

- 1 Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Tik op **Alarmgeluid** en selecteer een optie of tik op  om een van uw muziekbestanden te selecteren.
- 3 Tik twee keer op **Gereed**.

### Een herhaald alarm instellen

- 1 Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Tik op **Herhalen**.
- 3 Markeer de selectievakjes voor de gewenste dagen en tik op **OK**.
- 4 Tik op **Gereed**.

#### De trilfunctie voor een alarm activeren

- 1 Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Markeer het selectievakje **Trillen**.
- 3 Tik op **Gereed**.

#### Een alarm zo instellen dat het ook klinkt in de stille modus

- 1 Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Markeer het selectievakje **Alarm in stille modus** en tik vervolgens op **Gereed**.





# Ondersteuning en onderhoud


## Ondersteuning in uw apparaat

Gebruik de applicatie Ondersteuning op uw apparaat om te zoeken naar een gebruikershandleiding, oplossingen voor problemen te lezen en informatie te vinden over software-updates en andere productgerelateerde informatie.

### De applicatie voor ondersteuning openen

- 1 Tik in het Startscherm op .
  - 2 Tik op  en selecteer het gewenste ondersteuningsonderdeel.
- ! Zorg ervoor dat u een werkende internetverbinding hebt, bij voorkeur via Wi-Fi®, zodat u geen kosten voor gegevensverkeer oploopt wanneer u de applicatie Ondersteuning gebruikt.


## Help in menu's en applicaties

Sommige applicaties en instellingen hebben Help in het menu Opties, normaal gesproken aangeduid met  in de specifieke applicaties.

## Help ons onze software te verbeteren

U kunt het verzenden van gebruiksgegevens inschakelen op uw apparaat zodat Sony Mobile anonieme foutrapporten en statistieken kan ontvangen waarmee wij onze software kunnen verbeteren. De verzamelde informatie bevat geen persoonlijke gegevens.

### Verzenden van gebruiksinformatie toestaan

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Over de telefoon > Inst. gebruiksinformatie**.
- 3 Markeer het selectievakje **Gebruiksinfo verzenden**, indien dit is uitgeschakeld.
- 4 Tik op **Akkoord**.

## Computerhulpmiddelen

Er is een aantal hulpmiddelen beschikbaar die u helpen bij het aansluiten van uw apparaat op een computer en bij het beheren van de inhoud, zoals contacten, films, muziek en foto's.

### Xperia™ Companion

Xperia™ Companion is een computerprogramma met een verzameling functies en applicaties die u kunt gebruiken wanneer u uw apparaat met behulp van een USB-kabel op een computer aansluit. Met Xperia™ Companion kunt u:


- de software van uw apparaat updaten of repareren
- met behulp van Xperia™ Transfer gegevens vanaf uw apparaat overzetten.
- back-ups maken en gegevens herstellen op uw computer.
- multimediatebestanden, camerabestanden, muziek en afspeellijsten tussen uw apparaat en computer synchroniseren.
- door bestanden op uw apparaat bladeren.

Om de applicatie Xperia™ Companion te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een computer die met internet is verbonden en waarop één de volgende besturingssystemen is geïnstalleerd:

- Microsoft® Windows® 7 of later
- Mac OS® X 10.8 of later

U kunt Xperia™ Companion downloaden op <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.

## Uw apparaat updaten


U moet de software van uw toestel updaten voor de nieuwste functionaliteit, verbeteringen en bug fixes om ervoor te zorgen dat uw toestel optimaal functioneert. Wanneer voor de software een update beschikbaar is, verschijnt  in de statusbalk. U kunt ook handmatig controleren of er nieuwe updates zijn.

De eenvoudigste manier om een software-update te installeren, is om dat draadloos vanaf uw toestel te doen. Sommige updates kunnen niet draadloos worden gedownload. Vervolgens moet u de applicatie Xperia™ Companion op een pc of een Apple® Mac®-computer gebruiken om uw apparaat bij te werken.

Ga naar [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update) voor meer informatie over software-updates.

- ! Als er onvoldoende vrije geheugenruimte is, kan dat de updates in de weg staan. Zorg er daarom voor dat er voldoende vrije geheugenruimte is voordat u het apparaat gaat updaten.

### Op nieuwe software controleren

- 1 Tik op uw startscherf op .
- 2 Tik op **Update Center**.
- 3 Tik op **Systeem** om te controleren of u de nieuwste systeemsoftware hebt geïnstalleerd. Tik op **Updates** om te controleren of er updates zijn voor op uw apparaat geïnstalleerde applicaties.



## Het apparaat draadloos bijwerken

Gebruik de applicatie Update Center om uw apparaat draadloos bij te werken. Deze applicatie verwerkt zowel applicatie- en systeemupdates en kan tevens nieuwe applicaties downloaden die voor uw apparaat zijn ontwikkeld. Het hangt van uw netwerkoperator af welke updates u via het mobiele netwerk kunt downloaden. We raden u aan om voor het downloaden van nieuwe software een Wi-Fi®-netwerk te gebruiken in plaats van een mobiel netwerk, zodat u geen extra kosten voor dataverkeer hoeft te betalen.

### Een systeemupdate downloaden en installeren

- 1 Tik in uw startscherf op .
- 2 Tik op **Update Center** > **Systeem**.
- 3 Selecteer de gewenste systeemupdate en tik op ↓.
- 4 Als de download is voltooid, tikt u op  en volgt u de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

### Applicatie-updates downloaden en installeren

- 1 Tik in uw startscherf op .
- 2 Tik op **Update Center** > **Systeem**.
- 3 Om een bepaalde applicatie-update te downloaden, selecteert u de update en tikt u op ↓. Om alle beschikbare applicatie-updates te downloaden, tikt u op . De updates worden automatisch na het downloaden geïnstalleerd.

## Uw apparaat updaten met behulp van een computer

U kunt met behulp van een computer met een internetverbinding software-updates op uw apparaat downloaden en installeren. U heeft een USB-kabel en een pc of een Apple® Mac®-computer nodig met daarop de applicatie Xperia™ Companion geactiveerd.

- 💡 Als u op de betreffende computer de applicatie Xperia™ Companion niet heeft geïnstalleerd, sluit dan uw apparaat op de computer aan met behulp van een USB-kabel en volg de scherminstructies voor de installatie.

### Doe het volgende om met behulp van een computer uw apparaat bij te werken:

- 1 Zorg dat de applicatie Xperia™ Companion op uw pc of Apple® Mac®-computer geïnstalleerd is.
  - 2 Sluit uw apparaat met behulp van een USB-kabel op de computer aan.
  - 3 **Computer:** Start de applicatie Xperia™ Companion. Na enkele ogenblikken detecteert de computer uw apparaat en zoekt deze naar nieuwe software.
  - 4 **Computer:** Als er een nieuwe software-update wordt gedetecteerd, verschijnt er een pop-upvenster. Volg de instructies op het scherm om de relevante software-updates uit te voeren.
- ! Nadat u uw apparaat met behulp van een USB-kabel op de computer heeft aangesloten, krijgt u de melding om de software te installeren of te annuleren, tenzij u eerder **Niet meer weergeven** geselecteerd heeft.

## IMEI-nummer

Elk apparaat heeft een uniek IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). U moet een kopie van dit nummer bewaren. Als uw apparaat wordt gestolen, kan uw netwerkprovider uw IMEI-nummer gebruiken om te voorkomen dat het apparaat toegang krijgt tot het netwerk in uw land.

### Uw IMEI-nummer weergeven



- Verwijder de klep om uw IMEI-nummer te kunnen zien.
- Open het toetsenblok op uw telefoon en voer **\*#06#** in.

### Uw IMEI-nummer weergeven op het apparaat


- 1 Tik op uw Startscherm op het pictogram .
- 2 Zoek naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Status**.
- 3 Blader naar **IMEI** om het **IMEI**-nummer weer te geven.

## Batterij- en stroombeheer

Uw apparaat heeft een ingebouwde batterij. U kunt uw batterijverbruik bijhouden en bekijken welke applicaties de meeste stroom vergen. U kunt ook een schatting maken van hoe lang het nog duurt voor de batterij leeg is. De geschatte batterijtijd is gebaseerd op uw recente gebruikspatroon.

Wilt u langer doen met de batterij, dan kunt u één of meerdere batterijbesparingsmodi gebruiken, zoals STAMINA-modus, de modus Lege batterij, op locatie gebaseerde Wi-Fi® en de modus Wachtrij achtergrondgegevens. Alle modi werken een beetje anders en verzorgen verschillende stroomverbruiksfuncties op uw apparaat.

### Kijken welke applicaties de batterij het meest belasten

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Energiebeheer** > **Batterijverbruik**.

### De geschatte batterijtijd weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Energiebeheer**.

## De batterijtijd verbeteren met de modus STAMINA

Gebruik de modus STAMINA om automatisch de batterijtijd te verbeteren als de batterij een bepaald laadniveau bereikt. Een functie genaamd Uitgebreide stand-by herkent wanneer het scherm niet actief is en kan Wi-Fi® en mobiele gegevens automatisch uitschakelen. De meeste toepassingen worden dan uitgeschakeld. Als het scherm weer actief wordt, werkt het apparaat weer normaal en worden alle uitgeschakelde functies hervat. U kunt uitzonderingen maken voor een aantal toepassingen en services, zodat deze niet in de modus STAMINA worden onderbroken.


Om nog meer energie te besparen, heeft de modus STAMINA ook een functie die hardware-prestaties beperkt terwijl u het apparaat gebruikt. Als deze functie is ingeschakeld, blijft het apparaat normaal functioneren.

### De STAMINA-modus activeren


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Energiebeheer**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast **STAMINA-modus** naar rechts en tik op **Activeren**, als daarom wordt gevraagd. Zodra de batterij een ingesteld niveau bereikt, verschijnt  in de statusbalk.

### Bepalen wanneer de modus STAMINA wordt geactiveerd

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Energiebeheer** > **STAMINA-modus** > **Activering**.
- 3 Sleep de schuifregelaar om het batterijniveau in te stellen waarbij de modus STAMINA wordt geactiveerd.
- 4 Tik op **OK**.

 Wanneer de batterij het door u ingestelde niveau bereikt, verschijnt  in de statusbalk.

### De uitgebreide stand-by functie inschakelen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Energiebeheer** en tik vervolgens op **STAMINA-modus**.
- 3 Schakel het selectievakje **Verlengde stand-by** in, als dit is uitgeschakeld, en tik vervolgens op **Activeren** als daarom wordt gevraagd.

### Toepassingen voor de modus STAMINA selecteren

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Energiebeheer** en tik vervolgens op **STAMINA-modus**.
- 3 Zorg er voor dat het selectievakje **Verlengde stand-by** is gemarkeerd en tik op **Apps actief in stand-by** > **Applicaties toevoegen**.
- 4 Blader naar links of rechts om toepassingen en diensten naar wens toe te voegen of te verwijderen.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

### De prestaties van de hardware beperken

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Energiebeheer** en tik op **STAMINA-modus**.
- 3 Markeer het selectievakje **Verlengd gebruik** en tik vervolgens op **Activeren** als daarom gevraagd wordt.

- ! Als u een aanzienlijke vermindering in de prestaties waarneemt als deze functie is ingeschakeld, kunt u de markering van het selectievakje **Verlengd gebruik** verwijderen om deze uit te schakelen.


### De batterijtijd verbeteren met de modus Lege batterij

Gebruik de functie **Batterijbesparingsmodus** om automatisch energiebesparing in te schakelen wanneer de batterij een bepaald niveau bereikt. U kunt dit oplaadniveau naar behoefte instellen en aanpassen. U kunt ook bepalen welke functies actief moeten blijven, bijvoorbeeld mobiel gegevensverkeer, Wi-Fi® en automatische synchronisatie.

#### Modus Lege batterij activeren

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Energiebeheer**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast **Batterijbesparingsmodus** naar rechts.
- 4 Tik op **Activeren** als daarom wordt gevraagd. Wanneer het door u ingestelde oplaadniveau wordt bereikt, verschijnt  in de statusbalk.

#### De instellingen veranderen voor de modus Batterij bijna leeg

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Energiebeheer**.
- 3 Zorg dat **Batterijbesparingsmodus** is geactiveerd en tik op **Batterijbesparingsmodus**.
- 4 Wijzig de instellingen; pas bijvoorbeeld het batterijniveau aan.

### Batterijtijd verbeteren met op locatie gebaseerde Wi-Fi®

Met de functie **Wi-Fi op locatie** kunt u uw apparaat zo instellen dat de Wi-Fi®-functie alleen werkt binnen het bereik van een bepaald Wi-Fi®-netwerk. Op die manier spaart u de batterij maar profiteert u nog steeds van automatische Wi-Fi®-verbindingen.

#### De functie Op locatie gebaseerde Wi-Fi® gebruiken

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Energiebeheer**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast **Wi-Fi op locatie** naar rechts.

### De batterijtijd verbeteren door achtergrondgegevens in een wachtrij te plaatsen

U kunt de batterijprestaties verbeteren door uw apparaat zo in te stellen, dat achtergrondgegevens op vooraf gedefinieerde intervallen worden verzonden wanneer u het apparaat niet gebruikt, m.a.w. wanneer het scherm niet actief is.

#### In de wachtrij plaatsen van achtergrondgegevens toestaan

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Energiebeheer**.
- 3 Schakel het selectievakje naast **Wachtrij achtergr.gegev.** in.

## Geheugen en opslag

Uw apparaat heeft verschillende soorten geheugen- en opslagmogelijkheden voor foto's, apps en andere bestanden:

- Het interne geheugen is ongeveer **1.7 GB** groot en wordt gebruikt om gedownloadde of overgedragen inhoud en persoonlijke instellingen en gegevens op te slaan. Dat zijn

bijvoorbeeld alarm-, volume- en taalinstellingen, e-mails, bladwijzers, contacten, agenda-afspraken, foto's, video's en muziek.

- Voor meer opslagruimte kunt u een externe geheugenkaart van maximaal **32 GB** gebruiken. De meeste applicaties kunnen gegevens van een geheugenkaart lezen, maar slechts een beperkt aantal apps kan bestanden op dit geheugen opslaan. U kunt bijvoorbeeld de camera zo instellen dat foto's rechtstreeks op de geheugenkaart worden opgeslagen.
  - Het dynamische geheugen (RAM) is ongeveer **1 GB** groot en kan niet voor opslag worden gebruikt. Het RAM-geheugen wordt gebruikt om geopende applicaties en het besturingssysteem te beheren.
- ! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.

Download voor meer informatie over geheugengebruik op Android-apparaten de whitepaper voor uw apparaat op [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Geheugenprestaties verbeteren

Het geheugen in uw apparaat raakt bij normaal gebruik langzaam vol. Als het apparaat trager wordt of als applicaties plotseling worden afgesloten, kunt u het volgende doen:

- Zorg ervoor dat u altijd meer dan **100 MB** vrij intern geheugen en meer dan **100 MB** vrij RAM-geheugen hebt.
- Sluit applicaties af als u ze niet gebruikt.
- Wis het cachegeheugen voor alle toepassingen.
- Verwijder gedownloade toepassingen die u niet gebruikt.
- Verplaats foto's, video's en muziek van het interne geheugen naar de geheugenkaart.
- Als uw apparaat de content op de geheugenkaart niet kan lezen, moet u deze wellicht formatteren.

### De geheugenstatus weergeven

- 1 Tik op uw Startscherm op het pictogram .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Opslagruimte**.

### Het vrije en gebruikte RAM-geheugen weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Apps** > **Actief**.

### Het cachegeheugen voor alle applicaties wissen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Opslagruimte**.
- 3 Tik op **Gegevens in de cache** > **OK**.

- ! Als u het cachegeheugen wist, gaan er geen instellingen of belangrijke informatie verloren.

### Mediabestanden naar de geheugenkaart kopiëren

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart in uw apparaat is geplaatst.
- 2 Tik in het Startscherm op .
- 3 Tik op **Instellingen** > **Opslagruimte** > **Data overbrengen naar SD-kaart**.
- 4 Markeer de bestandstypen die u naar de geheugenkaart wilt kopiëren.
- 5 Tik op **Overbrengen**.

### Applicaties en services stoppen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Apps** > **Actief**.
- 3 Selecteer een applicatie of service en tik vervolgens op **Stoppen**.

## De geheugenkaart formatteren

- 1 Tik in het Startscherm op .
  - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Opslagruimte > SD-kaart wissen**.
  - 3 Tik op **SD-kaart wissen > Alles wissen** om te bevestigen.
- ! Bij het formatteren wordt alle inhoud op de geheugenkaart gewist. Maak een back-up van alle gegevens die u wilt behouden voordat u de geheugenkaart formateert. Als u een back-up wilt maken van uw inhoud, kunt u deze naar een computer kopiëren. Zie voor meer informatie *Bestanden beheren met behulp van een computer* op pagina 119 .

## Bestanden beheren met behulp van een computer

Gebruik een USB-kabelverbinding tussen een Windows<sup>®</sup>-computer en uw apparaat om uw bestanden over te brengen en te beheren. Als de verbinding tussen de twee apparaten is gemaakt, kunt u inhoud met behulp van de bestandsverkenner van uw computer tussen uw apparaat en de computer slepen of tussen het interne geheugen van uw apparaat en de SD-kaart.

Als u een pc of een Apple<sup>®</sup> Mac<sup>®</sup>-computer heeft, dan kunt u Xperia™ Companion gebruiken voor toegang tot het filesysteem van uw apparaat.

## Bestanden overbrengen met de mediaoverdrachtmodus via Wi-Fi<sup>®</sup>


U kunt bestanden via een Wi-Fi<sup>®</sup>-verbinding overbrengen van uw apparaat naar andere met MTP compatibele apparaten, zoals een computer, en andersom. Voordat u verbinding maakt, moet u de twee apparaten koppelen. Als u muziek, video's, foto's of andere mediabestanden overbrengt tussen uw apparaat en een computer, kunt u het beste de applicatie Media Go™ op uw computer gebruiken. Met Media Go™ worden mediabestanden geconverteerd, zodat u deze op uw apparaat kunt gebruiken.

- 💡 Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een apparaat met Wi-Fi<sup>®</sup>-mogelijkheden nodig dat mediaoverdracht ondersteunt, zoals een computer waarop Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> of Windows<sup>®</sup> 7 wordt uitgevoerd.


## Draadloos gebruik van uw apparaat met een computer voorbereiden

- 1 Controleer of de mediaoverdrachtmodus van uw apparaat is ingeschakeld. Deze modus is standaard ingeschakeld.
- 2 Verbind het apparaat met de computer via een USB-kabel.
- 3 **Computer:** Zodra de naam van uw apparaat wordt weergegeven op het scherm, klikt u op *Apparaat configureren voor netwerktoegang* en volgt u de instructies om de computer en uw apparaat te koppelen.
- 4 Wanneer u het koppelen hebt voltooid, verwijdert u de USB-kabel uit beide apparaten.


## Draadloze verbinding maken met een gekoppeld apparaat

- 1 Controleer of de mediaoverdrachtmodus van uw apparaat is ingeschakeld. Deze modus is standaard ingeschakeld.
- 2 Zorg dat Wi-Fi<sup>®</sup> is ingeschakeld.
- 3 Tik in het Startscherm op .
- 4 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™-connectiviteit > USB-verbinding**.
- 5 Selecteer onder **Draadloze mediaoverdracht** het gekoppelde apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 6 Tik op **Verb..**

## De verbinding met een gekoppeld apparaat verbreken

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™-connectiviteit > USB-verbinding**.
- 3 Selecteer onder **Draadloze mediaoverdracht** het gekoppelde apparaat waarmee u de verbinding wilt verbreken.
- 4 Tik op **Verbinding verbreken**.

### Een koppeling met een ander apparaat verwijderen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Xperia™-connectiviteit** > **USB-verbinding**.
- 3 Tik op het gekoppelde apparaat dat u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Ontkoppelen**.

## Back-up maken en herstellen van inhoud

In het algemeen kunt u foto's, video's en andere persoonlijke gegevens beter niet alleen op het interne geheugen van uw toestel opslaan. Als er iets misgaat met de apparatuur of uw toestel wordt gestolen of raakt zoek, bent u alles kwijt wat op het interne geheugen van uw toestel staat opgeslagen. Het wordt aanbevolen om Xperia™ Companion te gebruiken om back-ups te maken die uw gegevens veilig op een computer opslaan of in ieder geval een ander apparaat dan alleen uw toestel. Deze methode wordt in het bijzonder aanbevolen als u de software van uw apparaat naar een nieuwere Android-versie aan het updaten bent.

Met behulp van de applicatie Back-up maken en herstellen kunt u met uw Google™-account snel een online back-up maken van basisinstellingen en gegevens. U kunt deze applicatie ook gebruiken om lokaal een back-up van gegevens te maken, bijvoorbeeld, op de SD-kaart in uw apparaat of op een extern opslagapparaat via USB.

- ! Het is heel belangrijk dat u het wachtwoord onthoudt dat u heeft ingesteld toen u van de gegevens een back-up maakte. Als u het wachtwoord vergeet, kunt u belangrijke gegevens, zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen.

### Een gegevensback-up maken naar een computer

Gebruik de applicatie Xperia™ Companion om vanaf uw apparaat een gegevensback-up naar een pc of een Apple® Mac®-computer te maken. Met deze back-upapplicatie kunt u back-ups maken van de volgende soorten gegevens:

- Contacten
- Agenda
- Instellingen
- Mediabestanden, zoals muziek en video's
- Foto's en afbeeldingen

### Een back-up maken met behulp van uw computer

- 1 Zorg dat de applicatie Xperia™ Companion op de pc of de Apple® Mac®-computer geïnstalleerd is.
- 2 Sluit uw apparaat via een USB-kabel op de computer aan.
- 3 **Computer:** Start de applicatie Xperia™ Companion. Na enkele momenten detecteert de computer uw apparaat.
- 4 Selecteer **Back-up** op het hoofdscherm.
- 5 Volg de instructies op het scherm op vanaf uw apparaat een gegevensback-up te maken.

### Uw gegevens terugzetten met behulp van uw computer

- 1 Zorg dat de applicatie Xperia™ Companion op de pc of de Apple® Mac®-computer geïnstalleerd is.
- 2 Sluit uw apparaat via een USB-kabel op de computer aan.
- 3 **Computer:** Start de applicatie Xperia™ Companion.
- 4 Klik op **Herstellen**.
- 5 Selecteer een back-upbestand in de back-upgegevens, tik op **Herstellen** en volg de scherm instructies om gegevens in uw toestel terug te zetten.

### Een back-up maken met de back-up- en herstelapplicatie

- ! Deze methode kan uitsluitend worden gebruikt om een back-up te maken van content of deze te herstellen op apparaten met dezelfde Android-softwareversie. U kunt er geen content mee herstellen na een systeemupgrade.



Het gebruik van de back-up- en herstelapplicatie wordt aanbevolen als u een back-up van content wilt maken voordat u de fabrieksinstellingen herstelt. U kunt met deze applicatie op een SD-kaart of een externe USB-stick, die u met een kabel op uw apparaat hebt aangesloten, een back-up maken van de volgende gegevenstypen:

- Favorieten
  - Gesprekkenlijsten
  - Contacten
  - Via Google Play™ gedownload applicaties
  - MMS-berichten
  - Systeeminstellingen (zoals alarmen, beltoonvolume en taalinstellingen)
  - SMS-berichten
- ! Mogelijk worden extra dataoverdrachtkosten in rekening gebracht wanneer u Google Play™-applicaties herstelt.

### Een back-up maken van content met behulp van de back-up- en herstelapplicatie

- 1 Als u een back-up maakt op een USB-stick, moet u ervoor zorgen dat het opslagapparaat met de juiste kabel op uw apparaat is aangesloten. Als u een back-up maakt op een SD-kaart, moet u ervoor zorgen dat de SD-kaart correct in uw apparaat geplaatst is.
- 2 Tik op **Back-up maken en herstellen**.
- 3 Tik op **Back-up maken** en selecteer vervolgens een back-uplocatie en de datatypes waar u een back-up van wilt maken.
- 4 Tik op **Nu back-up maken**.
- 5 Voer een wachtwoord in voor de back-up en tik op **OK**.

### Content herstellen met de back-up- en herstelapplicatie

- 1 Als u content herstelt van een USB-opslagapparaat, moet u ervoor zorgen dat het opslagapparaat met de juiste kabel op uw apparaat is aangesloten. Als u content herstelt van een SD-kaart, moet u ervoor zorgen dat de SD-kaart correct in uw apparaat geplaatst is.
  - 2 Ga naar en tik op **Back-up maken en herstellen**.
  - 3 Tik op **Herstellen**.
  - 4 Selecteer de back-up van waaruit u wilt herstellen en tik vervolgens op **Nu herstellen**.
  - 5 Voer een wachtwoord in voor de back-up en tik vervolgens op **OK**.
- ! Denk eraan dat alle wijzigingen die u in uw gegevens en instellingen hebt aangebracht nadat u een back-up hebt gemaakt, tijdens een herstelprocedure ongedaan worden gemaakt.

## Uw apparaat opnieuw starten en resetten

U kunt uw apparaat geforceerd afsluiten in situaties waarin het vastloopt of niet normaal opnieuw gestart kan worden. Er worden geen instellingen of persoonlijke gegevens gewist.

U kunt uw apparaat ook terugzetten in de fabrieksinstellingen. Deze actie is soms nodig als uw apparaat niet meer naar behoren functioneert. Let op dat u van belangrijke gegevens eerst een back-up moet maken naar een geheugenkaart of een ander, extern opslagapparaat. Kijk voor meer informatie *Back-up maken en herstellen van inhoud* op pagina 120 .


Als uw apparaat niet opstart of als u de software van uw apparaat wilt resetten, kunt u Xperia™ Companion gebruiken om uw apparaat te herstellen. Kijk voor meer informatie over Xperia™ Companion in *Computerhulpmiddelen*.


- ! Uw apparaat start mogelijk niet opnieuw als de batterij bijna leeg is. Sluit het apparaat op een lader aan en probeer het opnieuw op te starten.

### To restart your device



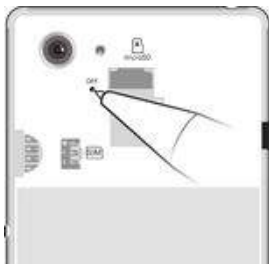

- 1 Press and hold down the power key .
- 2 In the menu that opens, tap **Opnieuw opstarten**. The device restarts automatically.

### Afsluiten van het apparaat forceren




- 1 Verwijder de achtercover.
  - 2 Houd de knop OFF (UIT) ingedrukt met de punt van een pen of een gelijksoortig voorwerp. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.
-  Gebruik geen scherpe voorwerpen die de knop OFF (UIT) kunnen beschadigen.

### Doe het volgende om de standaardinstellingen te herstellen:

-  Om permanente schade aan het apparaat te voorkomen, mag u het apparaat niet opnieuw opstarten tijdens het resetten.
- 1 Voordat u begint, maakt u eerst een back-up van alle belangrijke gegevens op het interne geheugen van uw apparaat naar een geheugenkaart of ander niet-intern geheugen.
  - 2 Tik vanaf uw Startscherm op .
  - 3 Vind en tik op **Instellingen** > **Back-up maken en resetten** > **Fabrieksinstellingen resetten**.
  - 4 Wilt u informatie zoals foto's en muziek uit de interne opslag verwijderen, selecteer dan het selectievakje **Intern geheugen wissen**.
  - 5 Tik op **Telefoon resetten**.
  - 6 Teken zo nodig het patroon voor schermontgrendeling of vul uw wachtwoord of pincode voor schermontgrendeling in om door te gaan.
  - 7 Tik ter bevestiging op **Alles wissen**.
-  Uw apparaat gaat niet terug naar een eerdere softwareversie van Android™ wanneer u de fabrieksinstellingen terugzet.
-  Als u het wachtwoord voor de schermontgrendeling, de pincode of het patroon vergeten bent, kunt u de herstelfunctie voor het apparaat gebruiken in Xperia™ Companion om de beveiligingslaag te wissen. U dient voor deze bewerking uw inloggegevens van Google te gebruiken. Als u de herstelfunctie uitvoert, installeert u de software voor uw apparaat opnieuw en is het mogelijk dat u sommige persoonlijke gegevens tijdens dit proces verliest.

### Doe het volgende om de software van het apparaat te herstellen met behulp van Xperia™ Companion

-  Zorg voordat u een softwarereparatie uitvoert dat u uw inloggegevens voor Google™ weet. Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen kan het zijn dat u deze moet invullen om het toestel opnieuw op te starten nadat de software opnieuw geïnstalleerd is.
- 1 Zorg dat Xperia Companion op uw pc of Mac® geïnstalleerd is.
  - 2 Start de applicatie Xperia™ Companion op de computer en druk op het hoofdscherm op **Softwarereparatie**.
  - 3 Volg de scherm instructies om de software opnieuw te installeren en de reparatie te voltooien.

## Uw apparaat recyclen

Heb u nog een oud apparaat liggen? Waarom recyclet u dat niet? Zo helpt u ons de materialen en onderdelen te hergebruiken; bovendien beschermt u het milieu! Lees meer over de recyclingopties in uw regio op [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

## Beperkingen aan services en functies

Sommige diensten en functies in deze gebruikershandleiding worden niet ondersteund in alle landen/regio's of door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden. Dit geldt ook zonder beperking voor het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van specifieke diensten of functies en voor informatie over bijkomende toegangs- of gebruikskosten.

Voor gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding staan beschreven, is internettoegang vereist. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet maakt vanaf uw apparaat. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

## Juridische gegevens

### Sony D2202/D2203/D2206

Deze gebruikershandleiding is zonder enige garantie uitgegeven door Sony Mobile Communications Inc. of een van de lokale vestigingen. Er kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze handleiding worden aangebracht door Sony Mobile Communications Inc. op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding verwerkt. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven mogelijk geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.

Alle namen van producten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Ga naar [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/) voor meer informatie.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar services of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke applicaties of services kan een afzonderlijke registratie bij de andere partij vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van de website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Uw mobiele apparaat heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, en niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele apparaat. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of alle andere content van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

Ga naar [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) voor meer informatie.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Contenteigenaars gebruiken de Windows Media-technologie voor het beheer van digitale rechten (WMDRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot content die door WMDRM wordt beschermd. Als de WMDRM-software de content niet kan beschermen, kunnen contenteigenaars Microsoft vragen de softwareoptie om WMDRM te gebruiken voor het afspelen of kopiëren van beveiligde content in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeveiligde content. Wanneer u licenties voor beveiligde content downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een intrekkinglijst bij de licenties insluit. Contenteigenaars kunnen van u eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun content. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot content waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ('MPEG-4 video') of de AVC-standaard ('AVC video') en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie toegekend, expliciet noch impliciet. Extra informatie, waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden verkregen van MPEG LA, L.L.C. Zie [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

SONY MOBILE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN OPGESLAGEN OP UW TELEFOON (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT OP EEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING OF DOCUMENTATIE BESCHREVEN METHODEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY MOBILE OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VOOR ACTIE (HETZIJ ONDER CONTRACT OF ALS ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJK DOOR U VOOR UW APPARAAT BETAALDE BEDRAG.

© Sony Mobile Communications Inc., 2014.  
Alle rechten voorbehouden.